

# Portable Grand GX-230 YPG-235

Owner's Manual **Bedienungsanleitung** Mode d'emploi Manual de instrucciones







ΕN DE

## SPECIAL MESSAGE SECTION

This product utilizes batteries or an external power supply (adapter). DO NOT connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.

**WARNING:** Do not place this product in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over power or connecting cords of any kind. The use of an extension cord is not recommended! If you must use an extension cord, the minimum wire size for a 25' cord (or less) is 18 AWG. NOTE: The smaller the AWG number, the larger the current handling capacity. For longer extension cords, consult a local electrician.

This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by Yamaha. If a cart, etc., is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.

#### SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE:

The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for long periods of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist.

IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.

Some Yamaha products may have benches and / or accessory mounting fixtures that are either supplied with the product or as optional accessories. Some of these items are designed to be dealer assembled or installed. Please make sure that benches are stable and any optional fixtures (where applicable) are well secured BEFORE using. Benches supplied by Yamaha are designed for seating only. No other uses are recommended.

#### NOTICE:

Service charges incurred due to a lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer's warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

#### **ENVIRONMENTAL ISSUES:**

Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:

#### **Battery Notice:**

This product MAY contain a small non-rechargeable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

This product may also use "household" type batteries. Some of these may be rechargeable. Make sure that the battery being charged is a rechargeable type and that the charger is intended for the battery being charged.

When installing batteries, do not mix batteries with new, or with batteries of a different type. Batteries MUST be installed correctly. Mismatches or incorrect installation may result in overheating and battery case rupture.

#### Warning:

Do not attempt to disassemble, or incinerate any battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by the laws in your area. Note: Check with any retailer of household type batteries in your area for battery disposal information.

#### Disposal Notice:

Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc. If your dealer is unable to assist you, please contact Yamaha directly.

#### NAME PLATE LOCATION:

The name plate is located on the bottom of the product. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.

M	od	е
---	----	---

Serial No.

**Purchase Date** 

## PLEASE KEEP THIS MANUAL

92-BP (bottom)

## **FCC INFORMATION (U.S.A.)**

#### 1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/ or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does

not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(class B)

# IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM Connecting the Plug and Cord

IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE : NEUTRAL BROWN : LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured makings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

(2 wires)

# COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT (DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)

Responsible Party: Yamaha Corporation of America

Address: 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif.

90620

Telephone: 714-522-9011
Type of Equipment: Digital Keyboard
Model Name: DGX-230/YPG-235

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.

(FCC DoC)

#### **OBSERVERA!**

Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

**ADVARSEL:** Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålæenge netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt — også selvom der or slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

(standby)

## Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands)

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune.

(battery)

<sup>\*</sup> This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

<sup>\*</sup> This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

## **PRECAUCIONES**

## LEER DETENIDAMENTE ANTES DE CONTINUAR

\* Guarde este manual en un lugar seguro para su referencia futura.



## **ADVERTENCIA**

Siempre obedezca las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de lesiones graves o incluso peligro de muerte debido a descargas eléctricas, incendios u otras contingencias. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos:

#### Suministro de energía/adaptador de alimentación de CA

- Utilice la tensión correcta para su instrumento. La tensión requerida se encuentra impresa en la placa identificatoria del instrumento.
- Utilice solamente el adaptador (PA-5D o uno equivalente recomendado por Yamaha) especificado. El uso del adaptador equivocado puede hacer que el instrumento se dañe o sobrecaliente.
- Revise el estado del enchufe de corriente periódicamente o límpielo siempre que sea necesario.
- No tienda el cable del adaptador cerca de fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.), no lo doble demasiado, no ponga objetos pesados sobre el mismo ni tampoco lo tienda por lugares donde pueda pasar mucha gente y ser pisado.

#### No abrir

 No abra el instrumento ni trate de desarmar o modificar de ninguna forma los componentes internos. El instrumento tiene componentes que no pueden ser reparados por el usuario. En caso de anormalidades en el funcionamiento, deje de utilizar el instrumento inmediatamente y hágalo inspeccionar por personal de servicio calificado de Yamaha.

#### Advertencia relativa al agua

- No exponga el instrumento a la lluvia, ni lo use cerca del agua o en lugares donde haya mucha humedad. No ponga recipientes que contengan líquido encima del instrumento, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato. Si algún líquido, como agua, se filtrara en el instrumento, apáguelo de inmediato y desenchúfelo de la toma de CA. Seguidamente, recurra al personal de asistencia de Yamaha para que revise el instrumento.
- · Jamás enchufe o desenchufe este cable con las manos mojadas.

#### Advertencia relativa al fuego

 No coloque objetos encendidos como, por ejemplo, velas sobre la unidad porque podrían caerse y provocar un incendio.

#### Si observa cualquier anormalidad

Si el cable o el enchufe del adaptador de CA se deteriora o daña, si el sonido se interrumpe repentinamente durante el uso del instrumento o si se detecta olor a quemado o humo a causa de ello, apague el instrumento inmediatamente, desenchufe el cable del tomacorriente y haga inspeccionar el instrumento por personal de servicio autorizado de Yamaha.



## **ATENCIÓN**

Siempre obedezca las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de sufrir Ud. u otros lesiones físicas o de dañar el instrumento u otros objetos. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos:

#### Suministro de energía/adaptador de alimentación de CA

- Cuando desenchufe el cable del instrumento o del tomacorriente, hágalo tomándolo del enchufe y no del cable. Si tira del cable, éste puede dañarse.
- Desenchufe el adaptador de CA cuando no use el instrumento o cuando haya tormenta.
- No conecte el instrumento a tomas de corriente usando conectores múltiples. La calidad de sonido puede verse afectada o el enchufe puede sobrecalentarse.

#### Pila

- Asegúrese de colocar las pilas con los polos (+ y -) en la dirección correcta.
   Si se ponen las al revés, éstas pueden sobrecalentarse, incendiarse o sulfatarse.
- Siempre cambie todas las pilas a la vez. No mezcle pilas nuevas con viejas.
   Tampoco mezcle pilas de diferentes tipos, como pilas alcalinas con pilas de manganeso; tampoco mezcle pilas de diferentes marcas o diferentes tipos de pilas de la misma marca, ya que pueden sobrecalentarse, incendiarse o sulfatarse.
- No eche las pilas al fuego.

- No trate de cargar pilas que no son recargables.
- Cuando se agoten las pilas, o en caso de que no se utilice el instrumento durante un periodo prolongado, saque de él las pilas para evitar posibles sulfataciones.
- Mantenga las pilas lejos de los niños.
- Si las pilas se sulfataran, evite el contacto con el sulfato, pero si entrara en contacto con los ojos, la boca o la piel, enjuague inmediatamente con agua y consulte a su médico. El fluido de la pila es corrosivo y podría causar pérdida de visión o quemaduras por productos químicos.

#### Ubicación

- No exponga el instrumento a polvo o vibraciones excesivas ni a temperaturas extremas (evite ponerlo al sol, cerca de estufas o dentro de automóviles durante el día), para evitar así la posibilidad de que se deforme el panel o se dañen los componentes internos.
- No utilice el instrumento cerca de aparatos de televisión, radios, equipos estereofónicos, teléfonos móviles ni dispositivos eléctricos de cualquier otro tipo. De hacerlo así, el instrumento, aparato de TV o radio podría generar ruido.
- No ponga el instrumento sobre superficies inestables, donde pueda caerse por accidente.

(4)-12 1/2

278

- Antes de cambiar el instrumento de lugar, desconecte el adaptador y todos los demás cables.
- Cuando instale el instrumento, asegúrese de que se puede acceder fácilmente a la toma de CA que esté utilizando. Si se produjera algún problema o funcionamiento defectuoso, apague el interruptor de alimentación y desconecte la toma de la pared. Incluso cuando el interruptor de alimentación está apagado, sigue llegando al instrumento un nivel mínimo de electricidad. Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de CA de la pared.
- Utilice solamente la base especificada para el instrumento. Cuando acople la base o el bastidor, utilice los tornillos provistos, de lo contrario se pueden dañar los componentes internos o, como consecuencia, el instrumento podrá caerse.

#### Conexiones

 Antes de conectar el instrumento a otros componentes electrónicos, desconecte la alimentación de todos los componentes. Antes de apagar o encender los componentes, baje el volumen al mínimo. Asimismo, recuerde ajustar el volumen de todos los componentes al nivel mínimo y subirlo gradualmente mientras ejecuta el instrumento, para establecer el nivel de escucha deseado.

#### Mantenimiento

 Para limpiar el instrumento, utilice una paño suave y seco. No utilice disolventes de pintura, líquidos limpiadores, ni paños impregnados en productos químicos.

#### Atención: manejo

- No meta un dedo o la mano en los huecos de la tapa del instrumento.
- Nunca introduzca ni deje caer papeles ni objetos metálicos o de cualquier otro tipo en los huecos de la tapa del panel o del teclado. Si esto sucede, desconecte de inmediato la alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA. Seguidamente, pida al personal de asistencia de Yamaha que revise el instrumento
- Tampoco deje objetos de vinilo, plástico o goma encima del instrumento, ya que pueden descolorar el panel o el teclado.
- No se apoye con todo el peso de su cuerpo ni coloque objetos muy pesados sobre los botones, conmutadores o conectores del teclado.
- No utilice el instrumento, el dispositivo o los auriculares con volumen alto o incómodo durante un periodo prolongado, ya que podría provocar una pérdida de audición permanente. Si nota pérdida de audición o si le zumban los oídos, consulte a un médico.

#### **Guardar datos**

#### Guardar datos y realizar copias de seguridad

 Los ajustes del panel y otros tipos de datos no se almacenan en memoria cuando se apaga el instrumento. Guarde en la memoria de registro los datos que desee conservar (página 73).

Los datos guardados podrían perderse debido a un mal funcionamiento o a un uso incorrecto. Guarde los datos importantes en un dispositivo externo, como por ejemplo un ordenador (página 84).

Yamaha no se responsabiliza por daños debidos a uso inapropiado o modificaciones hechas al instrumento, ni tampoco por datos perdidos o destruidos.

Siempre apague el instrumento cuando no lo usa.

Cuando se utiliza un adaptador de alimentación, aunque el interruptor se encuentre en la posición "STANDBY", la electricidad seguirá llegando al instrumento al nivel mínimo. Si no va a utilizar el instrumento durante un período prolongado de tiempo, asegúrese de desenchufar el adaptador de CA de la toma de CA de la pared.

Asegúrese de disponer de las pilas usadas siguiendo la legislación respectiva del lugar.

Las ilustraciones y pantallas LCD contenidas en este manual se ofrecen exclusivamente a título informativo y pueden variar con respecto a las de su instrumento.

#### Marcas registradas

279

- Windows es una marca registrada de Microsoft<sup>®</sup> Corporation en Estados Unidos y otros países.
- Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.

## Aviso de copyright

A continuación se indica el título, los créditos y los avisos de copyright de las canciones ya instaladas en este teclado electrónico:

Mona Lisa

from the Paramount Picture CAPTAIN CAREY, U.S.A.
Words and Music by Jay Livingston and Ray Evans
Copyright © 1949 (Renewed 1976) by Famous Music Corporation
International Copyright Secured All Rights Reserved

Composition Title: Against All Odds Composer's Name: Collins 0007403

Copyright Owner's Name: EMI MUSIC PUBLISHING LTD

AND HIT & RUN MUSIC LTD

All Rights Reserved, Unauthorized copying, public performance and broadcasting are strictly prohibited.

Can't Help Falling In Love from the Paramount Picture BLUE HAWAII Words and Music by George David Weiss, Hugo Peretti and Luigi Creatore Copyright © 1961; Renewed 1989 Gladys Music (ASCAP) Worldwide Rights for Gladys Music Administered by Cherry Lane Music Publishing Company, Inc.

International Copyright Secured All Rights Reserved

En este producto se incluyen programas informáticos y contenido cuyo copyright es propiedad de Yamaha, o para los cuales Yamaha dispone de la correspondiente licencia que le permite utilizar el copyright de otras empresas. Entre estos materiales con copyright se incluye, pero no exclusivamente, todo el software informático, los archivos de estilo, los archivos MIDI, los datos WAVE las partituras y las grabaciones de sonido. La legislación vigente prohíbe terminantemente la copia no autorizada del software con copyright para otros fines que no sean el uso personal por parte del comprador. Cualquier violación de los derechos de copyright podría dar lugar a acciones legales. NO REALICE, DISTRIBUYA NI UTILICE COPIAS ILEGALES.

Queda terminantemente prohibida la copia de datos musicales disponibles comercialmente, incluidos, pero no exclusivamente los datos MIDI y/o los datos de audio, excepto para su uso personal.

## **Logotipos del panel**



#### GM System Level 1 (nivel 1 del sistema GM)

"GM System Level 1" es una incorporación al estándar MIDI que garantiza que cualquier dato musical compatible con GM se interprete correctamente con cualquier generador de tonos también compatible con GM, independientemente del fabricante. Todos los productos de software y hardware que admiten el nivel de sistema GM llevan la marca GM.



#### **XGlite**

Como su nombre indica, "XGlite" es una versión simplificada del formato de generación de tonos XG de alta calidad de Yamaha. Evidentemente, puede reproducir cualquier dato de canción con un generador de tonos XGlite. No obstante, tenga en cuenta que algunas canciones pueden reproducirse de forma diferente si se comparan con los datos originales, debido al conjunto reducido de parámetros de control y de efectos.



#### **USB**

USB es una abreviatura de Universal Serial Bus (bus serie universal), una interfaz serie para conectar dispositivos periféricos a un ordenador. También permite el "intercambio en funcionamiento" (conectar dispositivos periféricos con el ordenador encendido).



## STYLE FILE (archivo de estilo)

El formato Style File (archivo de estilo) es el formato original de Yamaha y utiliza un sistema de conversión exclusivo para crear acompañamientos automáticos de alta calidad basados en una amplia gama de tipos de acorde.

# Enhorabuena y gracias por haber adquirido Portable Grand DGX-230/YPG-235 de Yamaha.


Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar el instrumento para aprender a utilizar todas sus funciones.

Asegúrese de guardar este manual en un lugar seguro y a mano incluso cuando lo haya terminado de leer, y consúltelo a menudo cuando necesite informarse sobre alguna operación o función.

## **Accesorios incluidos**

La caja del DGX-230/YPG-235 contiene los siguientes elementos. Compruebe que los tiene todos.

- · Manual de instrucciones
- Δtri
- CD-ROM de accesorios

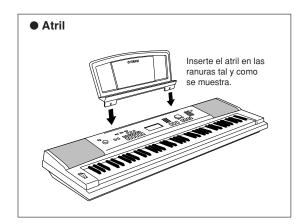



## Características especiales del DGX-230/YPG-235



## Teclado de pulsación suave regulada

Al igual que en un piano real, las teclas inferiores tienen una pulsación fuerte y las teclas superiores son ligeras, con una pulsación suave del teclado digital para los principiantes.

## ■ Tocar una variedad de voces de instrumento

La voz del instrumento que suena cuando toca el teclado puede cambiarse por la de violín, flauta, arpa o cualquiera de un extenso registro de voces. Puede modificar el tono de una canción escrita para piano, por ejemplo, utilizando en su lugar el violín. Experimente todo un mundo musical nuevo y variado.

#### ► Página 14



## ■ Tocar con estilos ➤ Página 19

 $\xi$  Quiere interpretar con un completo acompañamiento? Pruebe con los estilos de acompañamiento.

Estos estilos son el equivalente a una banda de acompañamiento que incluye una amplia variedad de estilos, desde vals hasta 8-beat, euro-trance, etc. Seleccione un estilo que se adapte a la música que desea interpretar o pruebe nuevos estilos para ampliar sus horizontes musicales.



## ■ Tecnología de ayudante de interpretación ► Página 29

Toque una canción en el teclado del instrumento y consiga siempre una interpretación perfecta, aunque toque teclas equivocadas. Todo lo que tiene que hacer es tocar el teclado (alternativamente los registros de la mano izquierda y derecha, por ejemplo) y sonará como un profesional siempre que toque de manera sincronizada con la música.



## ■ El aprendizaje musical es divertido → Página 36

Este instrumento incluye una serie de canciones de muy diversos géneros agradables de escuchar o tocar mientras suenan. Puede comenzar practicando con una sola mano e incluso con su propio tempo, una nota a la vez tan despacio como quiera, hasta que pueda tocar a velocidad normal. La reproducción de la canción seguirá automáticamente su tempo. También puede utilizar canciones que haya descargado de Internet para las lecciones, de modo que sus recursos musicales son básicamente ilimitados. El instrumento llegará incluso a evaluar y calificar su interpretación para usted.

Excellen

282

DGX-230/YPG-235 Manual de instrucciones

## Contenido

Aviso de copyright	. 6
Logotipos del panel	. 6
Accesorios incluidos	
Características especiales del DGX-230/YPG-235	. 8
Instalación	10
Requisitos de alimentación	10
Conexión de auriculares (toma PHONES/OUTPUT)	
Conexión de un interruptor de pedal (toma SUSTAIN)	11
Conexión a un ordenador (terminal USB)	
Encendido del instrumento	
	12
Panel frontal	
Panel posterior	13
	_
Guía rápida	
Interpretación de una variedad de voces	
	14
Selección y reproducción de una voz—MAIN (principal)	1.4
Reproducción simultánea de dos voces—DUAL	15
Tocar voces diferentes con las manos izquierda	13
y derecha—SPLIT (división)	16
Reproducción de la voz de piano de cola	
·	
Sonidos divertidos	18
Juegos de batería	18
Efectos de sonido	18
Reproducción de estilos	19
Seleccione un ritmo de estilo	10
Tocar con un estilo	
Interpretación de acordes de acompañamiento	
Uso de canciones	25
Seleccionar y escuchar una canción	25
Avance rápido, rebobinado y pausa de la canción	26
Tipos de canciones	28
La manera más fácil de tocar el piano	29
Tipo CHORD—Reproducción con ambas manos	30
Tipo CHD/FREE—Aplicación del tipo Chord únicamente	
a la mano izquierda	32
Cambio del tempo de la canción	
Selección de una canción para la lección	36
Lección 1—Waiting (espera)	36
Lección 2—Your Tempo (su tempo)	30
Lección 3—Minus One (menos uno)	40
La práctica es la base de la perfección—Repeat and Learn	
(repetir y aprender)	41
Reproducción con la base de datos musical	42
Tropiodadolori dolli la bado do datoo madidal	<u> </u>
Cambio del estilo de una canción	43
Escuchar la canción de demostración para	
Easy Song Arranger	
Uso de Easy Song Arranger	43
Grabación de su interpretación	45
Configuración de pistas	45
Procedimiento de grabación	
Song Clear—Borrado de canciones de usuario	
Track Clear—Eliminación de una pista especificada	.0
de una canción de usuario	48
23 414 641611 40 6641101111111111111111111	. •
Copia de seguridad e inicialización	19
	_
Copia de seguridad	
Inicialización	
Operaciones básicas y pantallas	50
Funcionamiento básico	50

## Referencia

	adir efectos	53
	Armonía	. 53
	Adición de reverberación	
	Adición de coro	
Fur	nciones útiles para la interpretación	56
	El metrónomo	. 56
	Tap Start (inicio de toque)	
	Sensibilidad de la respuesta de pulsación	
	Sostenido de panel	
	Controles de tono	
	Ajuste de una sola pulsación	
	Ajuste del volumen de la armonía	
	Selección de un ajuste de EQ para obtener	
_	el mejor sonido	
Fur	nciones de estilo (acompañamiento automático)	
	Variación del patrón (Secciones)	
	Ajuste del volumen del estilo	
	Ajuste del punto de división	. 00
	(parada del acompañamiento)	66
	Reproducción de estilos utilizando todo el teclado	
	Carga de archivos de estilo	
	Nociones básicas sobre los acordes	
	Búsqueda de acordes en el diccionario de acordes	
Aju	stes de canciones	71
	Volumen de la canción	
	Repetición de A-B	
	Cambio de la voz de la melodía	
Mei	morización de los ajustes de panel preferidos	73
vici	Guardar en la memoria de registro	
	Recuperación de una memoria de registro	. 74
Las	recuperacion de una memoria de registros funciones	.74 <b>75</b>
Las	funciones	75
	funciones Selección y ajuste de funciones	<b>75</b>
	s funciones Selección y ajuste de funcionesexión a un ordenador	<b>75</b> .75 <b>78</b>
	s funciones Selección y ajuste de funciones nexión a un ordenador ¿Qué es MIDI?	75 .75 78 .78
	s funciones Selección y ajuste de funcionesexión a un ordenador	75 .75 78 .78
	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 78 79
	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 78 79 80 81
	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 78 79 80 81
	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 79 80 81 82
Cor	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 .79 .80 .81 .82
Cor	Selección y ajuste de funciones	75 78 .78 .79 .80 .81 .82 .82
Cor	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 79 80 81 82 82 85
Cor	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 79 80 81 82 82 85 86
Cor	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 79 80 81 82 82 85 86 87
Guí	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 79 80 81 82 82 85 86 87
Guí	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 79 80 81 82 82 85 86 87 87
Guí	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 79 80 81 82 85 85 86 87 87
Guí	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 79 80 81 82 85 85 86 87 87
Guí	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 79 80 81 82 85 86 87 87 87
Guí	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 79 80 81 82 85 86 87 87 92 93
Guí	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 79 80 81 82 85 85 86 87 87 <b>92</b> <b>93</b> <b>96</b> <b>102</b>
Guí	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 80 81 82 85 85 86 87 87 <b>92</b> <b>93</b> <b>96</b> <b>102</b> <b>108</b> <b>110</b>
Guí	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 80 81 82 85 85 86 87 87 92 108 110 111 113
Guí	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 79 80 81 82 85 86 87 87 92 108 110 111 113 114
Guí	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 79 80 81 82 85 85 86 87 87 87 89 102 108 111 113 114 116
Guí	Selección y ajuste de funciones	75 78 78 78 79 80 81 82 85 85 86 87 87 87 <b>92</b> <b>93</b> <b>96</b> <b>102</b> <b>108</b> <b>111</b> <b>113</b> <b>114</b> <b>116</b> <b>118</b>



Asegúrese de realizar las siguientes operaciones ANTES de encender el instrumento.

## Requisitos de alimentación

Aunque el instrumento puede funcionar tanto con un adaptador de CA como con pilas, Yamaha recomienda el uso de un adaptador de CA siempre que sea posible. Un adaptador de CA es más respetuoso con el medio ambiente que las pilas y no agota los recursos.

## ■ Empleo de un adaptador de alimentación de CA


1 Asegúrese de que el interruptor [STANDBY/ON] del instrumento se encuentra en la posición STANDBY.

#### $oldsymbol{\Lambda}$ advertencia

- Use solamente el adaptador especificado (PA-5D o equivalente recomendado por Yamaha). El uso de otros adaptadores podría ocasionar daños irreparables tanto en el adaptador como en el instrumento.
- 2 Conecte el adaptador de CA a la entrada de alimentación de energía.
- 3 Enchufe el adaptador de corriente a una toma de CA.

#### 🕰 ATENCIÓN

· Desenchufe el adaptador de corriente alterna cuando no esté utilizando el instrumento o durante tormentas eléctricas.

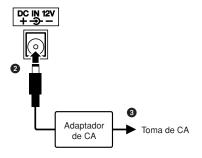


## ■ Empleo de pilas -

- 1 Abra la tapa del compartimento de las pilas que se encuentra en el panel inferior del instrumento.
- 2 Inserte las seis pilas nuevas, respetando las marcas de polaridad indicadas en el interior del compartimiento.
- 3 Vuelva a colocar la tapa del compartimento, asegurándose de que queda cerrada firmemente.

#### NOTA

 La conexión del adaptador de alimentación de CA suministra automáticamente corriente desde el adaptador y anula la alimentación de las pilas, aunque estén instaladas.

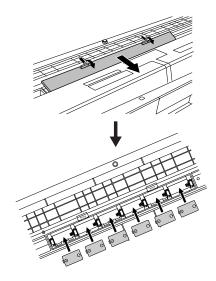

Para el funcionamiento con pilas, es necesario insertar seis pilas R-20P (LR20) de tamaño "D" y 1,5 V o equivalentes (se recomienda utilizar pilas alcalinas). Cuando la carga de las pilas sea demasiado baja para permitir un funcionamiento correcto, asegúrese de cambiar todas las pilas siguiendo las precauciones indicadas a continuación.


Si fuera necesario, asegúrese también de guardar todos los datos de usuario importantes (consulte la página 49), ya que los ajustes personalizados del panel se pierden cuando se retiran las pilas.

#### 🗘 ATENCIÓN

- · Utilice únicamente pilas de manganeso o alcalinas con este instrumento. Con otros tipos de pilas (incluidas las pilas recargables) se puede producir una caída repentina de potencia cuando su carga es baja, y podrían perderse los datos contenidos en la memoria flash.
- Asegúrese de instalar las pilas en la misma dirección, manteniendo la polaridad correcta (tal y como se muestra). Una instalación incorrecta de las pilas puede provocar un aumento de la temperatura, un incendio o una fuga de productos químicos corrosivos.
- · Cuando las pilas se agoten, cámbielas por un juego completo de seis pilas nuevas. NUNCA mezcle pilas usadas y nuevas. No emplee diferentes tipos de pilas (por ejemplo alcalinas y de manganeso) al mismo tiempo.
- Si el instrumento no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas para evitar posibles fugas de líquido.
- Utilice el adaptador de alimentación para transferir los datos a la memoria flash. Las pilas (incluso las recargables) se pueden descargar rápidamente al realizar este tipo de operación. Si las pilas se descargan durante una transferencia de datos, se perderán tanto los datos que se están transfiriendo como los que ya están en su destino.

#### Realice todas las conexiones necesarias ANTES de encender el instrumento.

## **Conexión de auriculares (toma PHONES/OUTPUT)**

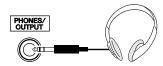

Los altavoces del DGX-230/YPG-235 se desconectan automáticamente al insertar una clavija en esta toma.

La toma PHONES/OUTPUT funciona igualmente como salida externa. Puede conectar la toma PHONES/ OUTPUT a un amplificador del teclado, al equipo estéreo, a un mezclador, a una grabadora o a otro dispositivo de audio de nivel de línea para enviar la señal de salida del instrumento a dicho dispositivo.

#### 🗘 ADVERTENCIA

 Evite utilizar los auriculares con un volumen elevado durante largos períodos de tiempo; si lo hace, no sólo podría provocarse fatiga auditiva sino también problemas auditivos.

#### 🕰 ATENCIÓN

 Para evitar daños en los altavoces, ajuste al mínimo el volumen de los dispositivos externos antes de conectarlos. Si no se observan estas precauciones, podría producirse una descarga eléctrica o daños en el equipo. Asegúrese asimismo de ajustar el volumen de todos los dispositivos al nivel mínimo y de aumentarlo gradualmente hasta el nivel deseado mientras toca el instrumento.

#### Conexión de un interruptor de pedal (toma SUSTAIN)




La función de sostenido permite producir un sostenido natural mientras toca pisando el interruptor de pedal. Conecte el interruptor de pedal FC4 o FC5 de Yamaha a esta toma para activar y desactivar el sostenido.

#### NOTA

- Asegúrese de que la clavija del interruptor de pedal esté conectada correctamente a la toma SUSTAIN antes de encender el instrumento.
- · No presione el interruptor de pedal mientras enciende el instrumento. Si lo hiciera, cambiaría la polaridad reconocida del interruptor de pedal, haciendo que funcione a la inversa.

## Conexión a un ordenador (terminal USB)

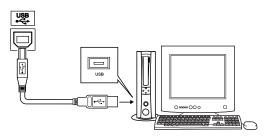

Si conecta el terminal USB del instrumento al terminal USB de un ordenador, podrá transferir datos de interpretaciones y archivos de canciones entre ambos dispositivos (página 79). Para utilizar las funciones de transferencia de datos USB debe hacer lo siguiente:

- En primer lugar, asegúrese de que el instrumento esté apagado y utilice un cable USB de tipo AB para conectarlo al ordenador. Tras efectuar las conexiones, encienda el instrumento.
- Instale el controlador MIDI USB en el ordenador.


La instalación del controlador MIDI USB se describe en la página 87.

#### NOTA

· Asegúrese de comprar un cable USB de calidad en un establecimiento de instrumentos musicales, de informática o de aparatos eléctricos.

#### **Encendido del instrumento**

Baje el volumen girando el control [MASTER VOLUME] (volumen principal) hacia la izquierda y presione el interruptor [STANDBY/ON] (en espera/ encendido) para encender el instrumento. Vuelva a presionar el interruptor [STANDBY/ON] para apagarlo.

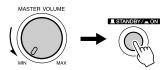

Los datos de copia de seguridad de la memoria flash se cargan en el instrumento cuando se enciende. Si no hay datos de copia de seguridad en la memoria flash, se restauran todos los ajustes del instrumento a los valores de fábrica al encenderlo.

#### 🗥 ATENCIÓN

· Aunque el interruptor se encuentre en la posición de "STANDBY", la electricidad sigue fluyendo por el instrumento al nivel mínimo. Si no tiene previsto utilizar el instrumento durante un largo período de tiempo, desenchufe el adaptador de CA de la toma de corriente y/o extraiga las pilas del instrumento.


#### 🗘 ATENCIÓN

 No intente nunca apagar el instrumento mientras aparece en la pantalla el mensaje "WRITING!". Si lo hiciera, la memoria flash podría sufrir daños que provocarían la pérdida de datos.




# Terminales y controles del panel

## **Panel frontal**

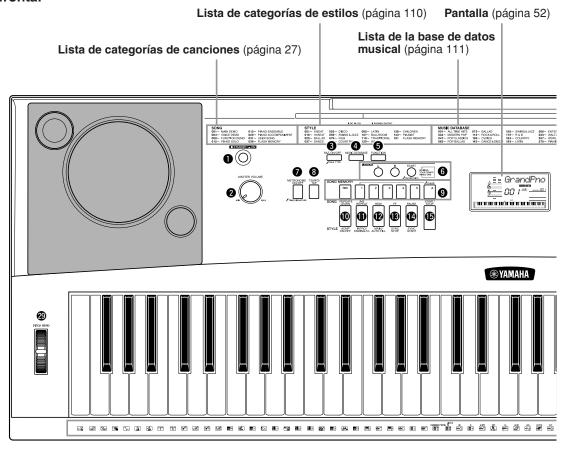

	Panel frontal
0	Interruptor [STANDBY/ON]página 11
2	Control [MASTER VOLUME] páginas 11, 50
3	Botón [P.A.T. ON/OFF] página 30
4	Botón [MUSIC DATABASE] página 42
6	Botón [FUNCTION] página 75
6	Botones LESSON [L], [R], [START] página 37
7	Botón [METRONOME ON/OFF] página 56
8	Botón [TEMPO/TAP] página 35
9	Botones SONG MEMORY [REC], [1]–[5], [A]página 45
•	Botón [REPEAT & LEARN]/ [ACMP ON/OFF]páginas 41, 20
•	Botón [A-B REPEAT]/ [INTRO/ENDING/rit.]páginas 71, 64

12	Botón [REW]/ [MAIN/AUTO FILL]	páginas 26. 64
B	Botón [FF]/ [SYNC STOP]	
14	Botón [PAUSE]/ [SYNC START]	
Ð	Botón [START/STOP]	
16	Botón [SONG]	página 25
D	Botón [EASY SONG ARRA	ANGER]
		página 43
13	Botón [STYLE]	página 19
19	Botón [VOICE]	página 14
20	Selector	páginas 51, 75
4	Botones CATEGORY [♠]	<b>/</b> [₹]
		páginas 51, 75

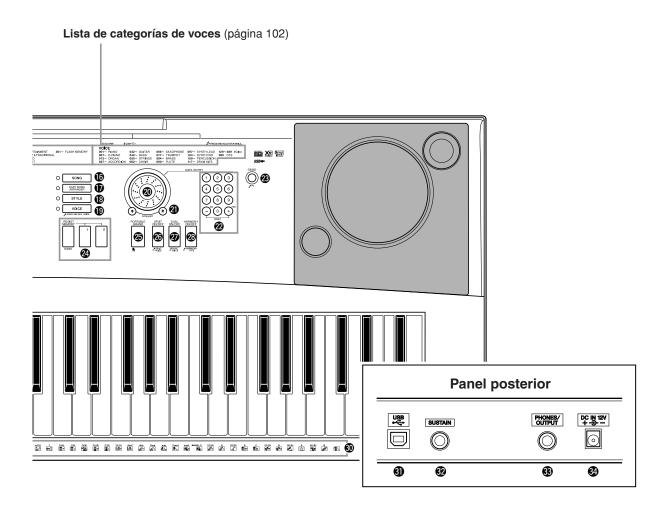

2	<b>Botones numéricos [0]–[9], botones [+] y [-]</b> páginas 51, 75
<b>3</b>	Botón [DEMO] página 26
2	Botones REGIST MEMORY [MEMORY/BANK],
	[1], [2]página 73
<b>②</b>	Botón [PORTABLE GRAND]página 17
20	Botón [SPLIT ON/OFF]página 16
<b>Ø</b>	Botón [DUAL ON/OFF]página 15
23	Botón [HARMONY ON/OFF]página 53
29	Rueda PITCH BENDpágina 59
<b>①</b>	Juego de batería

Panel posterior			
Terminal USB	páginas 11, 79		
🔁 Toma SUSTAIN	página 11		
Toma PHONES/OUTPUT	página 11		
Toma DC IN 12V	página 10		



# nterpretación de una variedad de voces de instrumento

Además del piano, el órgano y otros instrumentos "estándar" de teclado, este instrumento presenta una amplia serie de voces, entre las que se incluyen la guitarra, el bajo, las cuerdas, el saxo, la trompeta, la batería, la percusión y efectos de sonido; toda una gran variedad de sonidos musicales.

## **Selección y reproducción de una voz—MAIN (principal)**

Este procedimiento selecciona la voz principal que toca en el teclado.

## Pulse el botón [VOICE].

Aparecerán el número y el nombre de la voz.




## Seleccione la voz que desea tocar.

Mientras aparece el nombre de la voz, gire el selector. Las voces disponibles se seleccionan y se muestran de forma secuencial. La voz seleccionada aquí se convierte en la voz principal. Para este ejemplo, seleccione la voz "092 Flute".

#### NOTA

• También puede seleccionar la voz con los botones CATEGORY [★] y [▼] después de pulsar el botón [VOICE]. (página 51).

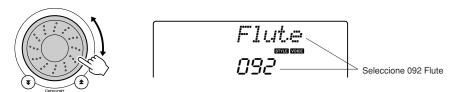

## Toque el teclado.



Pruebe a seleccionar y tocar una variedad de voces.

## Reproducción simultánea de dos voces-


Puede seleccionar una segunda voz que sonará además de la voz principal cuando toque el teclado. La segunda voz se conoce como voz "dual".

## Pulse el botón [DUAL ON/OFF].

El botón [DUAL ON/OFF] activa o desactiva la voz dual. Al activar la voz dual, su icono aparece en la pantalla. Cuando toque el teclado sonará la voz dual seleccionada, además de la voz principal.

## NOTA


· La función de voz dual no se puede utilizar durante la lección de canción (página 36).

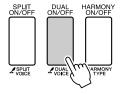



## Mantenga pulsado el botón [DUAL ON/OFF] durante más de un segundo.

Aparece "D. VOICE" en la pantalla durante unos segundos, y después aparecerá la voz dual seleccionada.

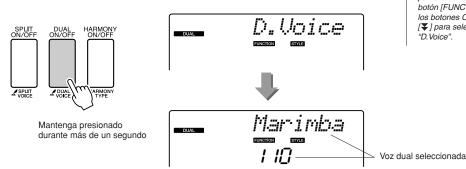


#### NOTA

• También puede seleccionar la pantalla de voz dual pulsando el botón [FUNCTION] y utilizando los botones CATEGORY [★] y [¥] para seleccionar la opción

## Seleccione la voz dual deseada.

Observe la voz dual que aparece y gire el selector hasta que se seleccione la voz que desea utilizar. La voz seleccionada aquí se convierte en la voz dual.

Para este ejemplo, pruebe a seleccionar la voz "109 Vibrafone".

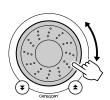





Toque el teclado.



Seleccione y toque una serie de voces duales.


#### Tocar voces diferentes con las manos izquierda y derecha— -SPLIT (división)

En el modo de división puede tocar voces distintas a la derecha e izquierda del "punto de división" del teclado. Se pueden tocar las voces principal y dual a la derecha del punto de división, pero la voz interpretada a la derecha del punto de división se conoce como "voz de división". El ajuste del punto de división se puede cambiar según sea necesario (página 65).



## Presione el botón [SPLIT ON/OFF].

El botón [SPLIT ON/OFF] activa o desactiva la voz de división. Al activar la voz de división, su icono aparece en la pantalla. La voz de división seleccionada actualmente sonará a la izquierda del punto de división del teclado.

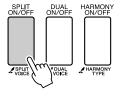



## NOTA


· La función de voz de división no se puede utilizar durante la lección de canción (página 36).

# Mantenga pulsado el botón [SPLIT ON/OFF] durante más de un segundo.

Aparece "S. VOICE" en la pantalla durante unos segundos, y después aparecerá la voz de división seleccionada.



Mantenga presionado durante más de un segundo

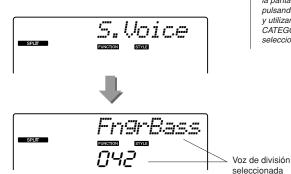

#### NOTA


• También puede seleccionar la pantalla de voz de división pulsando el botón [FUNCTION] y utilizando los botones CATEGORY [★] y [¥] para seleccionar la opción "S. Voice".

## Seleccione la voz de división deseada.

Observe la voz de división que aparece y gire el selector hasta que se seleccione la voz que desea utilizar. La voz seleccionada aquí se convierte en la voz de división que sonará a la izquierda del punto de división del teclado. Para este ejemplo, pruebe a seleccionar la voz "033 Folk Guitar".



Toque el teclado.

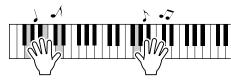

Seleccione y toque una serie de voces de división.

## Reproducción de la voz de piano de cola

Si lo que desea es tocar el piano, sólo tiene que pulsar un botón.

## Pulse el botón [PORTABLE GRAND].

Se seleccionará la voz "001 Grand Piano".



#### NOTA |

• Al pulsar el botón [PORTABLE GRAND], se desactivan todos los ajustes excepto la sensibilidad de pulsación. Las voces dual y de división también se desactivarán, de modo que sólo sonará en todo el teclado la voz de piano de cola.



## Sonidos divertidos


Este instrumento incluye una serie de juegos de batería y de efectos de sonido únicos que se pueden utilizar para divertirse. Risas, murmullos de arroyos, desfiles de reactores, efectos inquietantes, etc. Estos sonidos pueden contribuir mucho a mejorar el ambiente en las fiestas.

## - Juegos de batería -

Los juegos de batería son conjuntos de instrumentos de batería y de percusión. Al seleccionar un violín u otra voz principal de instrumento normal, por ejemplo, todas las teclas producen el sonido del mismo violín, sólo que en tonos distintos. No obstante, si selecciona un juego de batería como voz principal, cada tecla produce el sonido de una batería o instrumento de percusión distinto.

- ◆ Procedimiento de selección de juegos de batería → (consulte los pasos 1 y 2 en la página 14)
  - 1 Pulse el botón [VOICE].
  - 2 Utilice el selector para seleccionar "117 Std.Kit1".
  - 3 Pruebe con cada tecla y diviértase con los sonidos de batería y de percusión.

Pruebe con cada tecla y diviértase con los sonidos de batería y de percusión. No se olvide de las teclas negras. Oirá el triángulo, las maracas, los bongos, las baterías, toda una variedad de sonidos de batería y de percusión. Para obtener más detalles sobre los instrumentos incluidos en las voces de juegos de batería (números de voz 117 a 128), consulte "Lista de juegos de batería" en la página 108.

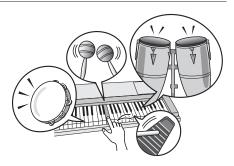

## Efectos de sonido

Los efectos de sonido están incluidos en el grupo de voces de juegos de batería (números de voz 127 y 128). Si una de estas voces está seleccionada, podrá reproducir una serie de efectos de sonido en el teclado.

- ◆ Procedimiento de selección de efectos de sonido → (consulte los pasos 1 y 2 en la página 14)
  - 1 Pulse el botón [VOICE].
  - 2 Utilice el selector para seleccionar "128 SFX Kit2".
  - 3 Pruebe cada tecla y disfrute de los efectos de sonido.



Al probar con las distintas teclas, oirá el sonido de un submarino, el timbre de un teléfono, el chirrido de una puerta, risas, y otros muchos efectos útiles. "127 SFX Kit1" incluye truenos, agua corriente, ladridos de perros, etc. Algunas teclas no tienen asignados efectos de sonido y no producen ningún sonido.

Para obtener más detalles sobre los instrumentos incluidos en las voces de juegos de efectos especiales, consulte "SFX Kit 1" y "SFX Kit 2" en la "Lista de juegos de batería" en la página 108.



# eproducción de estilos

Este instrumento dispone de una función de acompañamiento automático que produce acompañamiento (ritmo + graves + acordes) en el estilo elegido para adaptarlo a los acordes que toca con la mano izquierda. Puede seleccionar entre 160 estilos diferentes que abarcan una serie de géneros musicales y signaturas de tiempo (en la página 110 se incluye una lista completa de los estilos disponibles). En esta sección se explica cómo utilizar las funciones

## Seleccione un ritmo de estilo

La mayoría de los estilos incluyen una parte de ritmo. Puede seleccionar entre una amplia variedad de tipos rítmicos, como rock, blues, Eurotrance, etc. Empecemos por escuchar el ritmo básico. La parte del ritmo se reproduce utilizando instrumentos de percusión únicamente.

## Pulse el botón [STYLE].


El número y el nombre del estilo aparecerán en la pantalla.

de acompañamiento automático.



## Seleccione un estilo.

Utilice el selector para seleccionar el estilo que desea utilizar. En la página 110 se ofrece una lista de todos los estilos disponibles.

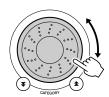




#### NOTA

 Se puede seleccionar un archivo de estilo externo cargado en el número de estilo 161 v utilizarlo como si fuera un estilo interno. El archivo de estilo debe cargarse en el número de estilo 161 después de transferirlo al instrumento desde un ordenador. Para más información, consulte la sección "Carga de archivos de estilo" en la página 67.

# Pulse el botón [START/STOP].

El ritmo del estilo empieza a reproducirse. Vuelva a pulsar el botón [START/STOP] para detener la reproducción.

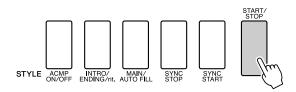

 Los números de estilo 131 y 143-160 no tienen parte de ritmo, por lo que no se reproducirá ningún ritmo si los utiliza en el ejemplo anterior. Con estos estilos, en primer lugar active el acompañamiento automático de la manera descrita en la página 20, pulse el botón [START/STOP] y las partes de graves y de acordes del acompañamiento empezarán a reproducirse cuando toque una tecla situada a la izquierda del punto de división del teclado.

## Tocar con un estilo

En la página anterior se explica cómo seleccionar un ritmo de estilo.


Aquí se explica cómo añadir acompañamiento de graves y de acordes al ritmo básico para producir un acompañamiento completo y complejo con el que puede tocar.

## Pulse el botón [STYLE] y seleccione el estilo deseado.

## Active el acompañamiento automático.

Pulse el botón [ACMP ON/OFF].


Si vuelve a pulsar este botón, se desactivará el acompañamiento automático.

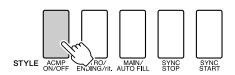



## Cuándo está activado el acompañamiento automático...

El área del teclado situada a la izquierda del punto de división (54 : F#2) se convierte en la "zona de acompañamiento automático" y sólo se utiliza para especificar los acordes del acompañamiento.

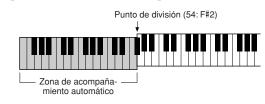


#### NOTA

· Si lo desea, podrá cambiar el punto de división del teclado; consulte la página 65.

## Active el inicio sincronizado.

Pulse el botón [SYNC START] para activar la función de inicio sincronizado.

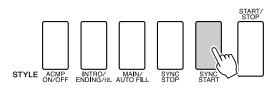



Parpadea cuando el inicio sincronizado está activo.


Si está activado el inicio sincronizado, el acompañamiento de graves y de acordes incluido en un estilo empezará a reproducirse tan pronto como toque una nota situada a la izquierda del punto de división del teclado. Vuelva a pulsar el botón para desactivar la función de inicio sincronizado.

## Toque un acorde con la mano izquierda para iniciar el estilo.


Puede "tocar" acordes aunque no sepa ninguno. Este instrumento incluso reconocerá una sola nota como un acorde. Pruebe a tocar al mismo tiempo de una a tres notas a la izquierda del punto de división. El acompañamiento cambiará de acuerdo con las notas que toque con la mano izquierda.

#### Pruebe esto.


En la página 22 se incluyen las partituras de algunas progresiones de acordes. Estos ejemplos le ayudarán a determinar qué tipos de progresiones de acordes suenan bien con los estilos.

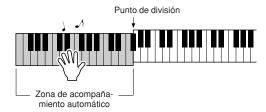

## Toque una serie de acordes con la mano izquierda mientras toca una melodía con la mano derecha.

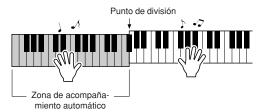

## Cuando haya terminado, pulse el botón [START/STOP] para detener la reproducción de estilos.

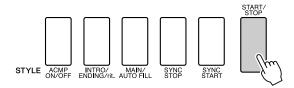

Puede alternar "secciones" de estilos para añadir variedad al acompañamiento. Consulte la sección "Variación del patrón (Secciones)" de la página 63.

## Los estilos resultan más divertidos si entiende los acordes

Los acordes, que se crean tocando varias notas a la vez, constituyen la base del acompañamiento armónico. En esta sección examinaremos secuencias de diferentes acordes que se tocan uno detrás de otro, o "secuencias de acordes". Puesto que cada acorde tiene su propio "color" único (aunque se trate de diferentes digitados del mismo acorde), los acordes que decida utilizar en su progresión de acordes influyen en gran medida en la sensación de conjunto de la música que toca.

En la página 20 se explica cómo tocar acompañamientos vibrantes utilizando estilos. Las progresiones de acordes son esenciales para crear acompañamientos interesantes, y con unos conocimientos generales de los acordes podrá alcanzar nuevos niveles con sus acompañamientos.

En estas páginas se presentan tres progresiones de acordes fáciles de usar. Asegúrese de probarlas con los estilos de acompañamiento del instrumento. El estilo responderá a la progresión de acordes que toque y creará una canción completa.

## ■Tocar las progresiones de acordes • • • • • •

Toque las partituras con la mano izquierda.

Antes de tocar las partituras, siga los pasos 1 a 3 de la sección "Tocar con un estilo" de la página 20.


\* Las partituras que se ofrecen aquí no son partituras de canciones estándar, sino partituras simplificadas que indican qué notas debe tocar para producir las progresiones de acordes.



Toque a la izquierda del punto de división.

#### Estilo recomendado 041 Eurotrance


## -Música "dance" con acordes simples-

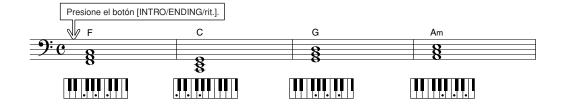

Esta progresión de acordes es sencilla pero efectiva. Cuando toque hasta el final de la partitura, vuelva a empezar desde el principio. Cuando desee dejar de tocar, pulse el botón [INTRO/ENDING/rit.] y la función de acompañamiento automático creará un final perfecto.

#### Estilo recomendado 148 Piano Boogie


-Boogie-woogie de 3 acordes-

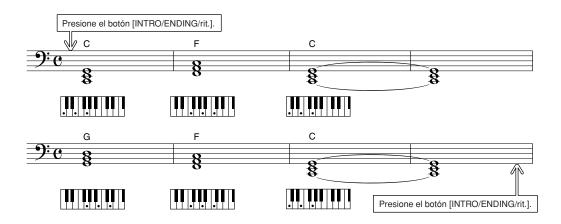

Esta progresión ofrece un acompañamiento armónico variado con tan sólo tres acordes. Cuando se haya habituado a la progresión de la partitura, pruebe a cambiar el orden de los acordes.

#### Estilo recomendado 096 Bossa Nova

-Bossa nova con acordes de tipo jazz-

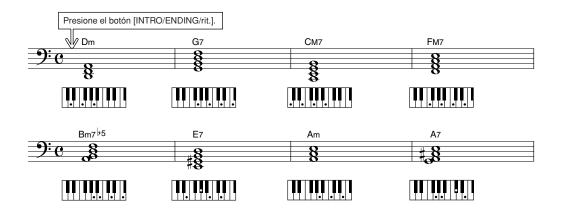

Esta progresión incluye cambios "dos-cinco" (II-V) de tipo jazz. Pruebe a tocarla varias veces. Cuando desee dejar de tocar, pulse el botón [INTRO/ENDING/rit.].

## Interpretación de acordes de acompañamiento


Existen dos maneras de interpretar acordes de acompañamiento:

- Acordes fáciles
- Acordes estándar

El instrumento reconoce automáticamente los distintos tipos de acordes. Esta función se denomina Multi Fingering (digitado múltiple).

Pulse el botón [ACMP ON/OFF] para activar el acompañamiento automático (página 20). El teclado situado a la izquierda del punto de división (predeterminado: 54/F#2) se convierte en el "rango de acompañamiento". Toque los acordes de acompañamiento en esta área del teclado.

Punto de división (predeterminado: 54/F#2)

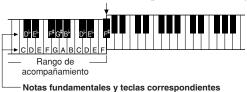

## 

Este método le permite tocar acordes fácilmente en el rango de acompañamiento del teclado mediante uno, dos o tres dedos únicamente.



· Para tocar un acorde mayor Pulse la nota fundamental del acorde.



Para tocar un acorde menor Pulse la nota fundamental junto con la tecla negra más cercana a la izquierda de la misma.



Para tocar un acorde de séptima Pulse la nota fundamental junto con la tecla blanca más cercana a la izquierda de la misma.




· Para tocar un acorde de séptima menor

Pulse la nota fundamental junto con las teclas blanca y negra más cercanas a la izquierda de la misma (tres teclas en total).

## ■Acordes estándar ••••••

Este método le permite crear un acompañamiento tocando acordes con los digitados normales en el rango de acompañamiento del teclado.

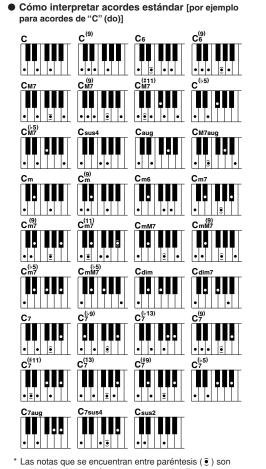




# de canciones

En el contexto de este instrumento, el término "canción" se refiere a los datos que forman una pieza de música. Puede disfrutar escuchando las 30 canciones internas, o bien utilizarlas con prácticamente cualquiera de las numerosas funciones incluidas, como la tecnología del ayudante de interpretación, las lecciones, etc. Las canciones están organizadas por categoría.

En esta sección se explica cómo seleccionar y reproducir canciones, y se describen brevemente las 30 canciones incluidas.

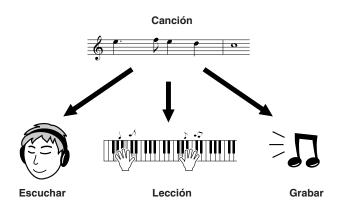

## Seleccionar y escuchar una canción

## Presione el botón [SONG].

El número y el nombre de la canción aparecerán en la pantalla. Puede utilizar el selector para seleccionar una canción distinta.






Seleccione una canción.

# Seleccione una canción tras consultar la lista de categorías de canciones

predefinidas en la página 27. Utilice el selector para seleccionar la canción que desea escuchar.

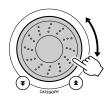



#### NOTA

• También puede reproducir canciones que usted mismo haya grabado (canciones de usuario) o canciones que hava transferido al instrumento desde un ordenador, de la misma manera que reproduce las canciones internas.

001-030	Canciones incorporadas (consulte la siguiente página)	
031–035	Canciones de usuario (canciones que graba usted mismo).	
036–	Canciones transferidas desde un ordenador (páginas 82–84)	

## Escuche la canción.

Presione el botón [START/STOP] para iniciar la reproducción de la canción seleccionada.

Podrá detener la reproducción en cualquier momento presionando el botón [START/STOP] de nuevo.



#### ● Uso del botón [DEMO]

Pulse el botón [DEMO] para reproducir las canciones 001-008 en orden. La reproducción se repetirá al llegar al final de la secuencia, empezando de nuevo por la primera canción (001).


Puede seleccionar una canción con los botones [-] y [+] después de presionar el botón [DEMO].

Podrá detener la reproducción en cualquier momento presionando el botón [DEMO].



## Avance rápido, rebobinado y pausa de la canción

Estos botones realizan las mismas funciones que los controles de transporte de un reproductor de casetes o de CD y le permiten avanzar rápidamente [FF], rebobinar [REW] y hacer una pausa [PAUSE] en la reproducción de la canción.

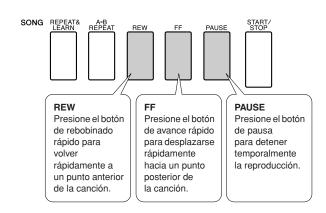

#### NOTA

· Cuando se especifica el rango de repetición A-B, la función de rebobinado y avance rápidos sólo funciona en dicho rango.

## Lista de canciones

Estas 30 canciones incluyen piezas que demuestran la función Easy Song Arranger (arreglos sencillos de canciones) del instrumento, canciones que resultan muy adecuadas para utilizarse con la tecnología del ayudante de interpretación, etc. En la columna "Usos recomendados" se ofrecen algunas ideas para utilizar eficazmente estas canciones.

Category	Nº	Nombre	Usos recomendados
Main Demo (demostración principal)	1 CHORD	JetSet	Las canciones de esta categoría se han creado para
	2 CHORD	Winter Serenade	darle una idea de las características avanzadas de este instrumento. Puede escucharlas o utilizarlas
	3 CHORD	Take off	con la tecnología del ayudante de interpretación.
Voice Demo (demostración	4 CHORD	Grand Piano Demo	
	5 CHORD	Sweet! Tenor Sax Demo	Estas canciones incorporan algunas de las numerosas voces útiles del instrumento.
	6 CHORD	Cool! Rotor Organ Demo	Aprovechan al máximo las características de cada
de voces)	7 CHORD	Cool! Galaxy Electric Piano Demo	voz y pueden servir de inspiración para sus propias composiciones.
	8 CHORD	Modern Harp & Sweet! Soprano Demo	
	9 CHORD	Hallelujah Chorus	Utilice estas canciones para familiarizarse con
Function Demo (demostración	10 CHORD	Ave Maria	algunas de las características avanzadas del instrumento: la canción número 9 para la función
de funciones)	11 CHORD	Nocturne op.9-2	Easy Song Arranger, y las canciones 10 y 11 para la tecnología del ayudante de interpretación.
Piano Solo (solo de piano)	12	For Elise	
	13	Maple Leaf Rag	Estas piezas de solo de piano resultan perfectas como canciones de lección.
, ,	14	Jeanie with the Light Brown Hair	
	15 CHORD	Amazing Grace	
Piano Ensemble	16 CHORD	Mona Lisa (Jay Livingston and Ray Evans)	Una selección de canciones de conjunto de piano
(Conjunto de piano)	17	Piano Concerto No.21 2nd mov.	que también resultan adecuadas como canciones de lección.
	18 CHORD	Scarborough Fair	
	19 CHORD	Old Folks at Home	
	20 CHORD	Ac Ballad (Against All Odds: Collins 0007403)	
	21 CHORD	Ep Ballad	
	22 CHORD	Boogie Woogie	
	23 CHORD	Rock Piano	0:
	24 CHORD	Salsa	Si necesita practicar con patrones de acompañamiento, puede hacerlo con estas
Piano Accompaniment	25 CHORD	Country Piano	canciones. Necesitará dominar esta técnica si recibe una invitación para tocar con una banda.
(acompañamiento de piano)	26 CHORD	Gospel R&B	Estas canciones le permiten practicar con las partes de acompañamiento con una mano a la vez, que
	27 CHORD	Medium Swing	puede ser la manera más sencilla de dominar esta
	28 CHORD	Jazz Waltz	importante técnica.
	29 CHORD	Medium Bossa	
	30 CHORD	Slow Rock (Can't Help Falling In Love: George David Weiss, Hugo Peretti and Luigi Creatore)	

CHORD: Incluye datos de acordes.


Las partituras de las canciones internas, excepto las canciones 1-11 y las canciones 16, 20 y 30 que están protegidas por copyright, se incluyen en el libro de canciones del CD-ROM. Las partituras de las canciones 9-11 se incluyen en este manual. Algunas de las canciones clásicas y/o tradicionales han sido editadas adaptando la longitud o la facilidad de interpretación, por lo que pueden diferir de la pieza original.

## **Tipos de canciones**

Los tres tipos de canciones siguientes se pueden utilizar con el DGX-230/YPG-235.

- Canciones predefinidas (las 30 canciones incorporadas en el instrumento) ...... Números de canción 001-030.
- Canciones de usuario (grabaciones de sus propias interpretaciones) ...... Números de canción 031–035.
- Archivos de canciones externas (datos de canciones

El gráfico siguiente muestra el flujo de los procesos básicos del DGX-230/YPG-235 para utilizar las canciones predefinidas, las canciones de usuario y los archivos de canciones externas, desde el almacenamiento hasta la reproducción.

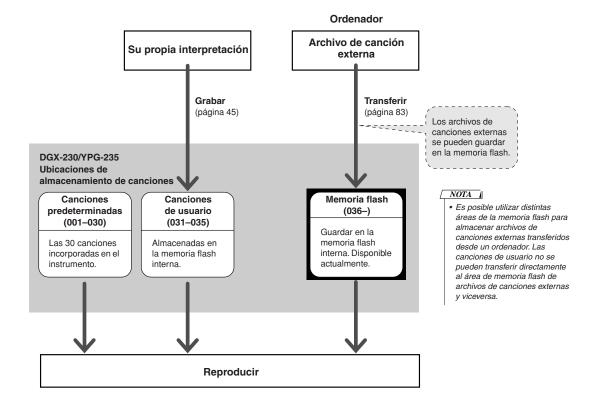

302

<sup>\*</sup> El CD-ROM de accesorios incluye una selección de 70 canciones MIDI. Consulte la página 83 para ver instrucciones sobre cómo transferir las canciones al instrumento.

# manera más fácil de tocar el piano

Este instrumento incluye una función de ayudante de interpretación que le permite tocar mientras suena una canción y con el nivel de un gran pianista (aunque cometa muchos errores). De hecho, puede tocar cualquier nota y aun así seguirá sonando bien. De modo que aunque no sepa tocar el piano ni leer una nota, puede divertirse mucho con la música.

La tecnología del ayudante de interpretación le permite seleccionar entre dos tipos. Seleccione el tipo que produzca los mejores resultados.


## Chord (acorde)

......Independientemente de lo que toque, el resultado será un sonido musical y equilibrado. Este tipo proporciona la mayor libertad, permitiéndole tocar cualquier pieza musical con ambas manos.



## Chord/Free (CHD/FREE)

......Si puede interpretar melodías sencillas con la mano derecha pero tiene dificultades con los acordes de la mano izquierda, elija este tipo. El tipo Chord (acorde) se aplica únicamente a la sección izquierda del teclado, permitiéndole reproducir acordes fácilmente para acompañar la melodía que está tocando con la mano derecha.

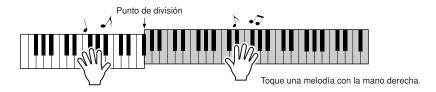


En la página 34 encontrará más información sobre el uso de la función de ayudante de interpretación para ayudarle a tocar.

## Tipo CHORD—Reproducción con ambas manos


## Presione el botón [P.A.T. ON/OFF].

Así se activará la función de ayudante de interpretación. Aparece el icono P.A.T. si la tecnología del ayudante de interpretación está activada.

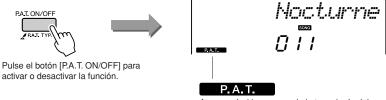

Aparecerá el icono cuando la tecnología del ayudante de interpretación esté activada.

## Seleccione el tipo CHORD.

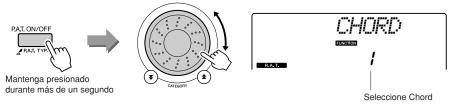


Mantenga presionado el botón [P.A.T. ON/OFF] durante más de un segundo. Aparece "PAT Type" (tipo de PAT) en la pantalla durante unos segundos y después el tipo de tecnología de ayudante de interpretación seleccionado. Seleccione el tipo Chord con el selector.

## Seleccione una canción.

Presione el botón [SONG] y aparecerá la pantalla SONG SELECT (selección de canción). Seleccione una canción con el selector. En este ejemplo, pruebe a seleccionar "010 Ave Maria".


NOTA Uso de canciones(página 25)

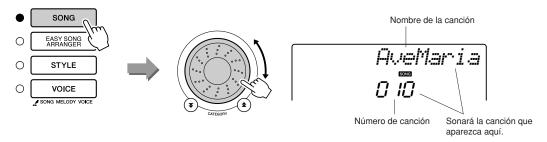

#### • ¿Qué es una canción?

Ya conoce el significado normal de esta palabra, pero por lo que respecta a este instrumento el término "canción" también se refiere a los datos que forman una canción completa. La tecnología del asistente de interpretación usa los datos de acorde y de melodía, y siempre debe utilizarse con una canción (páginas 25).


## Pulse el botón [START/STOP].

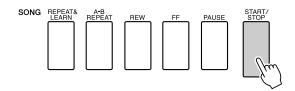

Comenzará la reproducción de la canción.

El patrón básico se reproducirá repetidamente. Escuche el patrón básico durante cuatro compases para familiarizarse con él y, a continuación, comience a tocar a partir del quinto compás.

## Toque el teclado.

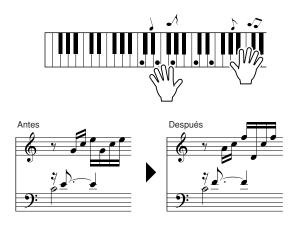

Intente tocar la partitura de la izquierda con ambas manos. Incluso puede tocar las mismas teclas una y otra vez: C, E, G, C, E, G, C, E. Observará que en el quinto compás las notas sonarán según la partitura de la derecha. Siga tocando y el tipo Chord de la tecnología del ayudante de interpretación seguirá "corrigiendo" las notas que toque. Este es el tipo Chord de la tecnología del ayudante de interpretación.

Podrá detener la reproducción en cualquier momento si pulsa el botón [START/STOP].



Pulse el botón [P.A.T. ON/OFF] para desactivar la función de ayudante de interpretación.


#### NOTA |

· La partitura del Ave María se muestra en la página 98.

#### -Aplicación del tipo Chord únicamente a la mano izquierda Tipo CHD/FREE—


## Presione el botón [P.A.T. ON/OFF].

Así se activará la función de ayudante de interpretación. Aparece el icono P.A.T. si la tecnología del ayudante de interpretación está activada.

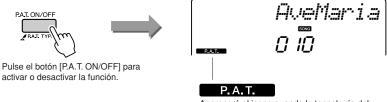

Aparecerá el icono cuando la tecnología del ayudante de interpretación esté activada.

## Seleccione el tipo CHD/FREE.

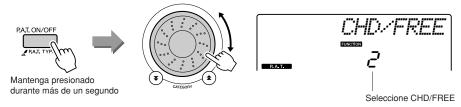


Mantenga presionado el botón [P.A.T. ON/OFF] durante más de un segundo. Aparece "PAT Type" (tipo de PAT) en la pantalla durante unos segundos y después el tipo de tecnología de ayudante de interpretación seleccionado. Seleccione el tipo CHD/FREE con el selector.

## Seleccione una canción.


Presione el botón [SONG] y aparecerá la pantalla SONG SELECT (selección de canción). Seleccione una canción con el selector. En este ejemplo, pruebe a seleccionar "011 Nocturne".

NOTA • Uso de canciones (página 25)

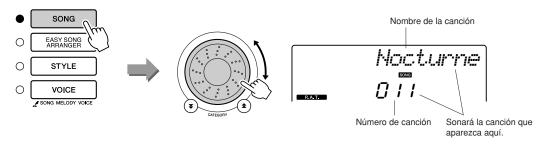



## Pulse el botón [START/STOP].

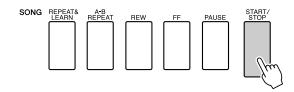

Comenzará la reproducción de la canción.



## Toque el teclado.

Toque a la derecha del punto de división con la mano derecha y a la izquierda del mismo con la mano izquierda.





Al tocar este tipo de notas en la parte izquierda del punto de división, sonarán una octava más altas.

Toque la melodía Nocturno con la mano derecha. Toque continuamente un arpegio F-A-C con su mano izquierda como se muestra en la ilustración. Aunque toque repetidamente las mismas notas con su mano izquierda, las notas producidas coincidirán con la música. Este es el tipo CHD/FREE de la tecnología del ayudante de interpretación.

Podrá detener la reproducción en cualquier momento si pulsa el botón [START/STOP].

Pulse el botón [P.A.T. ON/OFF] para desactivar la función de ayudante de interpretación.

#### NOTA

· La partitura del Nocturno se muestra en la página 100.

## Utilice el ayudante de interpretación para tocar como un profesional

A continuación se incluyen algunos consejos para utilizar el tipo Chord. Si selecciona Chord/Free, la sección izquierda del teclado adopta el tipo Chord, por lo que estos consejos le sirven para dicha sección. Para empezar, intente sentir el ritmo de la canción. Luego, con las manos abiertas, tal como se muestra en la ilustración, toque el teclado de manera alternativa con la mano izquierda y con la mano derecha (cualquier nota).



¿Cómo le parece que suena? Logrará unos resultados aceptables independientemente de donde toque gracias al tipo Chord de la tecnología del ayudante de interpretación.

Pruebe los tres métodos de interpretación mostrados a continuación. Distintas maneras de tocar producen unos resultados diferentes.

 Tocar con las manos izquierda y derecha de manera sincronizada: tipo 1.



Toque 3 notas a la vez con la mano derecha.

 Tocar con las manos izquierda y derecha de manera sincronizada: tipo 2.



Toque 1 nota a la vez con la mano derecha (por ejemplo: dedo índice → dedo corazón → dedo anular).

 Tocar alternativamente con las manos izquierda y derecha: tipo 3.



Toque 3 notas a la vez con la mano derecha.

Cuando se haya familiarizado, pruebe a tocar acordes con la mano izquierda y una melodía con la derecha, o cualquier otra combinación.

Para utilizar la función de ayudante de interpretación es necesario tocar una canción que incluya datos de acordes, o un estilo con el acompañamiento automático activado. Si una canción incluye los datos necesarios, los acordes aparecerán en la parte derecha de la pantalla (página 52).

## Cambio del tempo de la canción

Cuando utilice la tecnología del ayudante de interpretación o cuando el tempo de la canción sea demasiado rápido o lento para usted, podrá cambiarlo como lo desee. Presione el botón [TEMPO/TAP] (tempo/ pulsación). Aparece la pantalla de tempo y puede utilizar el selector, los botones [+] y [-] o los botones numéricos [0] a [9] para definir el tempo en cualquier punto entre 011 y 280 pulsaciones de notas negras por minuto.



Puede volver al tempo original pulsando simultáneamente los botones [+] y [-].

## Acerca de la visualización de tiempos

Las flechas de la pantalla parpadean acompasadamente con el ritmo de la canción o el estilo.





# Selección de una canción para la lección

## Yamaha Education Suite

Puede seleccionar cualquier canción que desee y utilizarla para la lección de la mano derecha, la mano izquierda o ambas manos. También puede utilizar canciones (sólo en formato SMF 0) descargadas de Internet y guardarlas en la memoria flash. (páginas 82–84) Durante la lección puede tocar tan despacio como quiera e incluso tocar notas incorrectas. La reproducción de la canción se hará más lenta, a un ritmo que pueda seguir. ¡Nunca es tarde para empezar a aprender!

#### Flujo de lecciones:

Seleccione una canción de la categoría Piano Solo, Piano Ensemble.



## Los métodos de práctica:

- Lección 1 ......Aprender a tocar las notas correctas.
- Lección 2 ...... Aprender a tocar las notas correctas siguiendo el ritmo.
- Lección 3 ...... Aprender a tocar las notas correctas siguiendo el ritmo junto con la canción.


## Lección 1—Waiting (espera)

En esta lección, intente tocar las notas correctas. Toque la nota mostrada en la pantalla La canción espera hasta que toque la nota correcta.



## Seleccione una canción para la lección.

Pulse el botón [SONG] y gire el selector para seleccionar la canción que desee utilizar para su lección. Tal como se describe en la página 28, existen varios tipos de canciones. En este ejemplo, pruebe a seleccionar "012 ForElise".

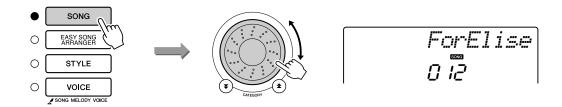


310

# Seleccione la parte que desea practicar.


Pulse el botón [R] para una lección con la mano derecha, el botón [L] para la lección con la mano izquierda, o pulse los dos a la vez para una lección con ambas manos.

La parte seleccionada aparece en la pantalla.

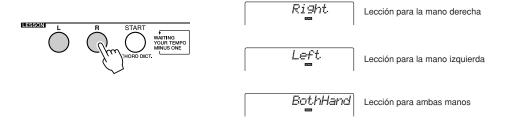

# Inicie la Lección 1.

Pulse el botón LESSON [START] para seleccionar la Lección 1. Cada vez que se pulsa el botón LESSON [START], se seleccionan los modos de lección de forma secuencial: Lección 1 → Lección 2 → Lección 3 → Desactivado → Lección 1 ... El modo seleccionado aparece en la pantalla.

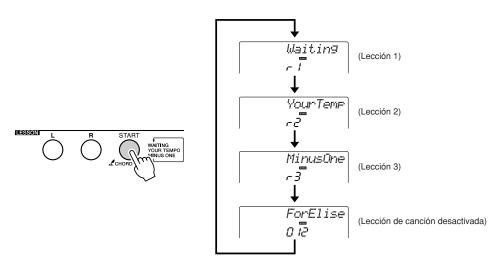


La reproducción de la canción comenzará automáticamente al seleccionar la Lección 1.



Inicie la lección.

Toque la nota mostrada en la pantalla Cuando toca la nota correcta, aparece la siguiente nota que debe tocar. La canción espera hasta que toque la nota correcta.

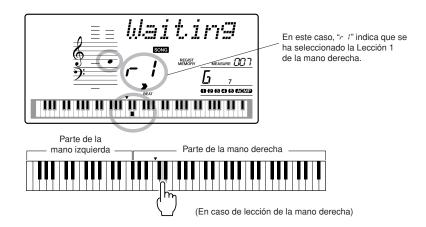



# Detenga el modo de Lección.

Puede detener el modo de Lección en cualquier momento pulsando el botón [START/STOP].

Cuando haya dominado la Lección 1, pase a la Lección 2.

## ■Visualización del resultado. . . . .

Excellent Very Good Good OK

Cuando la canción de la lección se haya reproducido hasta el final, se evaluará la interpretación en 4 niveles: "OK", "Good", "Very Good" y "Excellent" (correcto, bien, muy bien y excelente). "Excellent" es la evaluación más alta.

Una vez que aparezca la pantalla de evaluación, la lección comienza de nuevo desde el principio.

#### NOTA

• La función de evaluación se puede desactivar mediante el elemento Grade (calificación) de la pantalla FUNCTION (página 77).

312

# Lección 2—Your Tempo (su tempo)

Aprender a tocar las notas correctas siguiendo el ritmo. El tempo de la reproducción de la canción variará para seguir el ritmo al que está tocando. La canción se hará más lenta cuando toque notas incorrectas, de modo que pueda aprender a su propio ritmo.

# Seleccione la canción y la parte que desea practicar (pasos 1 y 2 de las páginas 36, 37).

# Iniciar Lección 2.

Cada vez que se presione el botón LESSON [START], se seleccionan los modos de lección de forma secuencial: Lección 1 → Lección 2 → Lección 3 → Desactivado → Lección 1 ...



Toque la nota mostrada en la pantalla. Intente tocar las notas con el ritmo correcto. Cuando aprenda a tocar las notas correctas con el ritmo correcto, el tempo aumentará hasta que finalmente pueda tocar la canción en su tempo original.



# Detenga el modo de Lección.

Puede detener el modo de Lección en cualquier momento pulsando el botón [START/STOP].

Cuando haya dominado la Lección 2, pase a la Lección 3.

# Lección 3—Minus One (menos uno)

Aquí es donde puede perfeccionar su técnica.

La canción sonará en el tempo normal, menos la parte que ha elegido tocar. Toque mientras escucha la canción.

# Seleccione la canción y la parte que desea practicar (pasos 1 y 2 de las páginas 36, 37).

# Iniciar Lección 3.

Cada vez que se presione el botón LESSON [START], se seleccionan los modos de lección de forma secuencial: Lección 1 → Lección 2 → Lección 3 → Desactivado → Lección 1 ...



Toque la nota mostrada en la pantalla.



# Detenga el modo de Lección.

Puede detener el modo de Lección en cualquier momento pulsando el botón [START/STOP].

# La práctica es la base de la perfección—Repeat and Learn (repetir y aprender)


Utilice esta función cuando desee comenzar de nuevo justo después de una sección en la que haya cometido un error o para practicar varias veces una sección que le parezca difícil.


### Pulse el botón [REPEAT & LEARN] durante una lección.

La ubicación de la canción retrocede cuatro compases desde el punto en el que presiona el botón y comienza la reproducción tras una cuenta de entrada de un compás. La reproducción continúa hasta el punto en el que ha presionado el botón [REPEAT & LEARN], retrocede cuatro compases y comienza de nuevo tras una cuenta de entrada. Este proceso se repite, por lo que sólo tiene que presionar [REPEAT & LEARN] cuando cometa un error para repetir la sección hasta que lo haga bien.

#### NOTA

• Puede cambiar el número de compases que la función Repeat and Learn retrocede presionando un botón numérico [1]–[9] durante la repetición de la reproducción.

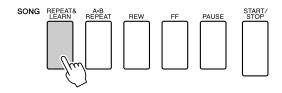

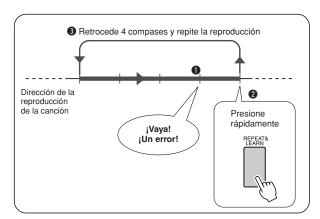



# Reproducción con la base de datos musical

Si quiere tocar música en su estilo preferido, pero no está seguro de cómo seleccionar la mejor voz y el mejor estilo para el tipo de música que quiere interpretar, sólo tiene que seleccionar el estilo idóneo en la base de datos musical. Los ajustes del panel se configurarán automáticamente para ofrecerle la combinación ideal de sonidos y estilo.


# Presione el botón [MUSIC DATABASE].



La lista de la base de datos musical aparecerá en la pantalla.

# Seleccione una base de datos musical.

Consulte la lista que aparece en el panel o la lista de la base de datos musical de la página 111 de este manual y utilice el selector para seleccionar una base de datos musical. Seleccione la que coincida con la imagen de la canción que quiere interpretar. En este ejemplo, seleccione "158 Patrol".

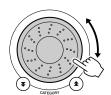




#### NOTA

· Los archivos MDB (Music Database, Base de datos musical) transferidos desde un ordenador pueden seleccionarse y utilizarse de la misma forma que las bases de datos musicales internas (MDB números 301-). Las instrucciones sobre la transferencia de archivos se proporcionan en la página 82.

# Toque los acordes con la mano izquierda y la melodía con la derecha.

El estilo de jazz empezará a reproducirse cuando toque un acorde con la mano izquierda a la izquierda del punto de división (página 16). Consulte la página 24 para obtener información sobre cómo tocar los acordes.

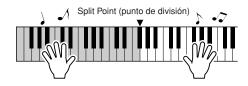

Pulse el botón [START/STOP] para interrumpir la reproducción.


# ambio del estilo de una canción

Además del estilo predeterminado de cada canción, puede seleccionar cualquier otro estilo para tocar la canción con la función Easy Song Arranger (arreglos sencillos de canciones). Esto significa, por ejemplo, que puede tocar una canción que es normalmente una balada como una bossa nova, una canción de hip-hop, etc. Puede crear arreglos completamente distintos cambiando el estilo con el que se reproduce una canción. También puede cambiar la voz de la melodía de la canción y la voz del teclado para cambiar completamente de imagen.

# Escuchar la canción de demostración para Easy Song Arranger

La canción predeterminada "Hallelujah Chorus" le permite practicar con la función Easy Song Arranger reproduciéndola.

Pulse el botón [SONG] y seleccione "009 Hallelujah Chorus" con el selector. Pulse el botón [START/STOP] para reproducirla.

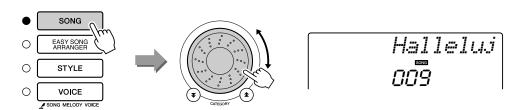

A medida que avance la canción, sólo verá los cambios de estilo mientras la canción no experimenta cambios.

Tenga presente que también puede utilizar la función Easy Song Arranger con cualquier otra canción que incluya datos de acordes.


#### NOTA

· La partitura de Hallelujah Chorus se muestra en la página 96.

# **Uso de Easy Song Arranger**

# Presione el botón [EASY SONG ARRANGER].

El número y el nombre de la canción aparecerán en la pantalla. Puede utilizar el selector para seleccionar una canción distinta.

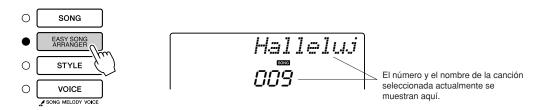

# Seleccione una canción.

Utilice el selector para seleccionar la canción que desea arreglar.

# Escuche la canción.

Presione el botón [START/STOP] para iniciar la reproducción de la canción. Vaya al paso siguiente mientras se reproduce la canción.



#### NOTA

· Si interpreta las canciones 010, 011 y 020-030 mientras utiliza la función Easy Song Arranger, las pistas de la melodía se silenciarán automáticamente y no sonará ninguna melodía. Para oír las pistas de la melodía debe pulsar los botones SONG MEMORY [3] a [5].

# Pulse el botón [EASY SONG ARRANGER].

Aparecerán el número y el nombre del estilo. Puede utilizar el selector para seleccionar un estilo diferente.





El número y el nombre del estilo seleccionado actualmente se muestran aquí.

# Seleccione un estilo.


Gire el selector y escuche cómo suena la canción con distintos estilos. Aunque seleccione distintos estilos, la canción seguirá siendo la misma ya que sólo cambia el estilo. Una vez seleccionado un estilo adecuado, vaya al paso siguiente mientras se sigue reproduciendo la canción (si ha parado la canción, iníciela de nuevo presionando el botón [START/STOP]).

# Seleccione una voz que desee reproducir como una melodía de canción.

Pulse el botón [VOICE]. Aparecen el número y el nombre de la voz seleccionada. Utilice el selector para seleccionar una voz diferente.

#### NOTA

- Como Easy Song Arranger utiliza datos de canciones, no puede especificar acordes tocando en el rango de acompañamiento del teclado. El botón [ACMP ON/OFF] no funcionará.
- Si la signatura de tiempo de la canción y del estilo son distintas, se utilizará la de la canción.

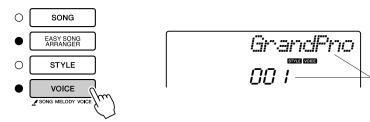

El número y el nombre de la voz seleccionada actualmente se muestran aquí.

318

# Cambie la voz de la melodía de la canción.

Mantenga presionado el botón [VOICE] durante más de un segundo. Después de que aparezca SONG MELODY VOICE en la pantalla, la voz que seleccionó en el paso 6 se convertirá en la voz de la melodía de la canción.





# Grabación de su interpretación

Puede grabar hasta 5 de sus propias interpretaciones y guardarlas como canciones de usuario 031 a 035. La canción grabada se puede reproducir en el instrumento.

#### ■ Datos grabables

Puede grabar un total de 6 pistas: 5 pistas de melodías y 1 pista de estilo (acordes).

Se puede grabar individualmente cada pista.


- ◆ Pista de melodía [1]–[5].... Graba las partes de melodía.
- Pista de estilo [A]..... Graba la parte de acordes.

#### NOTA

 Se pueden grabar unas 10.000 notas para las cinco canciones de usuario si se graba sólo en las pistas de melodía. Se pueden grabar unos 5.500 cambios de acordes para las cinco canciones si se graba sólo en la pista de estilo.

# Configuración de pistas

Para grabar su interpretación, utilice primero los botones SONG MEMORY (memoria de canciones) [1]-[5] y [A] para especificar las pistas en las que desea grabar. La pista en la que graba determina la parte que se reproduce posteriormente.

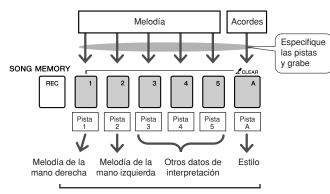

Partes que suenan en cada pista cuando se reproduce una canción de usuario.

- Pista [1]—se reproduce como la parte de la melodía de la mano derecha (MELODY R)
- Pista [2]—se reproduce como la parte de la melodía de la mano izquierda (MELODY L)
- Pistas [3]-[5]—se reproducen como "otros" datos de interpretación.
- Pista [A]—se reproduce como la parte del estilo (acompañamiento automático).

#### NOTA

· Diferencia entre MELODY R y MELODY L ...

Las canciones son una combinación de melodía v estilo de acompañamiento automático. Normalmente, "melodía" se refiere a la parte de la mano derecha, pero en este instrumento se proporcionan partes de "melodía" tanto para la mano derecha como para la izquierda. MELODY R es la parte de la melodía tocada por la mano derecha y MELODY L es la parte de la melodía tocada por la izquierda.

# Procedimiento de grabación

Presione el botón [SONG] y utilice el selector para seleccionar el número de canción de usuario (031-035) en el que desea grabar.





Gire el selector para seleccionar un número de canción comprendido entre 031 y 035.


# Seleccione las pistas que desea grabar y confirme la selección en la pantalla.

## ◆ Grabación de una pista de melodía y de la pista de acompañamiento simultáneamente

Presione el botón de la pista de melodía que desee grabar [1]–[5] mientras mantiene presionado el botón [REC].

A continuación, presione el botón [A] mientras mantiene presionado el botón [REC].


Las pistas seleccionadas parpadearán en la pantalla.

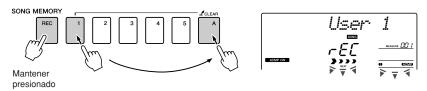

### ◆ Grabación en una pista de melodía

Presione el botón de la pista de melodía que desee grabar [1]–[5] mientras mantiene presionado el botón [REC].

La pista seleccionada aparecerá resaltada en la pantalla.

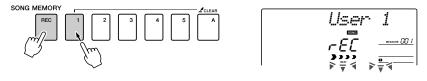

Para cancelar la grabación de una pista seleccionada, presione el botón de esa pista una segunda vez. No se puede activar ni desactivar el acompañamiento de estilo mientras la grabación esté en curso.

# La grabación se iniciará cuando empiece a tocar el teclado.

También puede iniciar la grabación pulsando el botón [START/STOP]

El compás actual se mostrará en la pantalla durante la grabación.



#### 🗘 ATENCIÓN

• Si graba en una pista que incluya datos grabados anteriormente, estos datos se sobrescribirán v se perderán.

#### NOTA

- El acompañamiento de estilo se activa automáticamente al seleccionar la pista de estilo [A] para la grabación.
- · No se puede activar ni desactivar el acompañamiento de estilo mientras la grabación esté en curso.
- · Si utiliza la voz de división para la grabación, no se grabarán las notas tocadas a la izquierda del punto de división.

#### NOTA |

• Si el acompañamiento de estilo está activado y la pista [A] no se ha grabado, la pista de estilo [A] se seleccionará automáticamente para la grabación al seleccionar una pista de melodía. Si sólo desea grabar una pista de melodía, asegúrese de desactivar la pista

#### NOTA

· Si la memoria se llena durante la grabación, aparece un mensaje de advertencia v la grabación se detiene automáticamente. Utilice la función de borrado de canción o de pista (página 48) para eliminar los datos no deseados y disponer así de más espacio para la grabación, y grabe de nuevo.

# Para detener la grabación, presione el botón [START/ STOP] o [REC].



320

Si presiona el botón [INTRO/ENDING/rit.] mientras se graba la pista de estilo, se reproducirá un patrón de coda adecuado y, luego, se detendrá la grabación. Cuando la grabación se detiene, el número de compás actual vuelve al 001 y se iluminan en la pantalla los números de pista grabados.

#### Para grabar otras pistas

Repita los pasos del 2 al 4 para grabar cualquier pista restante. Si selecciona un pista no grabada (botones SONG MEMORY [1]–[5], [A]), puede grabar la nueva pista escuchando las pistas grabadas anteriormente (las pistas de reproducción aparecen en la pantalla). También puede silenciar las pistas grabadas previamente (las pistas silenciadas no aparecen en la pantalla) mientras graba nuevas pistas.

#### Para volver a grabar una pista

Seleccione la pista que desee volver a grabar para grabarla de la forma habitual.

El nuevo material sobrescribe los datos anteriores.

## Cuando la grabación haya terminado ...

### ◆ Para reproducir una canción de usuario

Las canciones de usuario se reproducen del mismo modo que las canciones normales (página 25).

- **1** Presione el botón [SONG].
- 2 Aparecen el número y el nombre de la canción actual; utilice el selector para seleccionar la canción de usuario (031–035) que desea reproducir.
- **3** Presione el botón [START/STOP] para iniciar la reproducción.

#### Limitaciones al grabar datos

- La voz de división no se puede grabar.
- Los datos siguientes se graban al principio de la pista. Los cambios realizados durante la canción no se grabarán.

Reverb type (tipo de reverberación), chorus type (tipo de acorde), time signature (signatura de tiempo), style number (número de estilo), style volume (volumen de estilo), tempo (cuando se graba la pista de estilo)

# Song Clear—Borrado de canciones de usuario


Esta función borra toda una canción de usuario (todas las pistas).

- Pulse el botón [SONG] y después seleccione la canción de usuario (031-035) que desee borrar.
- · Si desea borrar una pista específica de una canción de usuario, utilice la función Track Clear.

NOTA

Mantenga presionado el botón SONG MEMORY [1] durante más de un segundo mientras presiona el botón SONG MEMORY [A].

Aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla.

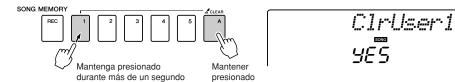

- Presione el botón [+].
  - Aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla. Puede cancelar la operación de borrado presionando el botón [-].
- Presione el botón [+] para borrar la canción. El mensaje de borrado en curso aparece brevemente en la pantalla mientras se está borrando la canción.

#### NOTA


· Para ejecutar la función Song Clear, presione el botón [+]. Presione [-] para cancelar la operación de borrado de una canción.

# <u>Track Clear—Eliminación de una pista especificada de una canción de usuario</u>

Esta función permite eliminar una pista especificada de una canción de usuario.

- Pulse el botón [SONG] y después seleccione la canción de usuario (031-035) que desee borrar.
- Mantenga presionado el botón SONG MEMORY ([1]–[5], [A]) correspondiente a la pista que desea borrar durante más de un segundo.

Aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla.

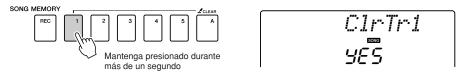

Presione el botón [+].

Aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla. Puede cancelar la operación de borrado presionando el botón [-].

El mensaje de borrado en curso aparece brevemente en la pantalla mientras se está borrando la pista.

Presione el botón [+] para borrar la pista.

#### NOTA

· Para ejecutar la función Track Clear, presione el botón [+]. Presione [-] para cancelar la operación de borrado de pista.



# Copia de seguridad e inicialización

# Copia de seguridad

Siempre se realiza una copia de seguridad de los siguientes ajustes, que se conservan aunque se apague el instrumento.

Si desea inicializar los ajustes, utilice la operación de inicialización descrita a continuación.

#### Los parámetros de copia de seguridad


- Canciones de usuario
- Estilo 161
- Estado de la memoria de registro
- Ajustes FUNCTION: Tuning, Split Point, Touch Sensitivity, Style Volume, Song Volume, Metronome Volume, Grade, Demo Cancel, Master EQ type

# Inicialización

Esta función borra todos los datos de copia de seguridad de la memoria flash del instrumento y recupera los ajustes predeterminados iniciales. Se proporcionan los siguientes procedimientos de inicialización.

# ■Borrar copia de seguridad ••••••••

Para borrar los datos de copia de seguridad de la memoria flash interna (ajuste de usuario del panel, memoria de registro, canciones de usuario, archivo de estilo 161), encienda el instrumento presionando el interruptor [STANDBY/ ON] mientras mantiene presionada la tecla blanca más alta del teclado. Los datos de copia de seguridad se borrarán y se recuperarán los valores predeterminados.

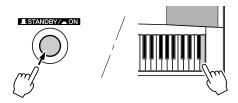

#### ■Borrado de la memoria flash ••

Para borrar la base de datos musical y los datos de canciones y estilos que se han transferido a la memoria flash interna desde un ordenador, encienda el instrumento presionando el interruptor [STANDBY/ON] a la vez que mantiene presionadas la tecla blanca más alta del teclado y las tres teclas negras más altas.





#### 🗥 ATENCIÓN


 Al eiecutar la operación de borrado de la memoria flash. también se borrarán los datos que haya adquirido. Asegúrese de guardar los datos que desea en un ordenador.




# Operaciones básicas y pantallas

# **Funcionamiento básico**

El control general del DGX-230/YPG-235 está basado en las siguientes operaciones básicas.

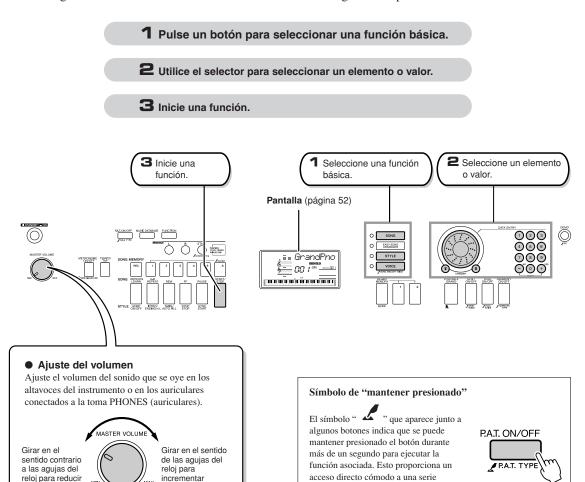

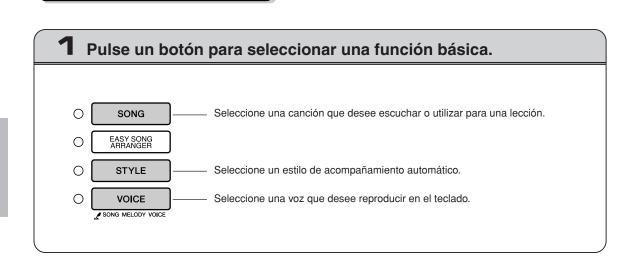

de funciones.


324

el volumen.

el volumen.

# Utilice el selector para seleccionar un elemento o valor.


Cuando seleccione una función básica, aparecerá en la pantalla el elemento correspondiente a esa función. Puede utilizar el selector o los botones numéricos [0]-[9] para seleccionar el elemento que prefiera.

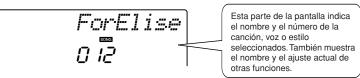

#### ■ Cambio de valores .

#### Selector

Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj para incrementar el valor del elemento seleccionado o en el sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el valor. Gire el selector de forma continua para incrementar o reducir el valor de manera continua.

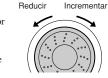

#### Botones [+] y [-]

Presione el botón [+] brevemente para incrementar el valor en 1 o presione el botón [-] brevemente para reducir el valor en 1. Mantenga presionado uno de estos botones para incrementar o reducir de forma continua el valor en la dirección correspondiente.



Presione brevemente para reducir.

Presione para incrementar

#### Botones numéricos [0]–[9]


Los botones numéricos se pueden utilizar para introducir directamente un número de canción o valor de parámetro. Se pueden omitir los dígitos de decenas o centenas que sean "0" (véase a continuación).

#### Ejemplo: El número de canción "003" se puede introducir de tres formas.

- $[0] \to [0] \to [3]$
- [0] → [3]

("003" aparece en la pantalla tras unos instantes)

("003" aparece en la pantalla tras unos instantes)

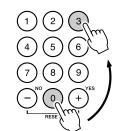

Presione los botones numéricos [0], [0], [3].

#### ■ Botones CATEGORY [★] y [▼]

Al seleccionar un canción, estilo o voz, puede utilizar estos botones para ir al primer elemento de la categoría anterior o



Los botones CATEGORY  $[ \bigstar ]$  y  $[ \bigstar ]$ resultan útiles para seleccionar elementos clasificados, como en el ejemplo siguiente.

Vava al primer elemento de la categoría anterior o siquiente.

#### **Ejemplo: VOICE SELECT**



En una pantalla en la que aparece una categoría, la selección es fácil si utiliza primero los botones CATEGORY [★] y [▼] para seleccionar la categoría que incluye el elemento deseado; luego, utilice el selector o los botones [+] y [-] para seleccionar el elemento. Esto puede resultar especialmente útil cuando debe seleccionar un gran número de voces.

En la mayoría de los procedimientos descritos en este manual de instrucciones, se recomienda el uso del disco para la selección simplemente porque es el método de selección más fácil e intuitivo. Tenga en cuenta, no obstante, que la mayoría de los elementos o valores que se pueden seleccionar mediante el selector se puede seleccionar igualmente con los botones [+] y [-].

# Inicie una función.



Éste es el botón [START/STOP].

Pulse el botón [START/STOP] tras presionar el botón [SONG] o [STYLE] para iniciar la reproducción de la canción o estilo (ritmo) seleccionado.

# **Mostrar elementos**

La pantalla muestra todos los ajustes básicos actuales: canción, estilo, voz.

Incluye igualmente una serie de indicadores que muestran el estado de activación o desactivación de una serie de funciones.

#### Notación

Muestra las notas de los acordes y la melodía de una canción cuando se utiliza la función Song Lesson, o las notas de los acordes especificados cuando se usa la función Dictionary. En cualquier otra situación, aparecen las notas que se tocan en el teclado.



#### NOTA I

- Cualquier nota por encima o por debajo del pentagrama se indica mediante "8va" en la notación.
- Es posible que no se muestren todas las notas en la sección de notación de la pantalla para algunos pocos acordes específicos. Esto se debe a las limitaciones de espacio en la pantalla.

#### Número de tiempo y compás

Indica el número de tiempo de un compás cuando se utiliza la función Metronome. Indica el compás actual durante la reproducción de una canción o un estilo. (Consulte la página 35).



#### Pantalla de acordes

Muestra el nombre del acorde que se está reproduciendo actualmente, o el nombre del acorde que se toca en el teclado.



#### Pantalla de pista de canción

Aguí se muestra información relacionada con las pistas de la canción. (Consulte las páginas 45, 72).



### **HARMONY**

Indica que la función de armonía está activada. (Consulte la página 53).

**HARMONY** 

#### **DUAL**

Indica que la función de voz dual está activada. (Consulte la página 15).

DUAL

#### **SPLIT**

Indica que la voz de división está activada. (Consulte la página 16).

**SPLIT** 

### Tecnología de ayudante de interpretación

Indica que la tecnología del ayudante de interpretación está activada. (Consulte la página 30).



#### **ACMP ON**


Indica que la función de acompañamiento está activada. (Consulte la página 20).

ACMP ON

#### SYNC STOP

Indica que la parada sincronizada está activada. (Consulte la página 64).

SYNC STOP

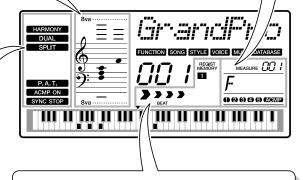

#### Pantalla de tiempo

Indica el tiempo de la canción o del estilo actual con flechas parpadeantes. (Consulte la página 35).



#### Estado de la memoria de registro

Se muestra la memoria de registro seleccionada que contiene los datos.

REGIST MEMORY 1

# Añadir efectos

# **Armonía**

Esta función añade notas armónicas a la voz principal.

## Pulse el botón [HARMONY ON/OFF] para activar la función Harmony.


Para desactivar la función Harmony, vuelva a pulsar el botón [HARMONY ON/OFF].



Cuando presiona el botón [HARMONY ON/ OFF] para activar esta función, se selecciona de manera automática el tipo de armonía correspondiente a la voz principal.


## 2 Mantenga pulsado el botón [HARMONY] ON/OFF] durante más de un segundo para mostrar el elemento Harmony Type.

Aparece "HarmType" (tipo de armonía) en la pantalla durante unos segundos y después el tipo de armonía seleccionado. Utilice el selector para seleccionar un tipo de armonía distinto.

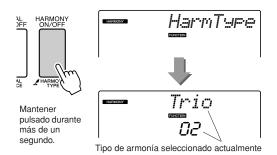

### 3 Utilice el selector para seleccionar un tipo de armonía.

Consulte la lista de tipos de efectos en la página 114 para obtener información sobre los tipos de armonía disponibles. Intente tocar el teclado con la función de armonía. El efecto y el funcionamiento de cada tipo de armonía es diferente; consulte la siguiente sección "Cómo hacer que suene cada tipo de armonía" y la lista de tipos de efectos para obtener más información.

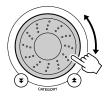

#### NOTA

- · Sólo se pueden añadir notas armónicas a Main Voice (voz principal), no a las voces Dual o Split (dual o de división).
- · Las teclas situadas a la izquierda del punto de división del teclado no emiten notas armónicas cuando está activado el acompañamiento automático (se ilumina ACMP ON).

#### Cómo hacer que suene cada tipo de armonía

• Tipos de armonía 01 a 05



Pulse las teclas de la mano derecha mientras toca acordes en la sección de acompañamiento automático del teclado cuando está activado el acompañamiento automático (página 20).

Tipos de armonía 06 a 12 (Trino)



Tipos de armonía 13 a 19 (Trémolo)



· Tipos de armonía 20 a 26 (Eco)




Ajuste el volumen de la armonía en los ajustes de función (página 62).

# Adición de reverberación


La reverberación le permite tocar con el ambiente de una sala de conciertos. Al elegir un estilo o canción, se selecciona automáticamente el tipo de reverberación más adecuado para la voz utilizada. Si desea seleccionar un tipo de reverberación diferente, utilice el procedimiento que se describe a continuación.

# Presione el botón [FUNCTION].

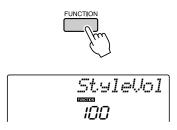


# 2 Utilice los botones CATEGORY [★] y [¥] para seleccionar el elemento Reverb Type (tipo de reverberación).

Aparece "Reverb" en la pantalla durante unos segundos y después el tipo de reverberación seleccionado.

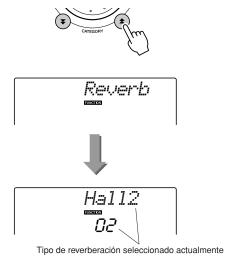

# 3 Utilice el selector para seleccionar un tipo de reverberación.

Puede comprobar cómo suena el tipo de reverberación tocando el teclado.

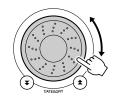



Consulte la lista de tipos de efectos en la

página 115 para obtener información sobre los tipos de reverberación disponibles.

### Ajuste del nivel de reverberación

Puede ajustar de forma individual el volumen de la reverberación que se aplica a las voces principal, dual y de división (consulte la página 76).

# Adición de coro


El efecto de coro crea un sonido denso parecido al de muchas voces iguales que se tocan al unísono. Al elegir un estilo o canción, se selecciona automáticamente el tipo de coro más adecuado para la voz utilizada. Si desea seleccionar un tipo de coro diferente, utilice el procedimiento que se describe a continuación.

# Presione el botón [FUNCTION].



## **2** Utilice los botones CATEGORY [★] y [¥] para seleccionar el elemento Chorus Type (tipo de coro).


Aparece "Chorus" en la pantalla durante unos segundos y después el tipo de coro seleccionado.

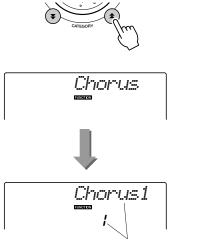


Tipo de coro seleccionado actualmente

# **3** Utilice el selector para seleccionar un tipo de coro.

Puede comprobar cómo suena el tipo de coro tocando el teclado.

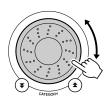

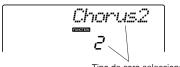

Tipo de coro seleccionado

Consulte la lista de tipos de efectos en la página 115, para obtener información sobre los tipos de coros disponibles.

#### Ajuste del nivel de coro

Puede ajustar de forma individual la cantidad del coro que se aplica a las voces principal, dual y de división (consulte la página 76).



# Funciones útiles para la interpretación

# El metrónomo


El instrumento incluye un metrónomo con tempo y signatura de tiempo ajustables. Utilícelo para ajustar el tempo que mejor le convenga.

### 

Active el metrónomo e inícielo pulsando el botón [METRONOME ON/OFF].

Para detener el metrónomo, vuelva a pulsar el botón [METRONOME ON/OFF].



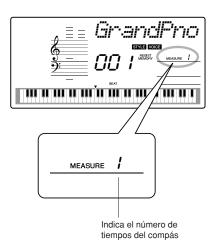


# ■Ajuste del tempo del metrónomo

Pulse el botón [TEMPO/TAP] para mostrar el ajuste del tempo.



2 Utilice el selector para seleccionar un tempo comprendido entre 11 y 280.

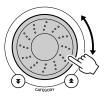

# ■Ajuste del número de tiempos por compás y de la duración de cada tiempo.....

En este ejemplo ajustaremos una signatura de tiempo de 5/8.

Mantenga presionado el botón [METRONOME ON/OFF] durante más de un segundo para seleccionar la función del número de tiempos por compás "TimesigN".



2 Utilice el selector para seleccionar el número de tiempos por compás.


Sonará una campana en el primer tiempo de cada compás, y los otros tiempos emitirán un "clic". Si ajusta este parámetro en "00", todos los tiempos emitirán un "clic" y no sonará la campana al principio de cada compás.

El intervalo disponible es de 0 a 60. En este ejemplo, seleccione 5.

#### NOTA |

- La signatura de tiempo del metrónomo se sincronizará con un estilo o una canción que se esté reproduciendo, por lo que estos parámetros no se pueden cambiar mientras se reproduce un estilo o una canción
- **3** Presione los botones CATEGORY [★] y [¥] tantas veces como sea necesario para seleccionar la función de duración de tiempo "TimesigD".

Aparece la duración de tiempo seleccionada actualmente.

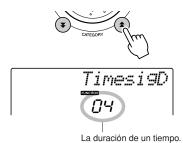

4 Utilice el selector para seleccionar la duración del tiempo.

Seleccione la duración de cada tiempo: 2, 4, 8 o 16 (blanca, negra, corchea o semicorchea). En este ejemplo, seleccione 8.


- ■Ajuste del tempo del metrónomo Volume....
- Presione el botón [FUNCTION].



2 Utilice los botones CATEGORY [★] y [¥] para seleccionar el elemento Metronome Volume (volumen del metrónomo).



**3** Utilice el selector para ajustar el volumen del metrónomo.

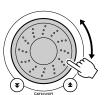

# **Tap Start (inicio de toque)**

Puede iniciar la canción y el estilo pulsando simplemente el botón [TEMPO/TAP] con el tempo deseado: 4 veces para signaturas de tiempo de 4 y tres veces para signaturas de tiempo de 3. Puede cambiar el tempo durante la reproducción de la canción presionando el botón dos veces.



# Sensibilidad de la respuesta de pulsación


Si la respuesta de pulsación está activada, puede ajustar la sensibilidad del teclado a la dinámica siguiendo tres pasos.

Presione el botón [FUNCTION].



2 Utilice los botones CATEGORY [★] y [¥] para seleccionar el elemento Touch Sensitivity (sensibilidad de pulsación).

Aparece "TouchSns" (sensibilidad de pulsación) en la pantalla durante unos segundos y después la sensibilidad de pulsación seleccionada.

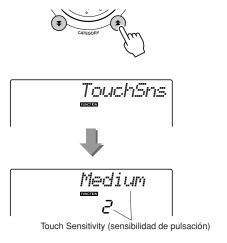

3 Utilice el selector en respuesta a la dinámica del teclado para seleccionar un ajuste de sensibilidad de pulsación comprendido entre 1 y 3. Los valores más altos producen una variación del volumen mayor (más fácilmente) en respuesta a la dinámica del teclado (es decir, mayor sensibilidad).

Un ajuste de "4" produce una respuesta a la pulsación fija o ningún cambio de nivel, independientemente de la fuerza que se emplee al tocar las teclas.

El aiuste inicial predeterminado de la sensibilidad de pulsación

# Sostenido de panel


Esta función añade sostenido a las voces del teclado. Utilícela si desea añadir sostenido a las voces de manera permanente, independientemente del funcionamiento del interruptor de pedal. La función de sostenido no afecta a la voz de división.

## Presione el botón [FUNCTION].



2 Utilice los botones CATEGORY [★] y [¥] para seleccionar el elemento Sustain (sostenido).

Se muestra el ajuste actual.

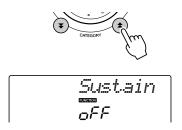

3 Puede utilizar los botones [+] y [-] para activar o desactivar el sostenido de panel.

#### NOTA

El sostenido de algunas voces puede no ser tan marcado cuando la función de sostenido de panel está activada.

# **Pitch Bend**

La rueda Pitch Bend (inflexión del tono) puede utilizarse para añadir sutiles variaciones de tono a las notas que se tocan en el teclado. Gire la rueda hacia arriba para subir el tono o hacia abajo para reducirlo. Si utiliza esta característica con una voz como guitarra "040 Overdriven", podrá producir unos efectos de plegado de cuerdas especialmente naturales.

Puede cambiar la cantidad de inflexión de tono producida por la rueda, como se describe en la página 76.



# **Controles de tono**

◆ Grandes cambios de tono (transposición)

El tono general del instrumento se puede cambiar hacia arriba o hacia abajo con un máximo de una octava en incrementos de semitonos.

Presione el botón [FUNCTION].



2 Utilice los botones CATEGORY [♠] y [¥] para seleccionar el elemento Transpose (transposición).



3 Utilice el selector para ajustar el valor de transposición entre -12 y +12.

NOTA

• El tono de las voces de juegos de batería no puede modificarse.

◆ Pequeños cambios de tono (afinación)

La afinación general del instrumento se puede cambiar hacia arriba o hacia abajo con un máximo de 100 centésimas en incrementos de una centésima (100 centésimas = 1 semitono).

Presione el botón [FUNCTION].



2 Utilice los botones CATEGORY [♠] y [¥] para seleccionar el elemento Tuning (afinación).

Tunin9


3 Utilice el selector para ajustar el valor de afinación entre -100 y +100.

• El tono de las voces de juegos de batería no puede modificarse.

# Ajuste de una sola pulsación

A veces puede resultar complicado seleccionar la voz perfecta para tocar con una canción o estilo. La función One Touch Setting (ajuste de una pulsación) selecciona automáticamente la voz más adecuada al seleccionar un estilo o una canción. Sólo tiene que seleccionar el número de voz "000" para activar esta función.

Seleccione el número de voz "000" (pasos 1 a 2 de la página 14).

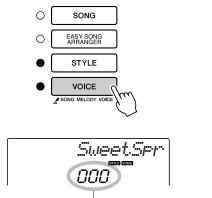


Utilice el selector para seleccionar el número de voz 000.

- **2** Seleccione y reproduzca cualquier canción (pasos 1 a 3 en la página 25).
- 3 Toque el teclado y recuerde el sonido de la voz.



Si ha parado la reproducción en algún punto durante este procedimiento, presione el botón [START/STOP] para iniciar de nuevo la reproducción.

**4** Utilice el selector para cambiar de canción y a continuación toque el teclado y escuche la voz.

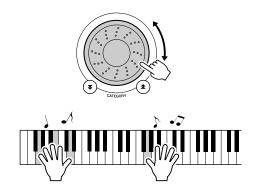

Debería oír una voz de teclado diferente de la que tocó en el paso 3. Pulse el botón [VOICE] después de cambiar de canción para ver el nombre de la voz que se está utilizando.

# Ajuste del volumen de la armonía

Presione el botón [FUNCTION].



2 Utilice los botones CATEGORY [★] y [¥] para seleccionar el elemento **Harmony Volume (volumen** de la armonía).



3 Utilice el selector para ajustar el volumen de la armonía a un valor comprendido entre 000 y 127.

# Selección de un ajuste de EQ para obtener el mejor sonido

Se incluyen cinco ajustes diferentes de ecualizador (EQ) maestro para proporcionar el mejor sonido posible al escuchar la música a través de diferentes sistemas de reproducción: los altavoces internos del instrumento, los auriculares o un sistema de altavoces externo.


## Presione el botón [FUNCTION] (función).

La función seleccionada actualmente aparecerá en la pantalla.



2 Presione los botones CATEGORY [★] y [¥] tantas veces como sea necesario para seleccionar la función de tipo de EQ maestro "MasterEQ".

"MasterEQ" aparecerá en la pantalla durante unos segundos, seguido del tipo de EQ seleccionado actualmente.

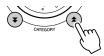



3 Utilice el selector para seleccionar el valor deseado para el ecualizador maestro.

Se dispone de cinco ajustes: 1–5. Los ajustes 1 y 2 son los mejores para escuchar la música a través de los altavoces integrados del instrumento, el ajuste 3 resulta más adecuado para auriculares y los ajustes 4 y 5 resultan perfectos para escuchar la música a través de altavoces externos.




# Funciones de estilo (acompañamiento automático)

Las operaciones básicas de la función de estilo (acompañamiento automático) se describen en la página 19 de la Guía rápida.

A continuación mostramos algunas otras formas en las que puede tocar estilos, el procedimiento de ajuste del volumen del estilo, cómo puede tocar acordes mediante estilos, etc.

# **Variación del patrón (Secciones)**

El DGX-230/YPG-235 integra una gran variedad de "secciones" de estilo que permiten cambiar el arreglo del acompañamiento para que concuerde con la canción que está tocando.

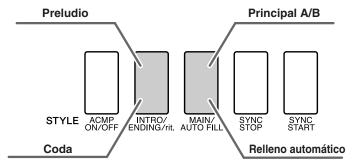

#### Sección INTRO

Se utiliza para el comienzo de la canción. Cuando el preludio termina, el acompañamiento pasa a la sección principal. La duración del preludio (en compases) varía en función del estilo seleccionado.

Se utiliza para interpretar la parte principal de la canción. Reproduce un patrón de acompañamiento principal y lo repite indefinidamente hasta que se pulse otro botón de sección. Hay dos variaciones del patrón básico (A y B) y el sonido de reproducción del estilo cambia armónicamente según los acordes que toque con la mano izquierda.


#### Sección de relleno

Se añade automáticamente antes de cambiar a la sección A o B.


#### Sección ENDING

Se utiliza para el final de la canción. Cuando finalice la coda, el acompañamiento automático se detendrá automáticamente. La duración de la coda (en compases) varía en función del estilo seleccionado.

- Presione el botón [STYLE] para seleccionar un estilo.
- **2** Pulse el botón [ACMP ON/OFF] para activar el acompañamiento automático.

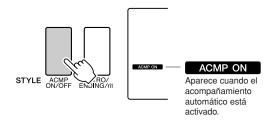


3 Pulse el botón [SYNC START] para activar la función de inicio sincronizado.

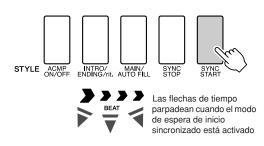

#### Synchro Start (inicio sincronizado)


Cuando se activa el modo de espera de inicio sincronizado, la reproducción del estilo comenzará en cuanto toque un acorde en el rango de acompañamiento del teclado. Puede desactivar el modo de espera de inicio sincronizado presionando el botón [SYNC START] de nuevo.

# 4 Pulse el botón [MAIN/AUTO FILL] (principal/relleno automático).

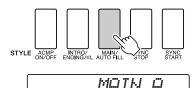

Aparecerá el nombre de la sección seleccionada: MAIN A o MAIN B (principal A o principal B).

# 5 Pulse el botón [INTRO/ENDING/rit.].

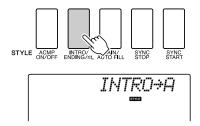


Ya puede tocar el preludio.

### **6** En cuanto toque un acorde con la mano izquierda, comenzará el preludio del estilo seleccionado.

Para este ejemplo, toque un acorde de C (Do) mayor (como se muestra más abajo). Para saber cómo se introducen los acordes, consulte el apartado "Interpretación de acordes de acompañamiento" en la página 24.




# Pulse el botón [MAIN/AUTO FILL].

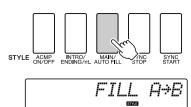

Al finalizar el relleno, éste le introduce suavemente en la sección principal seleccionada A/B.


# **8** Presione el botón [INTRO/ENDING/rit.].

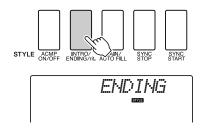

Esto cambia a la sección de coda. Cuando finalice la coda, el acompañamiento automático se detendrá automáticamente. Puede hacer que la coda se reduzca lentamente (ritardando) presionando de nuevo el botón [INTRO/ENDING/rit.] mientras se reproduce la coda.

#### Parada sincronizada

Si se selecciona esta función, el estilo de acompañamiento sólo se reproducirá mientras se toquen acordes en el rango de acompañamiento del teclado. La reproducción del estilo se interrumpirá al soltar las teclas. Para activar esta función, pulse el botón [SYNC STOP].

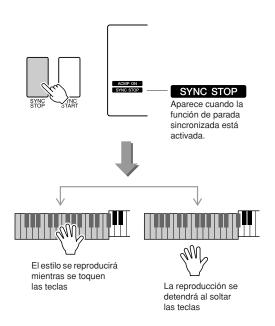


# Aiuste del volumen del estilo

Presione el botón [STYLE] para activar la función de estilo.

Presione el botón [FUNCTION].



2 Utilice los botones CATEGORY [♠] y [¥] para seleccionar el elemento Style Volume (volumen del estilo).

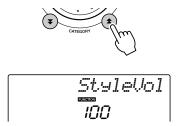

**3** Utilice el selector para ajustar el volumen del estilo a un valor comprendido entre 000 y 127.


# Ajuste del punto de división

El punto de división inicial predeterminado es el número de tecla 54 (tecla F#2 (fa#2)), pero puede cambiar esta tecla por otra mediante el procedimiento descrito a continuación.

Presione el botón [FUNCTION].



2 Utilice los botones CATEGORY [♠] y [¥] para seleccionar el elemento Split Point (punto de división).

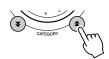



3 Utilice el selector para ajustar el punto de división en cualquier tecla comprendida entre 000 (C-2) y 127 (G8).


Punto de división (54: F#2) Voz de división

- · Al modificar el punto de división, cambia igualmente el punto de división del acompañamiento automático.
- El punto de división no se puede cambiar durante una lección de canción.
- El punto de división suena cuando se toca la tecla de punto de división.

# Interpretación de un estilo con acordes pero sin ritmo (parada del acompañamiento)

Cuando el acompañamiento automático está activado (aparece el icono ACMP ON) y la función Synchro Start (inicio sincronizado) está desactivada, puede tocar acordes en el rango de acompañamiento de la mano izquierda del teclado mientras el estilo está parado y aún así escuchar los acordes de acompañamiento. Se trata de la función "Stop Accompaniment" (parada del acompañamiento) y se puede utilizar cualquiera de los digitados de acordes reconocidos por el instrumento (página 24).

## Pulse el botón [STYLE] para activar la función de estilo, seguido del botón [ACMP ON/OFF].

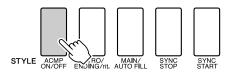



# Reproducción de estilos utilizando todo el teclado

En "Tocar con un estilo" en la página 20 se describe un método de reproducción de estilos en el que los acordes se detectan sólo a la izquierda del punto de división del teclado. Sin embargo, realizando los ajustes descritos a continuación, la detección de acordes para el acompañamiento de estilos tiene lugar en todo el rango del teclado, lo cual permite una interpretación de estilos más dinámica. En este modo sólo se detectan los acordes reproducidos de la forma normal (página 24).


# Presione el botón [FUNCTION].



2 Utilice los botones CATEGORY [♠] y [¥] para seleccionar la función "Chord Fingering" (digitado de acordes).

"ChdFing" aparecerá en la pantalla durante unos segundos, seguido del tipo de digitado de acordes seleccionado actualmente.



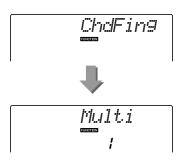

3 Utilice el selector para seleccionar 2 "FullKbd" (todo el teclado).

# Carga de archivos de estilo

Este instrumento dispone de 160 estilos internos, pero otros estilos como los proporcionados en el CD-ROM y otros que se pueden obtener en Internet (sólo los estilos con el sufijo ".sty") pueden cargarse en el número de estilo 161 y utilizarse de la misma manera que los estilos internos.


Para utilizar la función de carga de archivos de estilo, el archivo ya tiene que haberse transferido desde el ordenador al instrumento. El procedimiento de transferencia de archivos desde un ordenador al instrumento se describe en la página 82 ("Transferencia de datos entre el ordenador y el instrumento"). El procedimiento que se describe a continuación carga un archivo de estilo que ya se ha transferido desde un ordenador al instrumento en el número de estilo 161.

# Presione el botón [FUNCTION] (función).

La función seleccionada actualmente aparecerá en la pantalla.



2 Presione los botones CATEGORY [★] y [¥] tantas veces como sea necesario para seleccionar la función de carga de archivo de estilo "Sff Load".

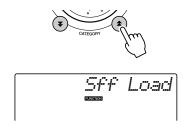

Al cabo de unos 2 segundos aparecerá en la pantalla el nombre de un archivo de estilo cargable.


Si se han transferido al instrumento varios archivos de estilo cargables, podrá utilizar el selector o los botones [+] y [-] para seleccionar los otros archivos.

# 3 Ejecute la operación de carga.

Cuando en la pantalla aparezca el nombre del archivo de estilo que desea cargar, pulse el botón numérico [0].



4 Aparecerá un mensaje de confirmación de la operación de carga. Presione el botón [+/YES] para cargar el archivo.

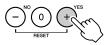

# Nociones básicas sobre los acordes

Dos notas o más tocadas simultáneamente constituyen un "acorde".

El tipo de acorde más básico es la "tríada", que consta de tres notas: los grados fundamental, tercero y quinto de la escala correspondiente. Una tríada de Do mayor, por ejemplo, consta de las notas Do (fundamental), Mi (tercera nota de la escala de Do mayor) y Sol (quinta nota de la escala de Do mayor).



En la tríada de Do mayor mostrada anteriormente, la nota más baja es la

"fundamental" del acorde (es la "posición de la nota fundamental" del acorde; el uso de otras notas de acorde para la nota más baja provoca una "inversión"). La nota fundamental es el sonido principal del acorde, que apoya y fija las demás notas del acorde.

La distancia (intervalo) entre dos notas contiguas de una tríada en la posición de la nota fundamental es una tercera mayor o menor.

Tercera mayor: cuatro medios pasos (semitonos)



Tercera menor: tres medios pasos (semitonos)



El intervalo más bajo en la tríada de posición de la nota fundamental (entre la fundamental y la tercera) determina si la tríada es un acorde mayor o menor, y podemos cambiar la nota más alta hacia arriba o hacia abajo en un semitono para producir dos acordes adicionales, tal como se muestra a continuación.










Las características básicas del sonido del acorde siguen intactas aunque cambiemos el orden de las notas para crear inversiones distintas. Los acordes sucesivos en una progresión de acordes se pueden conectar de manera uniforme, por ejemplo, eligiendo las inversiones adecuadas (o "sonidos" de acordes).

#### Lectura de nombres de acordes

Los nombres de acordes indican todo lo que necesita saber sobre un acorde (que no sea la inversión/sonido). El nombre del acorde indica cuál es su nota fundamental, si es un acorde mayor, menor o disminuido, si requiere una séptima mayor o bemol, qué alteraciones o tensiones utiliza... sólo con mirarlo. Nota fundamental Tipo de acorde



Algunos tipos de acordes (Éstos son sólo algunos de los tipos de acordes "estándar" reconocidos por el DGX-230/YPG-235.)

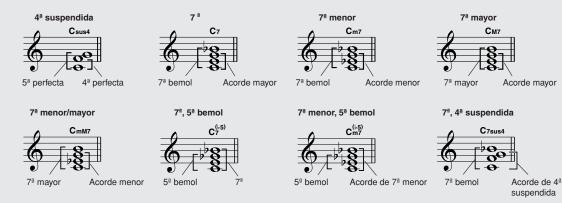

#### ■Acordes estándar reconocidos ••••••

Todos los acordes de la tabla son acordes de "C fundamental".

Nombre de acorde/[Abreviatura]	Voz normal	Acorde (Do)	Pantalla
Mayor [M]	1 - 3 - 5	С	С
Novena añadida [(9)]	1 - 2 - 3 - 5	C <sup>(9)</sup>	C(9)
Sexta [6]	1 - (3) - 5 - 6	C <sub>6</sub>	C6
Sexta y novena [6(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 6	C <sub>6</sub> <sup>(9)</sup>	C6(9) *
Séptima mayor [M7]	1 - 3 - (5) - 7 o 1 - (3) - 5 - 7	См7	CM7
Mayor de séptima y novena [M7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 7	C <sub>M7</sub> <sup>(9)</sup>	CM7(9) *
Séptima mayor y decimoprimera sostenida añadida [M7(#11)]	1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 o 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7	CM7	CM7(#11) *
Quinta bemol [(♭5)]	1 - 3 - ♭5	C <sup>( -5)</sup>	C♭5 *
Séptima mayor y quinta bemol [M7♭5]	1 - 3 - 15 - 7	CM7 (♭5)	CM7 <sup>♭</sup> 5 *
Cuarta suspendida [sus4]	1 - 4 - 5	Csus4	Csus4
Aumentada [aug]	1 - 3 - #5	Caug	Caug
Séptima mayor aumentada [M7aug]	1 - (3) - #5 - 7	C <sub>M7aug</sub>	CM7aug *
Menor [m]	1 - 1-3 - 5	Cm	Cm
Menor de novena añadida [m(9)]	1 - 2 - 13 - 5	C <sub>m</sub> <sup>(9)</sup>	Cm(9)
Sexta menor [m6]	1 - 1-3 - 5 - 6	C <sub>m6</sub>	Cm6
Séptima menor [m7]	1 - 1-3 - (5) - 1-7	C <sub>m7</sub>	Cm7
Menor de séptima y novena [m7(9)]	1 - 2 - 1/3 - (5) - 1/7	C <sub>m7</sub> (9)	Cm7(9)
Menor de séptima y onceava añadida [m7(11)]	1 - (2) - 13 - 4 - 5 - (17)	C <sub>m7</sub> <sup>(11)</sup>	Cm7(11) *
Séptima menor y mayor [mM7]	1 - 1-3 - (5) - 7	C <sub>mM7</sub>	CmM7
Menor mayor de séptima y novena [mM7(9)]	1 - 2 - 13 - (5) - 7	C <sub>mM7</sub> (9)	CmM7(9) *
Menor de séptima y quinta bemol [m7♭5]	1 - 1-3 - 15 - 17	C <sub>m7</sub> <sup>(55)</sup>	Cm7♭5
Menor de séptima mayor y quinta bemol [mM7♭5]	1 - 1-3 - 15 - 7	C <sub>mM7</sub> (♭5)	CmM7 <sup>♭</sup> 5 *
Disminuida [dim]	1 - 1-3 - 1-5	Cdim	Cdim
Séptima disminuida [dim7]	1 - 1-3 - 15 - 6	Cdim7	Cdim7
Séptima [7]	1 - 3 - (5) - ♭7 o 1 - (3) - 5 - ♭7	C7	C7
Séptima y novena bemol [7(♭9]	1 - 12 - 3 - (5) - 17	C7 <sup>(,9)</sup>	C7(\begin{small} 9)
Séptima y decimotercera bemol añadida [7(1/13)]	1 - 3 - 5 - 16 - 17	C7 <sup>(13)</sup>	C7(13)
Séptima y novena [7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 1-7	C <sub>7</sub> <sup>(9)</sup>	C7(9)
Séptima y decimoprimera sostenida añadida [7(#11)]	1 - (2) - 3 - #4 - 5 - ♭7 o 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - ♭7	C <sup>(#11)</sup>	C7(#11)
Séptima y decimotercera añadida [7(13)]	1 - 3 - (5) - 6 - 1-7	C <sub>7</sub> <sup>(13)</sup>	C7(13)
Séptima y novena sostenida [7(#9)]	1 - #2 - 3 - (5) - 1-7	C <sup>(#9)</sup>	C7(#9)
Séptima y quinta bemol [7\b5]	1 - 3 - 15 - 17	C7\5	C7♭5 *
Séptima aumentada [7aug]	1 - 3 - #5 - ♭7	C7aug	C7aug
Séptima y cuarta suspendida [7sus4]	1 - 4 - (5) - 1-7	C7sus4	C7sus4
Segunda suspendida [sus2]	1 - 2 - 5	Csus2	C *

<sup>\*</sup> Estos acordes no aparecen en la función Dictionary (diccionario).


- Las notas entre paréntesis pueden omitirse.
- Si se tocan dos teclas de la misma nota fundamental en las octavas contiguas, se producirá un acompañamiento basado sólo en la nota fundamental.
- Una quinta perfecta (1+5) produce un acompañamiento basado únicamente en la nota fundamental y en la quinta, que puede utilizarse con acordes tanto mayores como menores.
- · Los digitados de acordes enumerados están todos en la posición de "nota fundamental", pero pueden utilizarse otras inversiones, con las excepciones siguientes: m7, m7\bdack5, 6, m6, sus4, aug, dim7, 7\bdack5, 6(9), sus2.

- La inversión de los acordes 7sus4 y m7(11) no se reconoce si se omiten las notas mostradas entre paréntesis.
- Algunas veces, el acompañamiento automático no cambia cuando se tocan acordes relacionados de forma secuencial (por ejemplo, algunos acordes menores seguidos de la séptima menor).
- Los digitados de dos notas producirán un acorde basado en el acorde tocado previamente.


# Búsqueda de acordes en el diccionario de acordes

La función de diccionario es esencialmente un "libro de acordes" incorporado que le indica las notas individuales de los acordes. Resulta perfecta cuando conoce el nombre de un acorde determinado y desea aprender con rapidez cómo tocarlo.

Mantenga presionado el botón LESSON [START] durante más de un segundo.

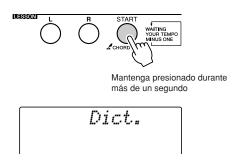



**2** Como ejemplo, aprenderemos a tocar un acorde de GM7 (sol séptima mayor). Presione la tecla "G" (Sol) en la sección del teclado con la inscripción "ROOT" (nota fundamental). (La nota no suena.) La nota fundamental configurada se muestra en la pantalla.

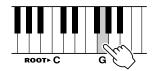



**3** Presione la tecla "M7" (séptima mayor) en la sección del teclado con la inscripción "CHORD TYPE" (tipo de acorde). (La nota no suena.) Las notas que debería tocar para el acorde especificado (nota fundamental y tipo de acorde) se muestran en la pantalla, tanto como notación como en el diagrama del teclado.

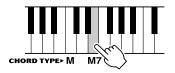

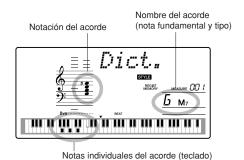

Para ejecutar posibles inversiones del acorde, presione los botones [+]/[-].

#### NOTA

- · Acerca de los acordes mayores: Los acordes mayores simples suelen indicarse sólo con la nota fundamental. Por ejemplo, "C" significa C mayor. Sin embargo, al especificar acordes mayores aquí, asegúrese de seleccionar "M" (Mayor) después de presionar
- Intente tocar un acorde en la sección del acompañamiento automático del teclado comprobando las indicaciones de la pantalla. Cuando haya tocado el acorde correctamente, un sonido de campana indicará su acierto y el nombre del acorde parpadeará en la pantalla.




# Ajustes de canciones

# Volumen de la canción

Presione el botón [FUNCTION].



2 Utilice los botones CATEGORY [♣] y [¥] para seleccionar el elemento Song Volume (volumen de la canción).

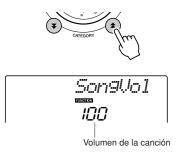

3 Utilice el selector para ajustar el volumen de la canción a un valor comprendido entre 000 y 127.


• El volumen de la canción puede ajustarse cuando hay una canción seleccionada.

# Repetición de A-B


Puede especificar una sección de una canción ("A" es el punto de inicio y "B" es el punto final) para repetir la reproducción.



Toque la canción (página 25) y pulse el botón [A-B REPEAT] al principio de la sección que desee repetir (el punto "A").

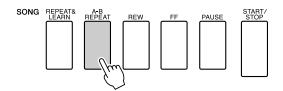

2 Pulse el botón [A-B REPEAT] por segunda vez al final de la sección que desea repetir (el punto "B").

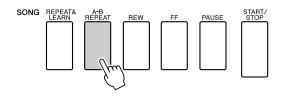

3 La sección A-B especificada de la canción se reproducirá de forma repetida.


Puede detener la repetición de la reproducción en cualquier momento pulsando el botón [A-B REPEAT].

- Los puntos de inicio y de fin para la repetición se pueden especificar en incrementos de un compás.
- El número del compás actual se muestra en la pantalla durante
- Para establecer el punto inicial "A" al principio de la canción, pulse el botón [A-B REPEAT] antes de empezar la reproducción de la canción.

# Silenciamiento de partes independientes de la canción

Cada "pista" de una canción reproduce una parte distinta de ésta: melodía, percusión, acompañamiento, etc. Puede silenciar pistas individuales y reproducir la parte silenciada en el teclado usted mismo o silenciar las pistas que no quiera escuchar.

Utilice los botones SONG MEMORY [1]-[5] y [A] para silenciar o anular el silenciamiento de las pistas correspondientes. El número de pista mostrado en la pantalla desaparece al silenciar la pista. Consulte la página 45 para obtener más información sobre la configuración de las pistas de una canción.

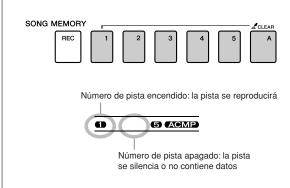

# Cambio de la voz de la melodía

Puede cambiar la voz de la melodía de una canción por cualquier otra voz que prefiera.

NOTA • No puede cambiar la voz de la melodía de una canción de usuario.

- Seleccione la canción y reprodúzcala.
- **2** Gire el selector para seleccionar la voz que desea escuchar después de presionar el botón [VOICE].




3 Mantenga pulsado el botón [VOICE] durante más de un segundo. En la pantalla aparece "SONG MELODY VOICE" (voz de la melodía de la canción), lo que indica que la voz seleccionada en el paso nº 2 ha reemplazado a la voz original de la melodía de la canción.





# Memorización de los ajustes de panel preferidos


Este instrumento tiene una función Registration Memory (memoria de registro) que le permite guardar los ajustes preferidos para poder recuperarlos rápidamente cuando sea necesario. Se pueden guardar hasta 16 configuraciones completas (8 bancos de dos configuraciones cada una).

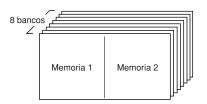


Se pueden memorizar hasta 16 preajustes (ocho bancos de dos cada uno).

## Guardar en la memoria de registro

- Ajuste los controles del panel según sea preciso: seleccione una voz, un estilo de acompañamiento, etc.
- 2 Pulse el botón [MEMORY/BANK]. Aparecerá un número de banco en la pantalla al soltar el botón.

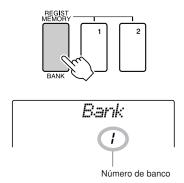


3 Utilice el selector o los botones numéricos [1]–[8] para seleccionar un número de banco del 1 al 8.

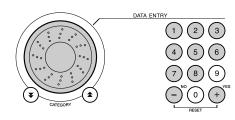

NOTA |

No se pueden guardar los datos en la memoria de registro durante la reproducción de canciones.

**4** Pulse el botón REGIST MEMORY [1] o [2] mientras mantiene presionado el botón [MEMORY/BANK] para guardar los ajustes actuales del panel en la memoria de registro especificada.

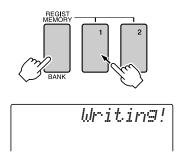

#### NOTA

 Si selecciona un ajuste de memoria de registro que ya contiene datos, los datos previos se borran y se sobrescriben con datos nuevos

### **ATENCIÓN**


 No apague el instrumento mientras guarda los ajustes en la memoria de registro, ya que de lo contrario podría dañar o perder los datos.

# Recuperación de una memoria de registro


Pulse el botón [MEMORY/BANK]. Aparecerá un número de banco en la pantalla al soltar el botón.



2 Utilice el selector o los botones numéricos [1]-[8] para seleccionar el banco que desee recuperar.

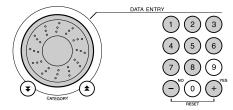

3 Pulse el botón REGIST MEMORY, [1] o [2], que contiene los ajustes que desea recuperar. El número de REGIST MEMORY recuperado aparecerá en la pantalla durante unos segundos. Los controles de panel se configuran de inmediato tal como corresponde.

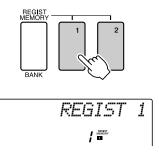

- Ajustes que se pueden guardar en la memoria de registro
- · Ajustes de estilo\*

Número de estilo, activación/desactivación del acompañamiento automático, punto de división, ajustes de estilo (principal A/B), volumen del estilo, tempo

· Ajustes de voz

Ajuste de voz principal (número de voz, volumen, octava, efecto panorámico, nivel de reverberación, nivel de coro), Ajustes de voz dual (voz dual activada/ desactivada, número de voz, volumen, octava, efecto panorámico, nivel de reverberación, nivel de coro),

Ajustes de voz de división (voz de división activada/desactivada, número de voz, volumen, octava, efecto panorámico, nivel de reverberación, nivel de coro)

· Ajustes de efectos

Tipo de reverberación, tipo de coro, Activación/desactivación de sostenido de panel,

· Ajustes de armonía

Activación/desactivación de armonía. tipo de armonía, volumen de armonía

Otros ajustes

Transposición, rango de inflexión del tono

\* Los ajustes de estilo no están disponibles para la memoria de registro cuando se utilizan las funciones de canción.

348




Las "funciones" dan acceso a una serie de parámetros detallados del instrumento para afinación, ajuste del punto de división y ajuste de las voces y los efectos. Examine la lista de funciones que empieza en la página opuesta. Existe un total de 47 parámetros de función.

Para localizar la función que desea configurar, simplemente seleccione el nombre de pantalla de la función (que aparece a la derecha del nombre de la función en la lista) y ajústela.


## Selección y ajuste de funciones

- Localice la función que desea ajustar en la lista que empieza en la página 76.
- 2 Presione el botón [FUNCTION].

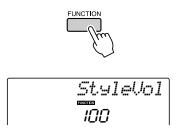


### 3 Seleccione una función.

Presione los botones CATEGORY [♠] y [♣] tantas veces como sea necesario hasta que el nombre de pantalla de la función aparezca en la pantalla.

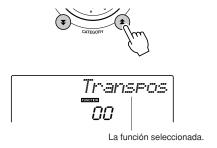

### 4 Utilice el selector, los botones [+] y [-] o los botones numéricos [0]-[9] para ajustar la función seleccionada.

Los botones [+] y [-] se utilizan para realizar ajustes de tipo activación/desactivación: [+] = activado, [-] = desactivado. En algunos casos, el botón [+] inicia la ejecución de la función seleccionada, y el botón [-] cancela la selección.

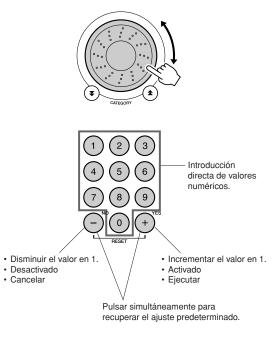

Los ajustes de las funciones se almacenan en la memoria tan pronto como se cambian. Para restaurar todos los ajustes predeterminados iniciales, realice el procedimiento "Borrar copia de seguridad" que se describe en la sección "Inicialización" de la página 49.

### • Lista de ajustes de las funciones

Ajuste	Título del elemento	Rango/ajustes	Descripción	
Style Volume (volumen de estilo)	StyleVol	000–127	Determina el volumen del estilo.	
Song Volume (volumen de la canción)	Son9Vol	000–127	Determina el volumen de la canción.	
Transpose (transposición)	Transpos	-12–12	Determina el tono del instrumento mediante incrementos de semitonos.	
Tuning (afinación)	Tuning	-100–100	Define el tono del sonido del instrumento en incrementos de una centésima.	
Pitch Bend Range (margen de inflexión del tono)	PBRange	01–12	Determina el rango de inflexión del tono en incrementos de semitonos.	
Split Point (punto de división)	SplitPnt	000–127 (Do-2–Sol8)	Determina la tecla más alta para la voz de división y ajusta el "punto" di división, es decir, la tecla que separa las voces de división (inferior) y principal (superior). El ajuste del punto de división y del punto de divisió de acompañamiento se establece automáticamente en el mismo valor.	
Touch Sensitivity (sensibilidad de pulsación)	TouchSns	1 (Suave) 2 (Medio), 3 (Fuerte), 4 (Off)	Determina su sensibilidad.	
Fingering Chord (digitado de acordes)	ChdFin9	Multi(1), FullKbd(2)	Establece el modo de detección de acordes. En el modo Multi Finger se detectan tanto los acordes estándar como los sencillos tocados a la izquierda del punto de división. En el modo Full Keyboard se detectarár los acordes estándar reproducidos en cualquier parte del teclado y las notas reproducidas sonarán igualmente.	
Main Voice Volume (volumen de voz principal)	M.Volume	000–127	Determina el volumen de la voz principal.	
Main Voice Octave (octava de voz principal)	M.Octave	-2-+2	Determina el rango de octava para la voz principal.	
Main Voice Pan (efecto panorámico de la voz principal)	M.Pan	000 (izquierda)– 64 (centro)– 127 (derecha)	Determina la posición del efecto panorámico de la voz principal en l imagen estereofónica. Con el valor "0", la posición del efecto panorá del sonido es totalmente a la izquierda; si el valor es "127", la posició totalmente a la derecha.	
Main Voice Reverb Level (nivel de reverberación de la voz principal)	M.Reverb	000–127	Determina la cantidad de la señal de la voz principal que se transm al efecto Reverb.	
Main Voice Chorus Level (nivel de coro de la voz principal)	M.Chorus	000–127	Determina la cantidad de la señal de la voz principal que se transmi al efecto Chorus.	
Dual Voice (voz dual)	D.Voice	001–489	Selecciona la voz dual.	
Dual Voice Volume (volumen de voz dual)	D.Volume	000–127	Determina el volumen para la voz dual.	
Dual Voice Octave (octava de la voz dual)	D.Octave	-2-+2	Determina el rango de octava para la voz dual.	
Dual Voice Pan (efecto panorámico de la voz dual)	D.Pan	000 (izquierda)– 64 (centro)– 127 (derecha)	Determina la posición del efecto panorámico de la voz dual en la ima estereofónica. Con el valor "0", la posición del efecto panorámico del sonido es totalmente a la izquierda; si el valor es "127", la posición e totalmente a la derecha.	
Dual Voice Reverb Level (nivel de reverberación de la voz dual)	D.Reverb	000–127	Determina la cantidad de la señal de la voz dual que se transmite al efecto Reverb.	
Dual Voice Chorus Level (nivel de coro de la voz dual)	D.Chorus	000–127	Determina la cantidad de la señal de la voz dual que se transmite al efecto Chorus.	
Split Voice (voz de división)	S.Voice	001–489	Selecciona la voz de división.	
Split Voice Volume (volumen de la voz de división)	S.Volume	000–127	Determina el volumen de la voz de división.	
Split Voice Octave (octava de la voz de división)	S.Octave	-2-+2	Determina el rango de octava para la voz de división.	
Split Voice Pan (efecto panorámico de la voz de división)	S.Pan	000 (izquierda)– 64 (centro)– 127 (derecha)	Determina la posición del efecto panorámico de la voz de división en imagen estereofónica. Con el valor "0", la posición del efecto panorám del sonido es totalmente a la izquierda; si el valor es "127", la posición totalmente a la derecha.	
Split Voice Reverb Level (nivel de reverberación de la voz de división)	5.Reverb	000–127	Determina la cantidad de la señal de la voz de división que se transmite al efecto Reverb.	

Ajuste	Título del elemento	Rango/ajustes	Descripción	
Split Voice Chorus Level (nivel de coro de la voz de división)	S.Chorus	000–127	Determina la cantidad de la señal de la voz de división que se transmite al efecto Chorus.	
Reverb Type (tipo de reverberación)	Reverb	01–10	Determina el tipo de reverberación, incluida la desactivación (10) (consulte la lista de la página 115).	
Chorus Type (tipo de coro)	Chorus	01–05	Determina el tipo de coro, incluida la desactivación (05). (consulte la lista de la página 115).	
Panel Sustain (sostenido de panel)	Sustain	ON/OFF (activado/ desactivado)	Determina si el sostenido de panel se aplica siempre a las voces MAIN/DUAL. El sostenido de panel se aplica de forma continua cuando está activado o no se aplica cuando está desactivado (página 59).	
Master EQ Type (tipo de ecualizador maestro)	MasterEQ	Speaker1 (altavoz 1), Speaker2 (altavoz 2), Headphone (auriculares), Line Out1 (salida de línea 1), Line Out2 (salida de línea 2)	Ajusta el ecualizador que se aplica a la salida de los altavoces para obtener un sonido óptimo en diferentes situaciones.	
Harmony Type (tipo de armonía)	HarmType	01–26	Determina el tipo de armonía (consulte la lista de la página 114).	
Harmony Volume (volumen de armonía)	HarmVol	000–127	Determina el volumen del efecto de armonía.	
Performance assistant technology Type (tipo de tecnología del ayudante de interpretación)	PAT Type	CHORD(1), CHD/FREE(2):	Determina el tipo de tecnología del ayudante de interpretación.	
Style File Load (carga de archivo de estilo)	Sff Load	001–nnn	Carga un archivo de estilo.	
PC mode (modo de PC)	PC mode	PC1/PC2/OFF	Optimiza los ajustes MIDI cuando se conecta el instrumento a un ordenador (página 81).	
Local On/Off (activación/desactivación del control local)	Local	ON/OFF (activado/ desactivado)	Determina si el teclado del instrumento controla el generador de tonos interno (ON) o no (OFF). (página 80).	
External Clock (reloj externo)	ExtClock	ON/OFF (activado/ desactivado)	Determina si el instrumento se sincroniza con el reloj interno (OFF) o con un reloj externo (ON) (página 80).	
Keyboard Out (salida de teclado)	Kbd0ut	ON/OFF (activado/ desactivado)	Determina si los datos de interpretación del teclado del instrumento se transmiten (ON) o no (OFF).	
Style Out (salida de estilos)	StyleOut	ON/OFF (activado/ desactivado)	Determina si los datos de estilo se transmiten a través de USB (ON) o no (OFF) durante la reproducción del estilo.	
Song Out (salida de canciones)	Son9Out	ON/OFF (activado/ desactivado)	Determina si la canción de usuario se transmite a través de USB (ON) o no (OFF) durante la reproducción de la canción.	
Initial Send (transmisión inicial)	InitSend	YES/NO (sí/no)	Permite enviar los datos de los ajustes del panel a un ordenador. Presione [+] para enviar o [-] para cancelar.	
Time Signature Numerator (numerador de signatura de tiempo)	Timesi9N	00–60	Determina la signatura de tiempo del metrónomo.	
Time Signature Denominator (denominador de signatura de tiempo)	TimesigD	Half note (blanca), Quarter note (negra), Eighth note (corchea), Sixteenth note (semicorchea)	Ajusta la duración de cada tiempo del metrónomo.	
Metronome Volume (volumen del metrónomo)	MtrVol	000–127	Determina el volumen del metrónomo.	
Lesson Track (R) (pista de lección para mano derecha)	R-Part	Pista guía 1–16	Determina el número de pista guía para la lección de la mano derecha. El ajuste sólo es efectivo para canciones con formato SMF 0 transferidos desde un ordenador.	
Lesson Track (L) (pista de lección para mano izquierda)	L-Part	Pista guía 1–16	Determina el número de pista guía para la lección de la mano izquierda. El ajuste sólo es efectivo para canciones con formato SMF 0 transferidos desde un ordenador.	
Grade (calificación)	Grade	ON/OFF (activado/ desactivado)	Determina si la función Grade (calificación) está activada o desactivada.	
Demo Cancel (cancelar demostración)	D-Cancel	ON/OFF (activado/ desactivado)	Determina si está activada o no la función de cancelación de demostración. Cuando se establece en ON, la canción de demostración no se reproduce, aunque se presione el botón [DEMO].	

Todos estos ajustes se pueden restablecer a los valores predeterminados iniciales; para ello, presione los botones [+] y [-] simultáneamente. (La excepción es Transmisión inicial, que es una operación y no un ajuste.)



# Conexión a un ordenador

Casi todos los instrumentos musicales electrónicos que se fabrican hoy en día, en especial los sintetizadores, los secuenciadores y los dispositivos informatizados relacionados con la música, utilizan MIDI. MIDI es un estándar mundial que permite a estos dispositivos enviar y recibir datos de interpretaciones y de configuración. Naturalmente, este instrumento permite guardar o enviar las interpretaciones al teclado como datos MIDI, así como canciones, estilos y configuraciones de panel. El potencial de MIDI para las interpretaciones en directo y la creación o producción musical es enorme: sólo hace falta conectar el instrumento a un ordenador y transmitir datos MIDI. En esta sección, obtendrá información básica sobre MIDI y las funciones MIDI concretas de este instrumento.


### ¿Qué es MIDI?

Sin duda alguna, habrá oído hablar de "instrumentos acústicos" e "instrumentos digitales". En la actualidad, éstas son las dos categorías principales de instrumentos. Tomemos un piano de cola y una guitarra clásica como instrumentos acústicos representativos. Son fáciles de entender. Con el piano, se presiona una tecla y un martillo interno golpea determinadas cuerdas y toca una nota. Con la guitarra, se pulsa directamente una cuerda y suena la nota. Pero, ¿cómo reproducen una nota los instrumentos digitales?

#### Generación de notas en una guitarra acústica



### Generación de notas en un instrumento digital

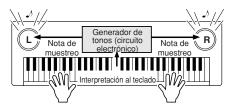

Según la información de interpretación del teclado, se reproduce una nota de muestreo almacenada en el generador de tonos y se oye por los altavoces.

Como se muestra en la ilustración anterior, en un instrumento electrónico la nota de muestreo (nota grabada previamente) almacenada en la sección del generador de tonos (circuito electrónico) se reproduce según la información recibida desde el teclado. Entonces, ¿cuál es la información del teclado que constituye la base para la producción de notas?

Por ejemplo, supongamos que toca una negra de "Do" usando el sonido de piano de cola del instrumento. A diferencia de los instrumentos acústicos que emiten una nota con resonancia, el instrumento electrónico extrae del teclado información como "con qué voz", "con qué tecla", "con qué fuerza", "cuándo se ha presionado" y "cuándo se ha soltado". A continuación, cada dato se transforma en un valor numérico y se envía al generador de tonos. Empleando estos números como base, el generador de tonos reproduce la nota de muestreo almacenada.

### Eiemplo de la información del teclado

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Número de voz (con qué voz)	1 (piano de cola)
Número de nota (con qué tecla)	60 (C3)
Nota activada (cuándo se pulsó) y nota desactivada (cuándo se soltó)	Sincronización expresada numéricamente (nota negra)
Velocidad (con cuánta fuerza)	120 (fuerte)

La interpretación al teclado y todas las operaciones de panel de este instrumento se procesan como datos MIDI. Las canciones, el acompañamiento automático (estilos) y las canciones de usuario también se componen de datos MIDI. MIDI es el acrónimo de Musical Instrument Digital Interface (Interfaz digital para instrumentos musicales) y permite que se comuniquen entre sí distintos instrumentos y dispositivos musicales a través de datos digitales. El estándar MIDI se utiliza en todo el mundo y se diseñó para transmitir datos de interpretaciones entre instrumentos musicales electrónicos (u ordenadores). Gracias a MIDI se puede controlar un instrumento desde otro y transmitir datos de interpretaciones entre los dispositivos, llevando el potencial de creatividad e interpretación a niveles incluso mayores.

Los mensajes de MIDI pueden dividirse en dos grupos: mensajes de canal y mensajes del sistema.

### Mensajes de canal

Este instrumento puede manejar 16 canales MIDI simultáneamente, es decir, puede reproducir hasta dieciséis instrumentos diferentes al mismo tiempo. Los mensajes de canal transmiten información, por ejemplo, sobre la activación o desactivación de notas y el cambio de programa para cada uno de los 16 canales.

Nombre del mensaje	Funcionamiento del instrumento/ ajuste de panel
Note ON/OFF (activación/ desactivación de nota)	Datos de interpretación del teclado (contiene el número de nota y los datos de velocidad)
Program Change (cambio de programa)	Selección de instrumento (incluida la selección de banco MSB/LSB, si es necesario)
Control Change (cambio de control)	Ajustes del instrumento (volumen, efectos panorámicos, etc.)

### Mensajes del sistema

Son datos que utiliza todo el sistema MIDI. Los mensajes del sistema incluyen los mensajes exclusivos, que transmiten datos exclusivos para cada fabricante de instrumentos, y mensajes en tiempo real, que controlan el dispositivo MIDI.

Nombre del mensaje	Funcionamiento del instrumento/ ajuste de panel	
Exclusive Message (mensaje exclusivo)	Ajustes de reverberación/coro, etc.	
Realtime Messages (mensajes en tiempo real)	Operación de inicio/parada	

## Conectar un ordenador personal

Las funciones siguientes están disponibles cuando se conecta el instrumento a un ordenador.

- Se pueden transferir datos de interpretaciones entre el instrumento y el ordenador (página 80).
- Se pueden transferir archivos entre el instrumento y el ordenador (página 82).


El procedimiento de conexión es el siguiente:

### Instale el controlador MIDI USB en el ordenador.

El controlador MIDI USB se incluye en el CD-ROM. La instalación del controlador MIDI USB se describe en la página 85.

### Conecte el terminal USB del ordenador al terminal USB del instrumento utilizando un cable USB de tipo AB (el cable USB se vende por separado).

El CD-ROM proporcionado incluye igualmente una aplicación Musicsoft Downloader que permite transferir archivos de canciones desde el ordenador a la memoria flash del instrumento. Para obtener instrucciones sobre la instalación de Musicsoft Downloader y la transferencia de archivos de canciones, consulte la página 83.

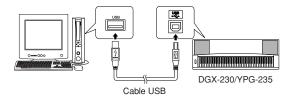

### ■ Debe tomar precauciones al utilizar un terminal USB

Cuando conecte el ordenador a un terminal USB, es importante tener en cuenta los aspectos siguientes. Si no se hace así, el ordenador podría bloquearse y los datos podrían dañarse o perderse. Si el equipo o el instrumento se bloquean, reinicie el software o el sistema operativo del ordenador; o apague y vuelva a encender el instrumento.


#### /!\ ATENCIÓN

- Utilice un cable USB de tipo AB de menos de 3 metros.
- Antes de conectar el ordenador al terminal USB, salga de cualquier modo de ahorro de energía (suspensión, en espera, etc.) en el que se encuentre el ordenador.
- · Antes de encender el instrumento, conecte el ordenador al terminal USB.
- · Siga estas instrucciones antes de encender o apagar el instrumento o de conectar o desconectar el cable USB al/del terminal USB.
  - · Cierre todas las aplicaciones de software del ordenador.
  - Asegúrese de que no se están transmitiendo datos desde el instrumento. (Sólo se transmiten datos cuando se toca el teclado, se reproduce una canción, etc.)
- Mientras hava un dispositivo USB conectado al instrumento. deberá esperar a que transcurran al menos seis segundos entre estas operaciones: (1) apagar el instrumento y volverlo a encender o (2) conectar y desconectar el cable USB.

## Transferencia de datos de interpretaciones a y desde un ordenador

Si lo conecta a un ordenador, los datos de interpretaciones del instrumento también se podrán utilizar en el ordenador, y los datos de interpretaciones del ordenador se podrán reproducir en el instrumento.

 Cuando el instrumento está conectado a un ordenador, transmite/recibe datos de interpretaciones.

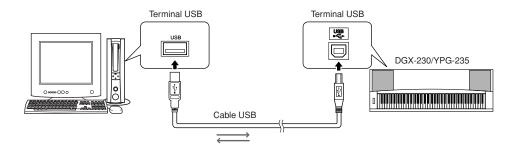

### ■Ajustes de MIDI • • • • • •

Estos ajustes están relacionados con la transmisión y recepción de datos de interpretaciones.

Elemento	Rango/ajustes	Descripción
Local	ON/OFF (activado/ desactivado)	Este control determina si las notas que se tocan en el instrumento se reproducen por su sistema de generador de tonos interno: este generador está activo cuando el control local está activado, e inactivo cuando el control local está desactivado.
External Clock (reloj externo)	ON/OFF (activado/ desactivado)	Estos ajustes determinan si el instrumento está sincronizado con su reloj interno (OFF) o con una señal de reloj de un dispositivo externo (ON).
Keyboard Out (salida de teclado)	ON/OFF (activado/ desactivado)	Determina si los datos de interpretación del teclado del instrumento se transmiten (ON) o no se transmiten (OFF).
Style Out (salida de estilos)	ON/OFF (activado/ desactivado)	Determina si los datos de estilo se transmiten (ON) o no (OFF) durante la reproducción del estilo.
Song Out (salida de canciones)	ON/OFF (activado/ desactivado)	Determina si la canción de usuario se transmite (ON) o no (OFF) durante la reproducción de la canción.

#### 🗘 ATENCIÓN

· Si el instrumento no emite ningún sonido, lo más probable es que se deba a que se ha desactivado el control local.


### 🗘 ATENCIÓN

· Si el reloj externo está en ON y no se recibe ninguna señal de reloj de un dispositivo externo, las funciones de metrónomo, estilo y canción no se iniciarán.

## Presione el botón [FUNCTION].



2 Utilice los botones CATEGORY [♠] y [♣] para seleccionar el elemento cuyo valor desee cambiar.

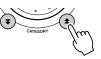

3 Utilice el selector para seleccionar ON u OFF.

### ■PC Mode (modo PC) .....

Es necesario realizar una serie de ajustes de MIDI si desea transferir datos de interpretaciones entre el ordenador y el instrumento. El elemento PC Mode (modo PC) puede llevar a cabo varios ajustes en una única operación. Se dispone de tres ajustes: PC1, PC2 y OFF.

Este ajuste no es necesario si se transfieren archivos de canciones o de copia de seguridad entre el ordenador y el instrumento.

\* Establezca el modo PC a PC2 cuando utilice Digital Music Notebook.

	PC1	PC2*	OFF (desactivado)
Local	OFF (desactivado)	OFF (desactivado)	ON (activado)
External Clock (reloj externo)	ON (activado)	OFF (desactivado)	OFF (desactivado)
Song Out (salida de canciones)	OFF (desactivado)	OFF (desactivado)	OFF (desactivado)
Style Out (salida de estilos)	OFF (desactivado)	OFF (desactivado)	OFF (desactivado)
Keyboard Out (salida de teclado)	OFF (desactivado)	ON (activado)	ON (activado)

Mantenga pulsado el botón [DEMO] durante más de un segundo hasta que aparezca el modo PC.

DEMO



2 Utilice el selector para seleccionar PC1, PC2 u OFF.

#### NOTA

• Cuando el ajuste PC2 está seleccionado, no se pueden utilizar las funciones de estilo, canción, demostración, grabación de canciones y lección del instrumento.

#### NOTA |


• También puede acceder al elemento PC Mode presionando primero el botón [FUNCTION] y utilizando los botones CATEGORY [★] y [¥] para localizarlo (página 75).

## **Control remoto de dispositivos MIDI**

Este instrumento también se puede utilizar como dispositivo de control remoto para la aplicación Digital Music Notebook del ordenador (a través de la conexión USB) para controlar las funciones de reproducción, parada y transporte desde el panel.

### ■Teclas de control remoto •••••

Para utilizar las funciones de control remoto, mantenga presionadas simultáneamente las dos teclas más bajas del teclado (E0 y F#0) y presione la tecla adecuada (que se muestra a continuación).

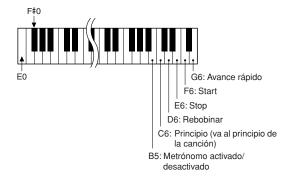

#### NOTA

· El control remoto de dispositivos MIDI funciona independientemente del modo PC2.

355


## **Initial Send (Transmisión inicial)**

Esta función le permite enviar los datos de configuración del panel a un ordenador. Antes de grabar los datos de una interpretación en una aplicación de secuenciador ejecutada en el ordenador, conviene enviar los datos de configuración del panel y grabarlos antes que los datos de la interpretación.


### Presione el botón [FUNCTION].



2 Utilice los botones CATEGORY [ 1] y [¥] para seleccionar el elemento Initial Send.

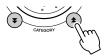

### 3 Pulse [+/YES] para enviar o [-/NO] para cancelar.

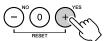

## Transferencia de datos entre el ordenador y el instrumento

Los archivos de canciones, estilos o bases de datos de música guardados en un ordenador o en el CD-ROM proporcionado, se pueden transferir al instrumento. Los archivos de copia de seguridad también se pueden transferir del instrumento al ordenador y viceversa.

Para poder transferir archivos entre el ordenador y el instrumento, debe instalar en el ordenador la aplicación Musicsoft Downloader y el controlador MIDI USB incluido en el CD-ROM de accesorios. Para obtener información detallada, consulte la Guía de instalación del CD-ROM de accesorios, en la página 85.

- Datos que se pueden transferir de un ordenador al instrumento.
- Capacidad de datos: 373 KB Un total de 256 archivos para la base de datos musical, los estilos y las canciones
- Formato de datos

Canción: Formato .mid SMF 0/1

Estilo: .sty

Base de datos musical: .mfd

Archivo de copia de seguridad: 08PG76.bup

### • ¿Qué es SMF (archivo MIDI estándar)?

El formato SMF (Standard MIDI File) es uno de los formatos de secuencia más comunes y compatibles que se utiliza para almacenar datos de secuencia. Hay dos variantes: formato 0 y formato 1. Un gran número de dispositivos MIDI es compatible con el formato SMF 0 y la mayoría de los datos de secuencia MIDI disponibles comercialmente se proporcionan en el formato SMF 0.

### **■Con Musicsoft** Downloader puede .....

- Transferir archivos desde el ordenador a la memoria flash del instrumento.
  - ⇒ consulte el procedimiento descrito en la página 83.

El procedimiento para transferir canciones incluidas en el CD-ROM de accesorios desde el ordenador al instrumento se ofrece a modo de ejemplo.

- Los archivos de copia de seguridad también se pueden transferir del instrumento al ordenador v viceversa.
  - ⇒ consulte el procedimiento descrito en la página 84.

Utilice la aplicación Musicsoft Downloader con Internet Explorer 5.5 o posterior.

**■**Utilice Musicsoft Downloader para transferir canciones del CD-ROM de accesorios a la memoria flash del instrumento...



- · Si se está reproduciendo una canción o un estilo, detenga la reproducción antes de proseguir.
- Instale Musicsoft Downloader v el controlador MIDI USB en el ordenador y conéctelo al instrumento (página 87).
- 2 Inserte en la unidad de CD-ROM el CD-ROM incluido.

La ventana de inicio debe aparecer de forma automática.

3 Haga doble clic en el icono de acceso rápido de Musicsoft Downloader que se encuentra en el escritorio.

Se inicia la aplicación Musicsoft Downloader y aparece la ventana principal.

#### NOTA |


- · El instrumento no se puede utilizar mientras Musicsoft Downloader esté ejecutándose.
- 4 Haga clic en el botón "Add File" (añadir archivo) y aparecerá la ventana Add File.
- 5 Haga clic en el botón situado a la derecha de "Look in" (examinar) y seleccione la unidad de CD-ROM en el menú desplegable que aparece. Haga doble clic en la carpeta "SampleData" de la ventana. Seleccione el archivo de la carpeta "SongData" que quiere transferir al instrumento y haga clic en "Open" (abrir).



En este momento puede seleccionar un archivo de base de datos musical o de estilo en el ordenador o CD-ROM y transferirlo al instrumento de la misma forma que un archivo de canción.

6 En "List of files stored temporarily" (lista de archivos almacenados temporalmente) en la parte superior de la ventana aparecerá una copia del archivo de canción MIDI seleccionado.

El soporte de memoria aparece igualmente en la parte inferior de la ventana y especifica el destino de la transferencia. Haga clic en "Electronic Musical Instruments" y, a continuación, en "Flash Memory".

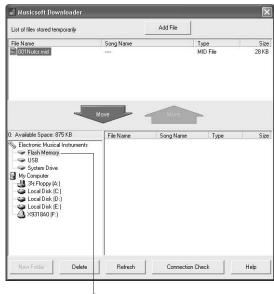

Haga clic en "Electronic Musical Instruments" y, a continuación, en "Flash Memory".

- **7** Tras seleccionar el archivo en "List of files stored temporarily", haga clic en el botón [Move] (mover) hacia abajo y aparecerá un mensaje de confirmación. Haga clic en [OK] (aceptar) y la canción se transferirá desde "List of files stored temporarily" a la memoria del instrumento.
- **8** Cierre la ventana para finalizar Musicsoft Downloader.

#### NOTA

- Finalice Musicsoft Downloader para reproducir el archivo transferido desde el ordenador.
- 🗣 Para reproducir una canción almacenada en la memoria flash, presione el botón [SONG]. Utilice el selector para seleccionar la canción que desee reproducir y, a continuación, presione el botón [START/ STOP] para iniciar la reproducción.

### 🗘 ATENCIÓN

 No desconecte el cable USB durante una transferencia de datos. No sólo no se transferirán ni se guardarán los datos, sino que se puede desestabilizar el funcionamiento del soporte de memoria y su contenido puede desaparecer por completo al apagar o encender el instrumento.

#### ATENCIÓN

- · Los datos almacenados se pueden perder debido a un fallo del equipo o a un manejo inadecuado. Por motivos de seguridad, recomendamos que guarde una copia de todos los datos importantes almacenados en el ordenador.
- Recomendamos que utilice un adaptador de corriente en lugar de pilas para la transferencia de datos. Se pueden provocal daños en los datos si se produce un fallo en las pilas durante la transferencia.

### • Uso de canciones transferidas para lecciones...

Para utilizar canciones (sólo formato SMF 0) transferidas desde un ordenador para las lecciones, es necesario especificar qué canales se van a reproducir como las partes de la mano derecha y de la izquierda.

- **1** Presione el botón [SONG] y seleccione la canción (036-) que reside en la memoria flash para la que desea establecer la pista guía.
- **2** Presione el botón [FUNCTION].
- **3** Utilice los botones CATEGORY [♠] y [♥] para seleccionar el elemento R-Part o L-Part.
- **4** Utilice el selector para seleccionar el canal que desea reproducir como la parte especificada de la mano derecha o izquierda.

Recomendamos que seleccione el canal 1 para la parte de la mano derecha y el canal 2 para la izquierda.

### ■Transferencia de un archivo de copia de seguridad del instrumento al ordenador . . . . . .

Puede utilizar Musicsoft Downloader para transferir "archivos de copia de seguridad" (página 49), incluidas las 5 canciones de usuario almacenadas en el instrumento, a un ordenador. Si hace clic en "Electronic Musical Instruments" en la pantalla de Musicsoft Downloader y, a continuación, en "System Drive", en la esquina inferior derecha de la pantalla de Musicsoft Downloader aparecerá un archivo "08PG76.BUP". Es el archivo de copia de seguridad. Para obtener más información sobre cómo transmitir el archivo de copia de seguridad con la aplicación Musicsoft Downloader, consulte el apartado de la ayuda en línea "Transferencia de datos entre el ordenador y el instrumento (para datos sin proteger)" de la aplicación.

#### NOTA

 No se pueden transmitir los datos de las canciones predeterminadas desde el instrumento.

### 🗥 ATENCIÓN

· La copia de seguridad de datos, incluidas las cinco canciones de usuario, se transmite/recibe como un único archivo. Por ello, todos los datos de la copia de seguridad se sobrescribirán cada vez que los transmita o reciba. Téngalo en cuenta al transferir datos.

#### 🗥 ATENCIÓN

· No cambie el nombre del archivo de copia de seguridad en el ordenador. Si lo hace, no se reconocerá al transferirlo al instrumento.



# Guía de instalación del CD-ROM de accesorios

### **AVISOS ESPECIALES**

- El software y este manual son copyright exclusivo de Yamaha Corporation.
- La utilización del software y de este manual debe ajustarse al acuerdo de licencia con el que el comprador manifiesta su total conformidad al abrir el paquete de software. (Lea detenidamente el Acuerdo de licencia de software que se incluye al final de este manual antes de instalar la aplicación.)
- La copia del software o la reproducción total o parcial de este manual sin la autorización escrita del fabricante está expresamente prohibida.
- Yamaha no asume responsabilidad alguna ni ofrece garantía alguna en relación con el uso del software y
  de la documentación, y no puede ser declarada responsable de los resultados de la utilización de este manual
  ni del software.
- Este disco que contiene el software no ha sido diseñado para su uso en sistemas audiovisuales (reproductores de CDs, reproductores de DVDs, etc.). No intente reproducir el disco en un equipo que no sea el ordenador.
- Las futuras actualizaciones de la aplicación y del software del sistema, y cualquier cambio en las especificaciones y funciones, se anunciarán independientemente.
- Las ilustraciones de las pantallas de este manual tienen fines meramente instructivos y pueden diferir ligeramente de las pantallas que aparecen en su equipo.

## **Avisos importantes sobre el CD-ROM**

### Tipos de datos

Este CD-ROM incluye software de aplicación. Consulte las instrucciones de instalación del software en la página 87.

### **ATENCIÓN**

 No intente reproducir este CD-ROM en un dispositivo de reproducción que no sea el ordenador. El alto ruido resultante podría provocar lesiones en los oídos o daños en el dispositivo de reproducción.

### Sistema operativo

Las aplicaciones de este CD-ROM se suministran en versiones para sistemas operativos Windows.

### **Contenido del CD-ROM**



	Nombre de la carpeta		Nombre de la aplicación y de los datos	Contenido			
0	MSD_		Musicsoft Downloader	Esta aplicación se puede utilizar para descargar datos de canciones MIDI de Internet y transferirlos del ordenador a la memoria del instrumento.			
2	DMN_FlashDemo		DMN_ Digital Music Notebook		Digital Music Notebook	Digital Music Notebook es la combinación de un programa de aprendizaje musical y de servicios en línea para que practicar y dominar las canciones preferidas sea fácil y divertido.  Puede utilizar las cómodas y potentes funciones de Digital Music Notebook con la canción de demostración después de instalar Digital Music Notebook.	
			Demostración rápida de Digital Music Notebook	Software de demostración con vídeo de movimiento completo que presenta todas las funciones de Digital Music Notebook.			
3	SongBook		Libro de canciones	Incluye los datos de partitura de las 30 canciones internas que se proporcionan con el instrumento, además de 70 canciones MIDI suministradas en el CD-ROM. Las únicas excepciones son las canciones 1–11, 16, 20 y 30, que está protegida por copyright. Las partituras de las canciones 9–11 se incluyen en este manual a partir de la página 96.			
4	USBdrv2k_ USBdrvVista_		Controlador MIDI USB (Windows 2000/XP)	Este software de controlador es necesario para conectar dispositivos MIDI			
0			Controlador MIDI USB (Windows Vista/XP x64)	al ordenador mediante USB.			
		SongData	70 canciones MIDI				
	SampleData	StyleData	5 archivos de estilo	Estas canciones, estilos o base de datos musical se pueden transferir			
		MDB	5 archivos de base de datos musical	al instrumento y reproducirse o utilizarse con sus funciones.			

Para ver las partituras en formato PDF, deberá instalar Acrobat Reader en el ordenador. Para descargar Adobe Reader, consulte la siguiente URL: http://www.adobe.com/

### ■Utilización del CD-ROM••••••

Lea el Acuerdo de licencia del software en la página 121 antes de abrir el paquete del CD-ROM.

- Compruebe los requisitos del sistema para asegurarse de que el software funcionará en su ordenador.
- 2 Inserte en la unidad de CD-ROM el CD-ROM incluido.

La ventana de inicio debe aparecer de forma automática.

Instale el controlador MIDI USB en el ordenador.

Consulte las instrucciones de instalación y configuración en la sección "Instalación del controlador MIDI USB" de la página 87.

4 Conecte el instrumento al ordenador.

El procedimiento de conexión se describe en la página 79.

5 Instale el software.

Musicsoft Downloader: Vea la página 89.

**6** Ejecute el software.

Para obtener más información sobre el funcionamiento del software, consulte la ayuda en línea proporcionada con el mismo.

Consulte la sección "Solución de problemas" de la página 90 si surgen problemas al instalar el controlador.

## Requisitos del sistema

Aplicación/datos	Sistema operativo	СРИ	Memoria	Disco duro	Visualiza- ción
Musicsoft Downloader	Windows 2000/ XP Home Edition/ XP Professional/Vista * Sólo compatible con 32 bits.	233 MHz o superior; gama de procesadores Intel® Pentium®/Celeron® (se recomienda un procesador de 500 MHz o más rápido)	64 MB o más (se recomiendan 256 MB como mínimo)	al menos 128 MB de espacio libre (se recomiendan al menos 512 MB de espacio libre)	800 x 600 HighColor (16 bits)
Controlador USB para Windows 2000/XP	Windows 2000/XP Home Edition/XP Professional	166 MHz o superior; gama de procesadores Intel® Pentium®/Celeron®	32 MB o más (se recomiendan 64 MB como mínimo)	al menos 3 MB de espacio libre	_
Controlador USB para Windows Vista/XP x64	Windows Vista/XP Professional x64 Edition	800 MHz o superior; procesador Intel® Pentium® / Celeron® o compatible con Intel® 64	512 MB como mínimo	al menos 3 MB de espacio libre	_
Digital Music Notebook	Windows XP Home/ Professional Edition, Service Pack 1a (SP1a) más/Windows Vista * Sólo compatible con 32 bits.	Velocidad de 400 MHz o superior (se recomienda un procesador Intel® Pentium® o Intel® Celeron®, o uno compatible)	128 MB como mínimo (se recomiendan 256 MB como mínimo)	150 MB de espacio libre	1024 x 768 HighColor
Digital Music Notebook (requisitos para reproducir contenido con vídeo incluido)	Windows 2000/XP Home Edition/XP Professional/ Vista * Sólo compatible con 32 bits.	1 GHz o superior; gama de procesadores Intel® Pentium®/Celeron® (1,4 GHz o más recomendado)	256 MB como mínimo	como mínimo	(16 bits)

## Instalación del software

### Desinstalar (eliminación del software)

Se puede eliminar el software instalado en el ordenador de la siguiente manera: En el menú Inicio de Windows seleccione Inicio → Configuración → Panel de control → Agregar o quitar programas → Instalar y desinstalar. Seleccione el elemento que desea eliminar y haga clic en [Agregar o quitar]. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para eliminar el software seleccionado.


#### NOTA I

• Los nombres reales de los elementos de menú y botones dependen de la versión del sistema operativo que esté utilizando.

### ■Instalación del controlador MIDI USB

Para poder utilizar y comunicarse con los dispositivos MIDI conectados al ordenador, debe instalar en el mismo el software de controlador adecuado.

El controlador MIDI USB permite que el software de secuencia y otras aplicaciones similares del ordenador transmitan y reciban datos MIDI a y desde dispositivos MIDI mediante un cable USB.

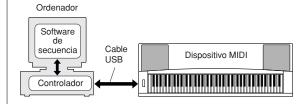

- Instalación en Windows 2000 → página 88.
- Instalación en Windows XP → página 88.
- Instalación en Windows Vista → página 89.

Compruebe el nombre de la unidad de CD-ROM que va a utilizar (D:, E:, Q: etc.). El nombre de la unidad aparece debajo del icono de CD-ROM en la carpeta "Mi PC". El directorio raíz de la unidad de CD-ROM será D:\, E:\ o Q:\, respectivamente.

### Instalación del controlador en un sistema con Windows 2000

- Inicie el ordenador y utilice la cuenta "Administrador" para acceder a Windows 2000.
- Seleccione [Mi PC] → [Panel de control] → [Sistema] → [Hardware] → [Firmas de controladores] → [Compsrobación de firma de archivos], seleccione el botón de opción que aparece a la izquierda de "Ignorar - Instalar todos los archivos sin tener en cuenta la firma" y haga clic en [Aceptar].
- Introduzca en la unidad de CD-ROM el CD-ROM proporcionado.

La ventana de inicio debe aparecer de forma automática.

4 En primer lugar, asegúrese de que el dispositivo MIDI está apagado y utilice un cable USB para conectarlo al ordenador. Tras efectuar las conexiones, encienda el dispositivo MIDI.

El sistema ejecutará automáticamente el Asistente para hardware nuevo encontrado. Haga clic en [Siguiente]. (Algunos equipos pueden tardar un rato en mostrar la ventana del Asistente.)

Si no es así, consulte "Resolución de problemas" en la sección "Guía de instalación del CD-ROM de accesorios" del Manual de instrucciones

- Seleccione el botón de opción para "Buscar un controlador apropiado para mi dispositivo [recomendado]" y después haga clic en [Siguiente].
- Marque la casilla de verificación "Unidades de CD-ROM", anule la selección de todas las demás casillas de verificación y después haga clic en [Siguiente].

- Si el sistema le indica que inserte el CD-ROM de Windows durante la detección de los controladores, señale la carpeta "USBdrv2k\_" (p. ej., D:\USBdrv2k\_\) y continúe con la instalación.
- Anule la selección de "Instalar uno de los otros controladores" y haga clic en [Siguiente].

- Si en el panel del Asistente se le indica que "El software que va a instalar no posee una firma digital de Microsoft", haga clic en [Sí].
- 🎖 Cuando haya finalizado la instalación, el sistema mostrará "Finalización del Asistente para hardware nuevo encontrado".

Haga clic en [Finalizar]. (Algunos equipos pueden tardar un rato en mostrar la ventana del Asistente.)

Reinicie el ordenador.

La instalación del controlador USB-MIDI ha finalizado.

### Instalación del controlador en un sistema con Windows XP

- Inicie el ordenador y utilice la cuenta "Administrador" para conectarse a Windows XP.
- 2 Seleccione [Inicio] → [Panel de control]. Si el panel de control aparece como "Elija una categoría", haga clic en "Cambiar a Vista clásica" en la esquina superior izquierda de la ventana.

Aparecerán todos los paneles de control e iconos.

- 3 Vaya a [Sistema] → [Hardware] → [Firma de controladores], seleccione el botón de opción que aparece a la izquierda de "Ninguna" y haga clic en [Aceptar].
- 4 Haga clic en el botón [OK] para cerrar Propiedades del sistema y haga clic en la "X" de la esquina superior derecha de la ventana para cerrar el Panel de control.
- 5 Introduzca en la unidad de CD-ROM el CD-ROM proporcionado.

La ventana de inicio debe aparecer de forma automática.

- **6** En primer lugar, asegúrese de que el dispositivo MIDI está apagado y utilice un cable USB para conectarlo al ordenador. Tras efectuar las conexiones, encienda el dispositivo MIDI. El sistema ejecutará automáticamente el Asistente para hardware nuevo encontrado.
  - Si no es así, consulte "Resolución de problemas" en la sección "Guía de instalación del CD-ROM de accesorios" del Manual de instrucciones. Si el sistema muestra el mensaje "Hardware nuevo encontrado" en la esquina inferior derecha, espere hasta que aparezca la del asistente. (Algunos equipos pueden tardar un rato en mostrar la ventana.)

Si en la ventana del Asistente se le indica que especifique si desea conectarse o no a Windows Update, seleccione el botón de opción "Esta vez no" y haga clic en [Siguiente].

Seleccione el botón de opción para "Instalar automáticamente el software (recomendado)" y haga clic en [Siguiente].

- Si durante la instalación se muestra el mensaje "...no ha superado la prueba del logotipo de Windows que comprueba que es compatible con Windows XP", haga clic en [Continuar de todos modos].
- Cuando haya finalizado la instalación, el sistema mostrará "Finalización del Asistente para hardware nuevo encontrado".

Haga clic en [Finalizar]. (Algunos equipos pueden tardar un rato en mostrar la ventana del Asistente.)

PReinicie el ordenador.

Si el sistema muestra el mensaje "Hardware nuevo encontrado" en la esquina inferior derecha, espere hasta que aparezca la ventana del asistente. (Algunos equipos pueden tardar un rato en mostrar la ventana del Asistente.)

La instalación del controlador USB-MIDI ha finalizado.

#### NOTA |

· La ventana del asistente no aparecerá cuando se utiliza Windows XP Professional x64 Edition. No es necesario reiniciar el ordenador.

### **10** Cuando se utilizar Windows XP Professional x64 Edition, debe instalarse el modulo de asistencia.

Después de instalar los controladores USB-MIDI para todos los dispositivos USB conectados, seleccione "Mi PC" en el menú Inicio. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de CD-ROM y seleccione "Abrir" en el menú desplegable. Seleccione "USBdrvVista\_" → "XPx64SupportModule" → "Setup.exe" y lance "Setup.exe." Siga las indicaciones de la pantalla.

• Una vez instalado el módulo de asistencia, este paso no es necesario, aunque haya conectado un dispositivo USB nuevo o haya actualizado el controlador USB-MIDI.

### Instalación del controlador en un sistema con Windows Vista

- Inicie el ordenador y utilice la cuenta de administrador para conectarse a Windows
- Inserte en la unidad de CD-ROM el CD-ROM incluido. La ventana de inicio debe aparecer de forma automática.
- 3 En primer lugar, asegúrese de que el dispositivo MIDI está apagado y utilice un cable USB para conectarlo al ordenador. Tras efectuar las conexiones, encienda el dispositivo MIDI. El sistema lanzará automáticamente la ventana "Asistente para hardware nuevo encontrado". Haga clic en "Buscar e instalar el software de controlador (recomendado)".

Si no es así, consulte "Resolución de problemas" en la sección "Guía de instalación del CD-ROM de accesorios" del Manual de instrucciones. (Algunos equipos pueden tardar un rato en mostrar la ventana.)

- Si aparece la ventana "Control de cuentas de usuario" haga clic en [Continuar].
- 4 Si aparece un mensaje que permite que Windows busque en línea el software del controlador, haga clic en "No buscar en línea".
- 5 Si aparece un mensaje que le pide que inserte el disco que se suministra con el dispositivo, haga clic en [Siguiente].

El sistema inicia la instalación.

- Si aparece la ventana "Windows Security" (Seguridad de Windows), confirme que el software es de Yamaha Corporation y haga clic en
- Cuando la instalación esté terminada, el sistema muestra el mensaje "El software de este dispositivo se ha cambiado correctamente". Haga clic en [Cerrar].

(Algunos equipos pueden tardar un rato en mostrar la ventana.)

La instalación del controlador USB-MIDI ha finalizado.

### ■Instalación de las aplicaciones Musicsoft Downloader y Digital Music Notebook .....

#### **IMPORTANTE**

- Deberá acceder con privilegios de administrador (raíz) para poder instalar Musicsoft Downloader en un ordenador que funcione con Windows 2000, XP o Vista.
- Deberá acceder con privilegios de administrador (raíz) para poder instalar Digital Music Notebook en un ordenador que funcione con Windows XP o Vista.

#### IMPORTANTE

 Cuando instale Digital Music Notebook, asegúrese de tener instalado en su ordenador Internet Explorer 6.0 (con SP1) o una versión posterior.

#### **IMPORTANTE**

 Para adquirir el contenido de Digital Music Notebook es necesario pagar con una tarjeta de crédito. En algunas zonas podrá no sei posible procesar las transacciones realizadas con tarjetas de crédito. Por ello, consulte a las autoridades locales para asegurarse de que puede utilizar su tarjeta de crédito.

#### NOTA I

- El uso del DMN (Digital Music Notebook) debe ajustarse al CONTRATO PARA USO DE LICENCIA DE SIBELIUS SCORCH, que el comprador acepta en su totalidad durante el uso de la aplicación. Lea detenidamente el CONTRATO que se incluye al final de este manual antes de instalar la aplicación.
- Inserte el CD-ROM de accesorios en la unidad de CD-ROM del ordenador.

La ventana de inicio aparece de forma automática y muestra las aplicaciones de software.

### NOTA

- · Si la ventana de inicio no aparece automáticamente, haga doble clic en la carpeta "Mi PC" para abrirla. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de CD-ROM y seleccione "Abrir" en el menú emergente. Haga doble clic en "Start.exe" y prosiga en el paso 2 siguiente.
- 2 Haga clic en [Musicsoft Downloader] o [Digital Music Notebook].
- Haga clic en el botón [Install] y siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.

Para ver las instrucciones de funcionamiento de Digital Music Notebook, consulte el menú de ayuda: ejecute la aplicación Digital Music Notebook y haga clic en "Help".

Para ver las instrucciones de funcionamiento de Musicsoft Downloader, consulte el menú de ayuda: ejecute la aplicación Musicsoft Downloader y haga clic en "Help".

 Puede conseguir la última versión de Musicsoft Downloader en el siguiente sitio web.

http://music.yamaha.com/download/

### IMPORTANTE

Sólo se puede utilizar Musicsoft Downloader para transferir archivos entre este instrumento y un ordenador. No se puede utilizar ninguna otra aplicación de transferencia de archivos.

### ■Solución de problemas

### No se puede instalar el controlador.

- ¿Está conectado correctamente el cable USB? Compruebe la conexión del cable USB. Desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.
- ¿Está habilitada la función USB en el ordenador? Cuando conecte por primera vez el instrumento al ordenador, si no aparece el "Asistente para agregar nuevo hardware", puede que la función USB del ordenador esté desactivada. Ejecute los siguientes pasos.
  - Selectione [Panel de control]\* → [Sistema] → [Hardware] → [Administrador de dispositivos] (para Windows 2000/XP), o seleccione [Panel de control] → [Administrador de dispositivos] (para Windows Vista).
    - \* Sólo en la Vista clásica en Windows XP.
  - 2 Asegúrese de que no aparecen marcas "!" o "x" en "Controladora de bus serie universal" ni en "Concentrador raíz USB". Si ve alguna de estas marcas, el controlador USB está deshabilitado.
- ¿Hay registrado algún dispositivo desconocido? Si la instalación del controlador falla, el instrumento se marcará como "Dispositivo desconocido" y no podrá instalar el controlador. Elimine el "Dispositivo desconocido" siguiendo los pasos que se indican a continuación.
  - I Seleccione [Panel de control]\* → [Sistema] → [Hardware] → [Administrador de dispositivos] (para Windows 2000/XP), o seleccione [Panel de control] → [Administrador de dispositivos] (para Windows Vista).
    - \* Sólo en la Vista clásica en Windows XP.
  - 2 Busque "Otros dispositivos" en el menú "Ver - Dispositivos por tipo".
  - 3 Si encuentra "Otros dispositivos", haga doble clic sobre él para ampliar el árbol y buscar "Dispositivo desconocido". Si aparece uno, selecciónelo y haga clic en el botón [Quitar].
  - 4 Desconecte el cable USB del instrumento y vuelva a conectarlo.
  - 5 Vuelva a instalar el controlador.
    - Usuarios de Windows 2000....ver la página 88
    - Usuarios de Windows XP.....ver la página 88
    - Usuarios de Windows Vista ...ver la página 89

### Al controlar el instrumento desde el ordenador a través de USB. el instrumento no funciona correctamente o no se ove ningún sonido.

- ¿Ha instalado el controlador? (página 87).
- ¿Está conectado correctamente el cable USB?
- ¿Está ajustado al nivel correcto el volumen del instrumento, del dispositivo de reproducción y del programa de aplicación?
- ¿Ha seleccionado un puerto adecuado en el software de secuencia?
- ¿Está utilizando el controlador USB MIDI más reciente? Puede descargar el controlador más reciente del siguiente sitio web.

http://music.yamaha.com/download/

### La respuesta de reproducción tiene retardo.

- ¿Cumple su ordenador los requisitos de sistema?
- ¿Hay alguna otra aplicación o controlador de dispositivo en funcionamiento?

### No se puede poner en suspensión ni reanudar el equipo correctamente.

• No ponga en suspensión el ordenador mientras esté en funcionamiento la aplicación MIDI. Es posible que no pueda poner en suspensión y reanudar el ordenador normalmente, dependiendo de su entorno concreto (controladora de host USB, etc.). Aún así, tan sólo tiene que desconectar y conectar el cable USB para poder utilizar otra vez las funciones del instrumento.

### ¿Cómo se puede eliminar el controlador? [Windows 2000/XP/Vista]

- I Inicie el ordenador y utilice la cuenta "Administrador" para acceder a Windows. Cierre todas las aplicaciones y las ventanas que estén
- 2 Inserte en la unidad de CD-ROM el CD-ROM incluido.
- 3 Seleccione "Mi PC" en el menú Inicio.
- 4 Haga clic con el botón derecho en el icono de CD-ROM y seleccione "Abrir" en el menú emergente.
- 5 Seleccione la carpeta "USBdrvVista\_" o "USBdrv2k " → "uninstall" → "uninstall.exe" y ejecute el archivo "uninstall.exe".

Siga las instrucciones de la pantalla para desinstalar el controlador.

### NOTA

 Al utilizar un sistema operativo de 64 bits, haga clic en "uninstall\_x64.exe" de la carpeta "USBdrvVista\_".

- Si aparece la ventana "Control de cuentas de usuario" haga clic en [Continuar].
- 6 Aparecerá un mensaje que le indicará que reinicie el ordenador para completar el procedimiento de desinstalación. La eliminación del controlador se completará

cuando haya reiniciado el ordenador.

365



# Solución de problemas

Problema	Causa posible y solución
Cuando se enciende o se apaga el instrumento, se produce temporalmente un chasquido.	Esto es normal e indica que el instrumento está recibiendo energía eléctrica.
Cuando se utiliza un teléfono móvil se genera ruido.	El uso de un teléfono móvil cerca del instrumento puede producir interferencias. Para evitarlo, apague el teléfono móvil o utilícelo lejos del instrumento.
No hay sonido cuando se toca el teclado ni cuando	Compruebe que no haya nada conectado a la toma PHONES/OUTPUT del panel posterior. Cuando se enchufan unos auriculares a esta toma, no se emite ningún sonido.
se reproduce una canción o un estilo.	Compruebe si la función de control local está activada o desactivada (Vea la página 80.)
Al tocar las teclas de la sección de la mano derecha del teclado no se produce ningún sonido.	Cuando emplee la función Dictionary (diccionario) (página 70), las teclas de la sección de la mano derecha se emplean sólo para introducir la nota fundamental y el tipo de acorde.
El volumen es demasiado bajo. La calidad del sonido es mala. El ritmo se detiene inesperadamente o no se reproduce. Los datos grabados de la canción, etc., no se reproducen correctamente. De repente, la pantalla LCD se oscurece y todos los ajustes del panel se restablecen.	Las pilas se están agotando o están descargadas. Cambie las seis pilas por otras nuevas o utilice el adaptador de CA opcional.
El estilo o la canción no se reproduce aunque se presione el botón [START/STOP].	¿Está activado (ON) el reloj externo? Asegúrese de que External Clock se ha establecido en OFF; consulte "Reloj externo" en la página 80.
	Asegúrese de que el volumen del estilo (página 76) está en un nivel adecuado.
El estilo no suena correctamente.	¿Está ajustado el punto de división a una tecla adecuada para los acordes que está tocando? Ajuste el punto de división en una tecla adecuada (página 65). ¿Aparece en la pantalla el indicador "ACMP ON"? En caso contrario, presione el botón [ACMP ON/OFF] para que aparezca.
No suena ningún acompañamiento de ritmo cuando se presiona el botón [START/STOP] tras seleccionar el número de estilo 131 o un estilo comprendido entre 143 y 160 (Pianist).	No se trata de un fallo. El número de estilo 131 y los números de estilo 143–160 (Pianist) no tienen partes de ritmo, por lo que éste no suena. Las otra partes comenzarán a sonar al tocar un acorde en el rango de acompañamiento del teclado si está activada la reproducción del estilo.
No parecen sonar todas las voces, o el sonido parece cortarse.	El instrumento tiene una polifonía máxima de 32 notas. Si se está utilizando la voz Dual o Split, y se está reproduciendo un estilo o una canción al mismo tiempo, algunas notas o sonidos pueden omitirse (o "desaparecer") del acompañamiento o de la canción.
El interruptor de pedal (para sostenido) parece producir el efecto contrario. Por ejemplo, al pisar el interruptor de pedal se corta el sonido y al soltarlo se sostiene.	La polaridad del interruptor de pedal está invertida. Asegúrese de que la clavija del interruptor de pedal esté conectada correctamente a la toma SUSTAIN antes de encender el instrumento.
El sonido de la voz cambia de nota a nota.	Esto es normal. El método de generación de tonos AWM emplea grabaciones múltiples (muestras) de un instrumento en todo el margen del teclado; por lo tanto, el sonido real de la voz puede ser algo distinto de una nota a otra.
Suenan notas incorrectas al tocar el teclado.	Quizá está activada la tecnología del ayudante de interpretación. Presione el botón [PERFORMANCE ASSISTANT] (ayudante de interpretación) para desactivarla.
El indicador ACMP ON no aparece cuando se presiona el botón [ACMP ON/OFF].	¿Está encendido el botón [STYLE]? Presione siempre el botón [STYLE] antes de utilizar cualquier función relacionada con estilos.
No hay sonido armónico.	Los efectos de armonía (01–26) se comportan de manera distinta según su tipo. Los tipos 01–05 funcionan cuando la reproducción del estilo está activada, se tocan acordes en el rango de acompañamiento del teclado y se interpreta una melodía en la sección de la mano derecha. Los tipos 06–26 funcionarán ya esté activada o no la reproducción del estilo. Para los tipos 06 = 12 debe tocar dos notas al mismo tiempo.

# Índice

Terminales y controles del	panel
+/	13, 51
<b>!</b>	50
0–9	
A-B REPEAT	12, 71
ACMP ON/OFF	
CATEGORY [★] y [▼]	12, 51
DC IN 12V	10, 13
DEMO	
DUAL ON/OFF	
EASY SONG ARRANGER	12, 43
FF	
FUNCTION	
HARMONY ON/OFF	13, 53
INTRO/ENDING/rit	12, 63
LESSON L/R	12, 37
LESSON START	12, 37
MAIN/AUTO FILL	12, 63
MASTER VOLUME	12, 50
MEMORY/BANK, 1, 2	
METRONOME ON/OFF	12, 56
MUSIC DATABASE	
P.A.T. ON/OFF	12, 29
PAUSE	
PHONES/OUTPUT	
PORTABLE GRAND	
REC, 1–5, A	
REGIST. MEMORY	
REPEAT & LEARN	
REW	
Rueda PITCH BEND	
Selector	
SONG	
SONG MEMORY	
SPLIT ON/OFF	
STANDBY/ON	
START/STOP	
STYLE	
SUSTAIN	
SYNC START	
SYNC STOP	
TEMPO/TAP	
USB	
VOICE	12, 14

### Orden alfabético Accesorios ......7 ACMP ......20 Acompañamiento automático ......20 Acorde ......22-24, 68-69 Acordes estándar ......24 Acordes fáciles ......24 Acuerdo de licencia de software .......121 Adaptador de alimentación ......10 Ajuste de una sola pulsación ......61 Archivo de estilo ......67 Armonía ......53 Atril ......7 Auriculares ......11 Base de datos musical ......42 Borrado de una canción ......48 Borrar (canción de usuario) ......48 Borrar (pista de canción) ......48 Borrar pista ......48 C Calificación ......38 Canción ......25 Canción de usuario ......45 Canción externa ......28 Canción predefinida ......25, 27-28 Cargar SFF .......67 CD-ROM .....85 Chord Fingering (digitado de acordes) .66 CHORD ROOT ......70 CHORD TYPE ......70 Chorus (coro) ......55 Comienza la grabación ......45 Configuración predeterminada ......75 Control remoto ......81 Controlador MIDI USB ......88-89 Copia de seguridad ......49 Demo Cancel (cancelar demostración) .77 Demostración ......26

Diccionario de acordes ......70 Drum Kit ......18


E
Easy Song Arranger
(arreglos sencillos de canciones) 43
Efecto panorámico de la voz
de división
Efecto panorámico de la voz dual 76
Efecto panorámico de la voz principal76
Especificaciones
Estado de la memoria de registro 73
Estilo 19–23, 63
External Clock (reloj externo) 80
F
Formato de datos MIDI 118
Función
1 uncion
G
Gráfico de implementación MIDI 116
Guardar (ajustes del panel)
H
Harmony Volume
(volumen de armonía)77
1
Inicialización 40
Inicialización
Initial Send (transmisión inicial) 77, 82 Interruptor de pedal
interruptor de pedar
K
Keyboard Out (salida de teclado) 80
1
Lección
Lista de canciones
Lista de efectos
Lista de estilos
Lista de juegos de batería 108
Lista de la base de datos musical 111
Lista de tipos de efectos114
Lista de voces 102
Local 80
L-Part 84


M		8	
Margen de inflexión del tono	76	Silencio	72
Master EQ Type		SMF (archivo MIDI estándar)	82
(tipo de ecualizador maestro)	62	Solución de problemas (Instrumento	
Measure	52	Song Out (salida de canciones)	80
Memoria de canciones	45	Song Volume	
Memoria flash	28	(volumen de la canción)	71
Mensaje de canal	79	Sostenido (interruptor de pedal)	11
Mensaje del sistema	79	Sostenido de panel	59
Metronome	56	Split Point (punto de división)	16, 65
MIDI	78	Style Out (salida de estilos)	80
		Style Volume (volumen del estilo) .	65
N			
Nivel de coro de la voz de división	77	T	
Nivel de coro de la voz dual	76	Tecnología de ayudante	
Nivel de coro de la voz principal	76	de interpretación	
Nivel de reverberación de la voz		Tempo	35
de división		TimeSignature	
Nivel de reverberación de la voz du	ıal76	(Denominator, Numerator)	
Nivel de reverberación de la voz		Tipo de armonía5	
principal		Tipo de coro	
notación	52	Tipo de reverberación	115
		Touch Sensitivity	50
N		(sensibilidad de pulsación)	
Octava de la voz de división	76	Transferir	
Octava de la voz dual		Transpose (transposición)	
Octava de voz principal		Tuning (afinación)	00
Ordenador			
0.00.000		U	
P		USB	79
Pantalla	52		
Parada sincronizada	64	V	
Partitura	96–101	Voice	14
PC Mode (modo PC)		Volumen de la voz de división	76
Pista	. 45–48	Volumen de voz dual	76
		Volumen de voz principal	76
_		Voz de división	
R		Voz de la melodía	44, 72
Rango de acompañamiento		Voz dual	
automático	I .	Voz principal	14
Repetición de A-B			
Repetir	41	V	
Resolución de problemas		X	
(instalación)	I .	XGlite	6
Respuesta de pulsación			
D 1 1/	5/1		
ReverberaciónR-Part			





# Scores / Noten / Partitions / Partituras

This demo is an example of how the Easy Song Arranger can be used to change styles throughout a piece.

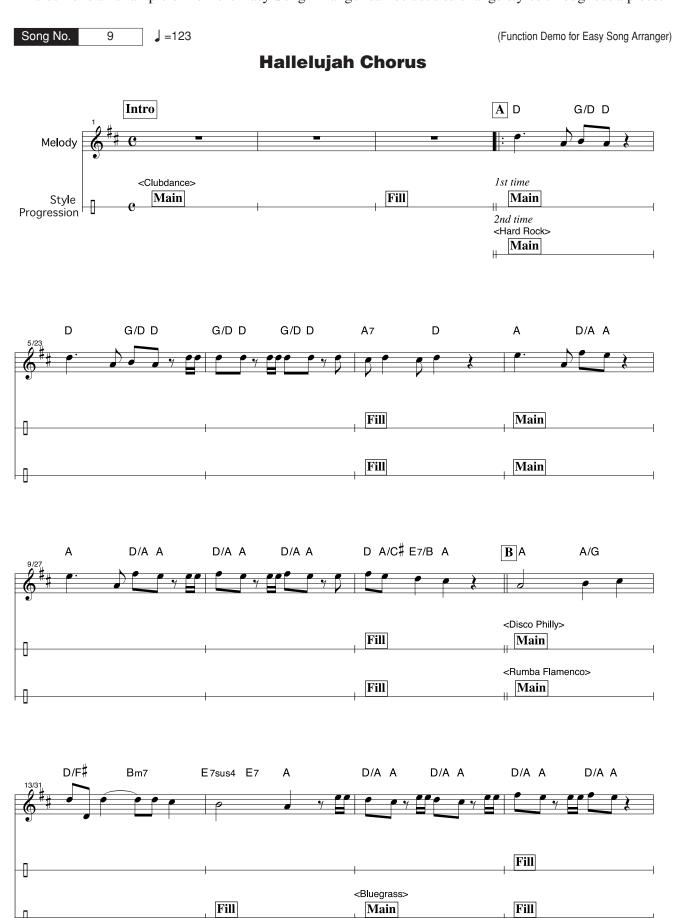

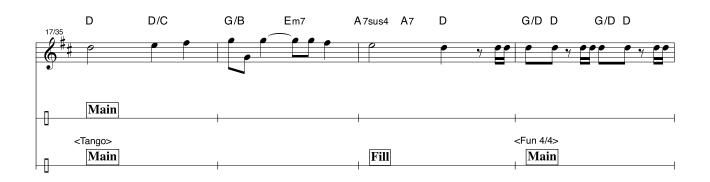

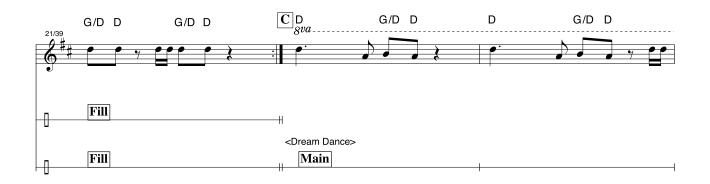


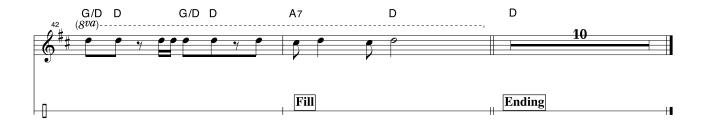


This score is provided with the intent that the pitch will be corrected by the performance assistant technology feature. If you play the "Play These Notes" part using the performance assistant technology feature, the part will be corrected and played so that it matches the backing part.






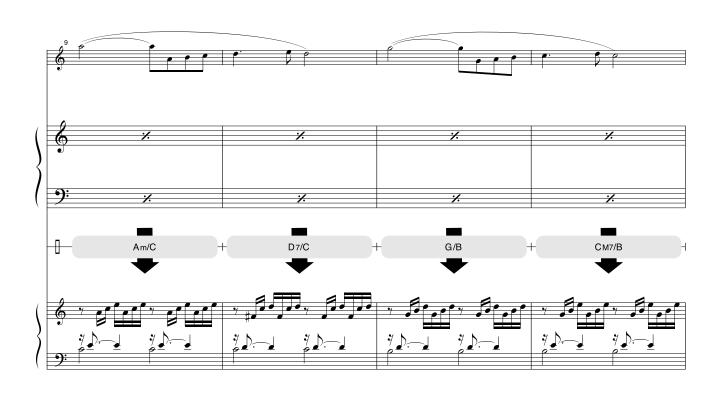


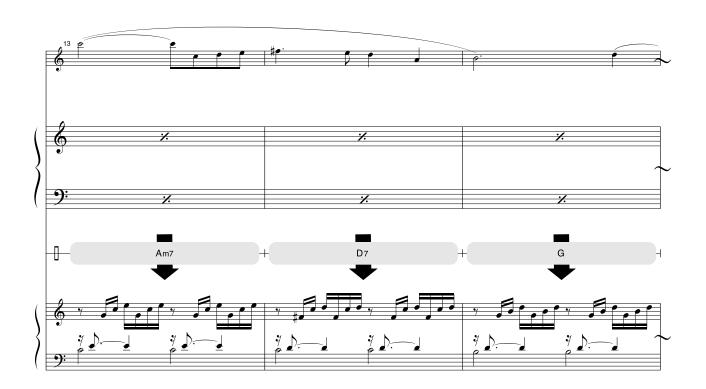


This score is provided with the intent that the pitch will be corrected by the performance assistant technology feature. If you play the "Play These Notes" part using the performance assistant technology feature, the part will be corrected and played so that it matches the backing part.



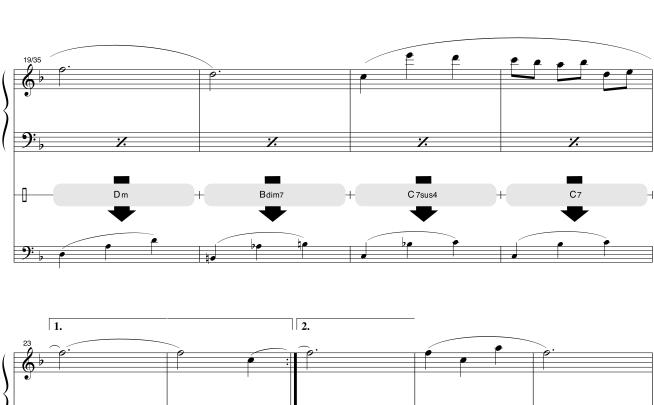

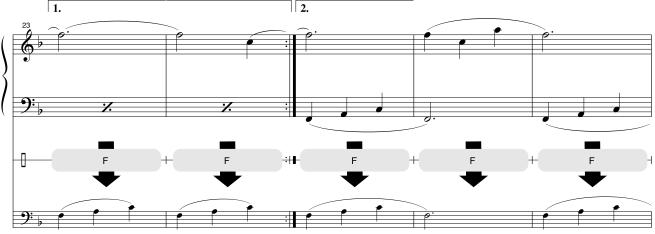

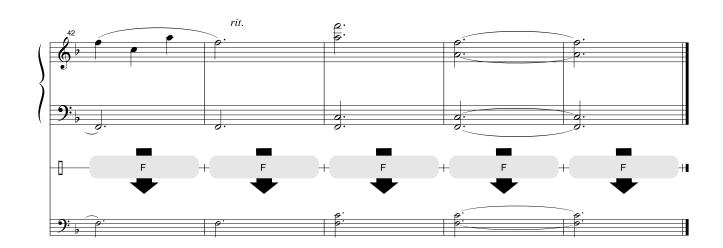



# Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces

### 

The instrument has 32-note maximum polyphony. This means that it can play a maximum of up to 32 notes at once, regardless of what functions are used. Auto accompaniment uses a number of the available notes, so when auto accompaniment is used the total number of available notes for playing on the keyboard is correspondingly reduced. The same applies to the Split Voice and Song functions. If the maximum polyphony is exceeded, earlier played notes will be cut off and the most recent notes have priority (last note priority).

## ■ Maximale Polyphonie ••••••••••

Das Instrument verfügt über eine maximale Polyphonie von 32 Noten. Dies bedeutet, daß das Instrument unabhängig von den aktivierten Funktionen maximal 32 Noten gleichzeitig spielen kann. Eine bestimmte Anzahl der verfügbaren Noten wird von der automatischen Begleitung belegt; bei deren Einsatz verringert sich somit die Anzahl der für das Spiel auf der Klaviatur verfügbaren Noten entsprechend. Das Gleiche gilt für Split Voices und Song-Funktion. Wenn die maximale Polyphonie überschritten wird, werden die am frühesten gespielten Noten ausgeschaltet und die zuletzt gespielten Noten haben Vorrang (Last Note Priority).

### 

Le DGX-230/YPG-235 dispose d'une polyphonie maximale de 32 notes. Cela signifie que l'instrument peut reproduire un nombre maximal de 32 voix à la fois, indépendamment des fonctions utilisées. L'accompagnement automatique fait appel à un certain nombre de notes disponibles. Il s'ensuit que lorsque l'accompagnement automatique est utilisé, le nombre total de notes disponibles pour l'interprétation au clavier est réduit en conséquence. Cela s'applique aussi aux fonctions Split Voice (Voix partagées) et Song (Morceau). Lorsque la polyphonie maximale est dépassée, les notes jouées en premier ne produisent aucun son ; seules les notes interprétées en dernier sont audibles (priorité à la dernière note).

### ■ Polifonía máxima • • • • • • • •

El instrumento tiene una polifonía máxima de 32 notas. Esto significa que puede tocar un máximo de 32 notas a la vez, independientemente de las funciones que se usen. El acompañamiento automático utiliza una parte de las notas disponibles, de forma que cuando éste se utiliza el número de notas disponibles se reduce proporcionalmente. Lo mismo puede aplicarse a las funciones Split Voice (Voz de división) y Song (Canción). Si se excede la polifonía máxima, las notas tocadas con anterioridad se cortan y se da prioridad a las notas más recientes (prioridad de la última nota).

#### NOTE

- · The Voice List includes MIDI program change numbers for each voice. Use these program change numbers when playing the instrument via MIDI from an external device.
- · Program change numbers are often specified as numbers "0-127." Since this list uses a "1-128" numbering system, in such cases it is necessary to subtract 1 from the transmitted program change numbers to select the appropriate sound: e.g. to select No. 2 in the list, transmit program
- · Some voices may sound continuously or have a long decay after the notes have been released while the sustain pedal (footswitch) is held.

### HINWEIS

- · In der Voice-Liste sind für jede Voice MIDI-Programmwechselnummern enthalten. Verwenden Sie diese Programmwechselnummern, wenn Sie das Instrument über MIDI von einem externen Gerät aus ansteuern
- · Programmwechselnummern werden häufig als Nummern von 0 bis 127 angegeben. Da diese Liste ein Nummerierungssystem von 1 bis 128 verwendet, muss in diesen Fällen von den gesendeten Programmwechselnummern eine 1 abzgezogen werden, damit der entsprechende Sound ausgewählt wird: Wenn Sie z. B. Nr. 2 aus der Liste auswählen möchten, dann senden Sie die Programmwechselnummer 1.
- · Solange der Sustain-Fußschalter gedrückt ist, ertönen einige Voices nach dem Loslassen der Taste eventuell kontinuierlich oder mit einer langen Abklingzeit (Decay).

- · La liste des voix comporte des numéros de changement de programme MIDI pour chaque voix. Utilisez ces derniers pour commander le DGX-230/YPG-235 à partir d'un périphérique MIDI.
- · Les numéros de changement de programme sont souvent spécifiés comme étant de « 0 à 127 ». Dans la mesure où cette liste utilise un système de numérotation allant de « 1 à 128 », il est nécessaire de soustraire 1 des numéros de changement de programme afin de sélectionner le son approprié : par exemple, pour sélectionner le n° 2 dans la liste ci-dessous, transmettez le numéro de changement de programme 1.
- · Certaines voix peuvent avoir une sonorité prolongée ou un long déclin après le relâchement des touches, et ceci pendant la durée de maintien de la pédale de sustain (sélecteur au pied).

### NOTA

- · La lista de voces incluye números de cambio de programa MIDI para cada voz. Útilice estos números de cambio de programa cuando toque el instrumento a través del MIDI desde un dispositivo externo.
- Los números de cambio de programa se especifican a menudo como números "del 0 al 127". Dado que esta lista utiliza un sistema de numeración "del 1 al 128", en dichos casos es necesario restar 1 de los números de cambio de programa para seleccionar el sonido apropiado: por ejemplo, para seleccionar el número 2 en la lista, transmita el número de cambio de programa 1.
- · Algunas voces podrían sonar de forma continuada o presentar una larga disminución después de soltar las notas mientras se mantiene presionado el pedal de sostenido (interruptor de pedal).

### • Panel Voice List / Verzeichnis der Bedienfeld-Voices / Liste des voix de panneau / Lista de voces del panel

	Bank	Select	MIDI							
Voice No.	MSB (0–127)	LSB (0–127)	Program Change# (1–128)	Voice Name						
		l		ANO						
001	000	112	001	Grand Piano						
002	000	112	002	Bright Piano						
003	000	112	007	Harpsichord						
004	000	112	004	Honky-tonk Piano						
005	000	112	003	MIDI Grand Piano						
006	000	113	003	CP 80						
007	000	114	005	Cool! Galaxy Electric Piano						
007	000	113	006	Hyper Tines						
009	000	112	005	Funky Electric Piano						
010	000	112	006	DX Modern Electric Piano						
011	000	114	006	Venus Electric Piano						
012	000	112	008	Clavi						
			OR	GAN						
013	000	118	019	Cool! Organ						
014	000	117	019	Cool! Rotor Organ						
015	000	112	017	Jazz Organ 1						
016	000	113	017	Jazz Organ 2						
017	000	112	019	Rock Organ						
018	000	114	019	Purple Organ						
019	000	112	018	Click Organ						
020	000	116 127	017 019	Bright Organ						
021 022	000	121	020	Theater Organ 16'+2' Organ						
022	000	120	020	16'+4' Organ						
024	000	113	020	Chapel Organ						
025	000	112	020	Church Organ						
026	000	112	021	Reed Organ						
				RDION						
027	000	112	022	Musette Accordion						
028	000	113	022	Traditional Accordion						
029	000	113	024	Bandoneon						
030	000	113	023	Modern Harp						
031	000	112	023	Harmonica						
				TAR						
032	000	112	025	Classical Guitar						
033	000	112	026	Folk Guitar						
034	000	112	027	Jazz Guitar						
035	000	117 113	028 026	60's Clean Guitar 12Strings Guitar						
036 037	000	112	028	Clean Guitar						
038	000	113	027	Octave Guitar						
039	000	112	029	Muted Guitar						
040	000	112	030	Overdriven Guitar						
041	000	112	031	Distortion Guitar						
			BA	ASS						
042	000	112	034	Finger Bass						
043	000	112	033	Acoustic Bass						
044	000	112	035	Pick Bass						
045	000	112	036	Fretless Bass						
046	000	112	037	Slap Bass						
	000	112	039	Synth Bass						
047	000	113	039	Hi-Q Bass						
048										
	000	113		INICC						
048 049	000		STR							
048 049 050	000	112	<b>STR</b> 049	String Ensemble						
048 049 050 051	000 000 000	112 112	949 050	String Ensemble Chamber Strings						
048 049 050 051 052	000 000 000 000	112 112 113	949 050 050	String Ensemble Chamber Strings Slow Strings						
048 049 050 051 052 053	000 000 000 000 000	112 112 113 112	949 050 050 045	String Ensemble Chamber Strings Slow Strings Tremolo Strings						
048 049 050 051 052 053 054	000 000 000 000 000 000	112 112 113 112 112	049 050 050 045 051	String Ensemble Chamber Strings Slow Strings Tremolo Strings Synth Strings						
048 049 050 051 052 053	000 000 000 000 000	112 112 113 112	949 050 050 045	String Ensemble Chamber Strings Slow Strings Tremolo Strings						

	Bank	Select	MIDI	
Voice No.	MSB (0–127)	LSB (0–127)	Program Change# (1–128)	Voice Name
058	000	112	044	Contrabass
059	000	112	047	Harp
060	000	112	106	Banjo
061	000	112	056	Orchestra Hit
200		110		OIR
062	000	112	053	Choir
063 064	000	113	053	Vocal Ensemble
065	000	112 112	055 054	Air Choir Vox Humana
065	000	112		PHONE
066	000	117	067	Sweet! Tenor Sax
067	000	113	065	Sweet! Soprano Sax
068	000	112	067	Tenor Sax
069	000	112	066	Alto Sax
070	000	112	065	Soprano Sax
071	000	112	068	Baritone Sax
072	000	114	067	Breathy Tenor Sax
073	000	112	072	Clarinet
074	000	112	069	Oboe
075	000	112	070	English Horn
076	000	112	071	Bassoon
				MPET
077	000	115	057	Sweet! Trumpet
078	000	112	057	Trumpet
079	000	112	058	Trombone
080	000	113 112	058	Trombone Section
081 082	000	112	060 061	Muted Trumpet French Horn
083	000	112	059	Tuba
063	000	112		ASS
084	000	112	062	Brass Section
085	000	113	062	Big Band Brass
086	000	113	063	80's Brass
087	000	119	062	Mellow Horns
088	000	114	063	Techno Brass
089	000	112	063	Synth Brass
			FL	UTE
090	000	114	074	Sweet! Flute
091	000	113	076	Sweet! Pan Flute
092	000	112	074	Flute
093	000	112	073	Piccolo
094	000	112	076	Pan Flute
095	000	112	075	Recorder
096	000	112	080	Ocarina
097	000	112	081	H LEAD Square Lead
097	000	112	082	Sawtooth Lead
099	000	115	082	Analogon
100	000	119	082	Fargo
101	000	112	099	Star Dust
102	000	112	086	Voice Lead
103	000	112	101	Brightness
				H PAD
104	000	112	092	Xenon Pad
105	000	112	095	Equinox
106	000	112	089	Fantasia
107	000	113	090	Dark Moon
108	000	113	101	Bell Pad
,-				JSSION
109	000	112	012	Vibraphone
110	000	112	013	Marimba
111	000	112	014	Xylophone
112	000	112	115	Steel Drums
113	000	112	009	Celesta
114	000	112	011	Music Box
115 116	000	112 112	015	Tubular Bells
110	000	112	048	Timpani

	Bank	Select	MIDI				
Voice No.	MSB (0-127)	LSB (0-127)	Program Change# (1–128)	Voice Name			
			DRUI	KITS			
117	127	000	001	Standard Kit 1			
118	127	000	002	Standard Kit 2			
119	127	000	009	Room Kit			
120	127	000	017	Rock Kit			
121	127	000	025	Electronic Kit			
122	127	000	026	Analog Kit			
123	127	000	113	Dance Kit			
124	127	000	033	Jazz Kit			
125	127	000	041	Brush Kit			
126	127	000	049	Symphony Kit			
127	126	000	001	SFX Kit 1			
128	126	000	002	SFX Kit 2			

■ XGlite Voice/XGlite Optional Voice\* List / Liste der XGlite-Voices/optionale XGlite-Voices\* / Voix XGlite/liste des voix\* XGlite en option / Lista de voces de XGlite/voces opcionales de XGlite\*

Volce   No.   MSB		Bank Select MIDI									
No.   NSB   (0-127)   (1-128)   (1	Voice			MIDI Program	.,						
		_	_		Voice Name						
129		(0-127)	(0-127)								
130	100										
131   000   040   001   Piano Strings   132   000   041   001   Dream   133   000   000   002   Bright Piano   134   000   001   002   Bright Piano   135   000   000   003   Electric Grand Piano   136   000   001   003   Electric Grand Piano   137   000   032   003   Detuned CP80   138   000   000   004   Honky-tonk Piano   139   000   001   004   Honky-tonk Piano   140   000   000   005   Electric Piano 1   141   000   001   005   Electric Piano 1   142   000   032   005   Chorus Electric Piano 1   143   000   000   006   Electric Piano 2   144   000   001   006   Electric Piano 2   145   000   032   005   Chorus Electric Piano 2   146   000   041   006   DX + Analog Electric Piano 1   147   000   001   007   Harpsichord   KSP   148   000   001   007   Harpsichord   KSP   149   000   035   007   Harpsichord   KSP   149   000   035   007   Harpsichord 2   150   000   000   008   Clavi   KSP   150   000   000   008   Clavi   KSP   150   000   000   008   Clavi   KSP   150   000   000   000   Cleesta   153   000   000   000   Cleesta   153   000   000   001   001   008   Clavi   KSP   156   000   000   001   001   001   002   Cleesta   155   000   004   006   001   007   Usaphone   157   000   001   012   Vibraphone   157   000   001   012   Vibraphone   158   000   000   013   Marimba   159   000   001   013   Marimba   160   000   004   015   Tubular Bells   160   000   007   016   Santur   000   007   000   007   000   007   000   007   000											
132											
133					<u> </u>						
134   000   001   002   Bright Piano KSP   135   000   000   003   Electric Grand Piano   136   000   001   003   Electric Grand Piano   137   000   032   003   Detuned CP80   138   000   000   004   Honky-tonk Piano   139   000   001   004   Honky-tonk Piano KSP   140   000   000   005   Electric Piano 1   141   000   001   005   Electric Piano 1   141   000   001   005   Electric Piano 1   142   000   032   005   Chorus Electric Piano 1   143   000   000   006   Electric Piano 2   144   000   001   006   Electric Piano 2   145   000   032   006   Chorus Electric Piano 2   146   000   041   006   DX + Analog Electric Piano 1   147   000   000   007   Harpsichord   148   000   001   007   Harpsichord   148   000   001   007   Harpsichord   148   000   001   008   Clavi   150   000   001   008   Clavi   151   000   001   008   Clavi   155   000   004   001   008   Clavi   155   000   064   011   Orgel   156   000   004   012   Vibraphone   157   000   001   012   Vibraphone   158   000   004   013   Marimba   159   000   001   013   Marimba   159   000   004   013   Marimba   161   000   007   013   Balimba   162   000   008   013   Log Drums   163   000   000   014   Xylophone   165   000   006   015   Church Bells   166   000   007   016   Caribla   167   000   007   017   Drawbar Organ   170   000   037   017   Drawbar Organ   170   000   036   017   Drawbar Organ   170   000   037   017   Drawbar Organ   170   000   004   017   Drawbar Organ   170   000   004   017   Drawbar Organ   170   000   004   017   Drawbar Organ   170   000   006   017   Drawbar Organ   170   000   004   017   Drawbar Organ   170   000   006   017   Drawbar Organ   170   000   006   017   Drawbar Organ   170   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000											
135											
137         000         032         003         Detuned CP80           138         000         000         004         Honky-tonk Piano           139         000         001         004         Honky-tonk Piano           140         000         000         005         Electric Piano 1           141         000         001         005         Electric Piano 2           142         000         032         005         Chorus Electric Piano 1           143         000         001         006         Electric Piano 2           144         000         001         006         Electric Piano 2           144         000         001         006         Electric Piano 2           146         000         032         006         Chorus Electric Piano 2           146         000         001         007         Harpsichord           147         000         003         007         Harpsichord KSP           149         000         035         007         Harpsichord 2           150         000         001         008         Clavi KSP           CHROMATIC           152         000         000				003	·						
138	136	000	001	003	Electric Grand Piano KSP						
139	137	000	032	003	Detuned CP80						
140											
141											
142         000         032         005         Chorus Electric Piano 2           143         000         000         006         Electric Piano 2           144         000         001         006         Electric Piano 2           145         000         032         006         Chorus Electric Piano 2           146         000         041         006         DX + Analog Electric Piano           147         000         000         007         Harpsichord KSP           149         000         035         007         Harpsichord SSP           149         000         035         007         Harpsichord Paris           150         000         000         008         Clavi           151         000         001         008         Clavi KSP           CHROMATIC           152         000         000         009         Celesta           153         000         000         011         Music Box           154         000         000         011         Music Box           155         000         064         011         Orgel           156         000         000         012											
143         000         000         006         Electric Piano 2           144         000         001         006         Electric Piano 2 KSP           *145         000         032         006         Chorus Electric Piano 2           146         000         041         006         DX + Analog Electric Piano           147         000         000         007         Harpsichord           148         000         001         007         Harpsichord 2           150         000         000         008         Clavi           150         000         001         008         Clavi KSP           CHROMATIC           151         000         001         008         Clavi KSP           CHROMATIC           152         000         000         019         Celesta           153         000         000         011         Music Box           154         000         000         011         Music Box           155         000         664         011         Orgel           156         000         001         012         Vibraphone           157         000 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>											
144         000         001         006         Electric Piano 2 KSP           *145         000         032         006         Chorus Electric Piano 2           146         000         041         006         DX + Analog Electric Piano           147         000         000         007         Harpsichord KSP           148         000         001         007         Harpsichord SSP           149         000         035         007         Harpsichord SSP           150         000         000         008         Clavi           151         000         001         008         Clavi KSP           CHROMATIC           152         000         000         010         Glockenspiel           153         000         000         011         Music Box           154         000         000         011         Music Box           155         000         064         011         Orgel           156         000         000         012         Vibraphone           157         000         001         012         Vibraphone           159         000         001         013         Mar											
*145         000         032         006         Chorus Electric Piano 2           146         000         041         006         DX + Analog Electric Piano           147         000         000         007         Harpsichord           148         000         001         007         Harpsichord KSP           149         000         035         007         Harpsichord 2           150         000         000         008         Clavi           151         000         001         008         Clavi KSP           CHROMATIC           152         000         000         010         Glockenspiel           153         000         000         011         Music Box           154         000         000         011         Music Box           155         000         064         011         Orgel           156         000         000         012         Vibraphone           157         000         001         013         Marimba           159         000         001         013         Marimba           160         000         064         013         Sine Marimba <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>											
146         000         041         006         DX + Analog Electric Piano           147         000         000         007         Harpsichord           148         000         001         007         Harpsichord KSP           149         000         035         007         Harpsichord 2           150         000         000         008         Clavi           151         000         001         008         Clavi KSP           CHROMATIC           152         000         000         010         Glockenspiel           154         000         000         011         Music Box           155         000         064         011         Orgel           156         000         000         012         Vibraphone           157         000         001         012         Vibraphone KSP           158         000         001         013         Marimba           159         000         001         013         Marimba           159         000         001         013         Marimba           160         000         064         013         Sine Marimba											
147         000         000         007         Harpsichord           148         000         001         007         Harpsichord KSP           149         000         035         007         Harpsichord 2           150         000         000         008         Clavi           151         000         001         008         Clavi KSP           CHROMATIC           152         000         000         010         Glockenspiel           154         000         000         011         Music Box           155         000         064         011         Orgel           156         000         000         012         Vibraphone           157         000         001         012         Vibraphone KSP           158         000         000         013         Marimba           159         000         001         013         Marimba           159         000         001         013         Marimba           160         000         064         013         Sine Marimba           161         000         097         013         Balimba           162 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>											
149											
150   000   000   008   Clavi   151   000   001   008   Clavi   KSP   CHROMATIC   152   000   000   009   Celesta   153   000   000   011   Music Box   155   000   064   011   Orgel   156   000   000   012   Vibraphone   157   000   001   012   Vibraphone   KSP   158   000   004   013   Marimba   159   000   064   013   Sine Marimba   159   000   0064   013   Sine Marimba   161   000   097   013   Balimba   162   000   000   014   Xylophone   164   000   000   015   Tubular Bells   165   000   000   015   Tubular Bells   166   000   097   015   Carillon   167   000   097   015   Carillon   167   000   096   016   Cimbalom   170   000   097   016   Santur   ORGAN   171   000   032   017   Detuned Drawbar Organ   174   000   034   017   60's Drawbar Organ   175   000   035   016   Ducimer   169   000   036   017   00's Drawbar Organ   177   000   030   031   017   60's Drawbar Organ   177   000   040   017   16+2'2/3   178   000   066   017   Cheezy Organ   181   000   004   018   Detuned Precussive Organ   181   000   032   018   Detuned Precussive Organ   184   000   032   018   Detuned Precussive Organ   185   000   033   018   Light Organ   185   000   033   018   Light Organ   186   000   037   018   Percussive Organ   185   000   033   018   Light Organ   2	148	000	001	007	Harpsichord KSP						
151   000   001   008	_	000	035	007	Harpsichord 2						
CHROMATIC   152   000   000   009   Celesta   153   000   000   010   Glockenspiel   154   000   000   011   Music Box   155   000   064   011   Orgel   156   000   000   012   Vibraphone   157   000   001   012   Vibraphone   KSP   158   000   000   013   Marimba   159   000   001   013   Marimba   159   000   004   013   Sine Marimba   161   000   097   013   Balimba   162   000   098   013   Log Drums   163   000   000   014   Xylophone   164   000   000   015   Tubular Bells   165   000   096   015   Church Bells   166   000   097   015   Carillon   167   000   007   016   Dulcimer   168   000   096   016   Cimbalom   170   000   097   016   Santur   ORGAN   171   000   032   017   Detuned Drawbar Organ   172   000   032   017   Detuned Drawbar Organ   174   000   034   017   60's Drawbar Organ   176   000   037   017   60's Drawbar Organ   176   000   037   017   60's Drawbar Organ   177   000   040   017   16+2'2/3   178   000   036   017   Organ Bass   179   000   066   017   Drawbar Organ   180   000   024   018   Detuned Percussive Organ   181   000   034   017   Organ Bass   179   000   035   018   Detuned Percussive Organ   184   000   032   018   Detuned Percussive Organ   185   000   033   018   Light Organ   2											
152         000         000         009         Celesta           153         000         000         010         Glockenspiel           154         000         000         011         Music Box           155         000         064         011         Orgel           156         000         000         012         Vibraphone           157         000         001         012         Vibraphone KSP           158         000         000         013         Marimba           159         000         001         013         Marimba           160         000         064         013         Sine Marimba           161         000         097         013         Balimba           162         000         098         013         Log Drums           163         000         090         014         Xylophone           164         000         090         015         Church Bells           165         000         096         015         Church Bells           166         000         097         015         Carillon           167         000         035         016 </td <td>151</td> <td>000</td> <td>001</td> <td></td> <td></td>	151	000	001								
153         000         000         010         Glockenspiel           154         000         000         011         Music Box           155         000         064         011         Orgel           156         000         000         012         Vibraphone           157         000         001         012         Vibraphone KSP           158         000         000         013         Marimba           159         000         001         013         Marimba           160         000         064         013         Sine Marimba           161         000         097         013         Balimba           162         000         098         013         Log Drums           163         000         090         014         Xylophone           164         000         090         015         Tubular Bells           165         000         096         015         Church Bells           166         000         097         015         Carillon           167         000         090         016         Dulcimer           168         000         035         016	450	000	000								
154         000         000         011         Music Box           155         000         064         011         Orgel           156         000         000         012         Vibraphone           157         000         001         012         Vibraphone KSP           158         000         000         013         Marimba           159         000         001         013         Marimba           160         000         064         013         Sine Marimba           161         000         097         013         Balimba           162         000         098         013         Log Drums           163         000         090         014         Xylophone           164         000         000         014         Xylophone           164         000         000         015         Tubular Bells           165         000         096         015         Church Bells           166         000         097         015         Carillon           167         000         035         016         Dulcimer           168         000         035         016 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>											
155         000         064         011         Orgel           156         000         000         012         Vibraphone           157         000         001         012         Vibraphone KSP           158         000         000         013         Marimba           159         000         001         013         Marimba KSP           160         000         064         013         Sine Marimba           161         000         097         013         Balimba           162         000         098         013         Log Drums           163         000         000         014         Xylophone           164         000         000         015         Tubular Bells           165         000         096         015         Church Bells           166         000         097         015         Carillon           167         000         030         016         Dulcimer           168         000         035         016         Dulcimer           169         000         096         016         Cimbalom           170         000         032         017<											
156         000         001         012         Vibraphone           157         000         001         012         Vibraphone KSP           158         000         000         013         Marimba           159         000         001         013         Marimba KSP           160         000         064         013         Sine Marimba           161         000         097         013         Balimba           162         000         098         013         Log Drums           163         000         000         014         Xylophone           164         000         000         015         Tubular Bells           165         000         096         015         Church Bells           166         000         097         015         Carillon           167         000         000         016         Dulcimer           168         000         035         016         Dulcimer           169         000         096         016         Cimbalom           170         000         037         016         Santur           ORGAN           171											
157         000         001         012         Vibraphone KSP           158         000         000         013         Marimba           159         000         001         013         Marimba KSP           160         000         064         013         Sine Marimba           161         000         097         013         Balimba           162         000         098         013         Log Drums           163         000         000         014         Xylophone           164         000         000         015         Tubular Bells           165         000         096         015         Church Bells           166         000         097         015         Carillon           167         000         000         016         Dulcimer           168         000         035         016         Dulcimer           169         000         096         016         Cimbalom           170         000         097         016         Santur           ORGAN           171         000         032         017         Detuned Drawbar Organ           1											
158         000         000         013         Marimba           159         000         001         013         Marimba KSP           160         000         064         013         Sine Marimba           161         000         097         013         Balimba           162         000         098         013         Log Drums           163         000         000         014         Xylophone           164         000         000         015         Tubular Bells           165         000         096         015         Church Bells           166         000         097         015         Carillon           167         000         000         016         Dulcimer           168         000         035         016         Dulcimer 2           169         000         096         016         Cimbalom           170         000         097         016         Santur           ORGAN           171         000         032         017         Detuned Drawbar Organ           172         000         032         017         Detuned Drawbar Organ 1											
160         000         064         013         Sine Marimba           161         000         097         013         Balimba           162         000         098         013         Log Drums           163         000         000         014         Xylophone           164         000         000         015         Tubular Bells           165         000         096         015         Church Bells           166         000         097         015         Carillon           167         000         000         016         Dulcimer           168         000         035         016         Dulcimer 2           169         000         096         016         Cimbalom           170         000         097         016         Santur           ORGAN           171         000         090         017         Drawbar Organ           172         000         032         017         Detuned Drawbar Organ           173         000         033         017         60's Drawbar Organ 1           174         000         034         017         60's Drawbar Organ 2	158	000	000	013	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
161         000         097         013         Balimba           162         000         098         013         Log Drums           163         000         000         014         Xylophone           164         000         000         015         Tubular Bells           165         000         096         015         Church Bells           166         000         097         015         Carillon           167         000         000         016         Dulcimer           168         000         035         016         Dulcimer 2           169         000         096         016         Cimbalom           170         000         097         016         Santur           ORGAN           171         000         090         017         Drawbar Organ           172         000         032         017         Detuned Drawbar Organ           173         000         033         017         60's Drawbar Organ 1           174         000         034         017         60's Drawbar Organ 2           175         000         035         017         70's Drawbar Organ 3		000									
162         000         098         013         Log Drums           163         000         000         014         Xylophone           164         000         000         015         Tubular Bells           165         000         096         015         Church Bells           166         000         097         015         Carillon           167         000         000         016         Dulcimer           168         000         035         016         Dulcimer 2           169         000         096         016         Cimbalom           170         000         097         016         Santur           ORGAN           171         000         097         016         Santur           ORGAN           171         000         000         017         Drawbar Organ           172         000         032         017         Detuned Drawbar Organ           173         000         033         017         60's Drawbar Organ 1           174         000         034         017         60's Drawbar Organ 2           175         000         035											
163         000         000         014         Xylophone           164         000         000         015         Tubular Bells           165         000         096         015         Church Bells           166         000         097         015         Carillon           167         000         000         016         Dulcimer           168         000         035         016         Dulcimer 2           169         000         096         016         Cimbalom           170         000         097         016         Santur           ORGAN           171         000         090         017         Drawbar Organ           172         000         032         017         Detuned Drawbar Organ           173         000         033         017         60's Drawbar Organ 1           174         000         034         017         60's Drawbar Organ 2           175         000         035         017         70's Drawbar Organ 3           177         000         040         017         16+2'2/3           178         000         064         017         Organ Bass											
164         000         000         015         Tubular Bells           165         000         096         015         Church Bells           166         000         097         015         Carillon           167         000         000         016         Dulcimer           168         000         035         016         Dulcimer 2           169         000         096         016         Cimbalom           170         000         097         016         Santur           ORGAN           171         000         090         017         Drawbar Organ           172         000         032         017         Detuned Drawbar Organ           173         000         033         017         Detuned Drawbar Organ           174         000         034         017         Detuned Drawbar Organ 1           174         000         034         017         Detuned Drawbar Organ 2           175         000         035         017         70's Drawbar Organ 1           176         000         037         017         60's Drawbar Organ 3           177         000         040         017 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>											
165         000         096         015         Church Bells           166         000         097         015         Carillon           167         000         000         016         Dulcimer           168         000         035         016         Dulcimer 2           169         000         096         016         Cimbalom           170         000         097         016         Santur           ORGAN           171         000         000         017         Drawbar Organ           172         000         032         017         Detuned Drawbar Organ           173         000         033         017         60's Drawbar Organ 1           174         000         034         017         60's Drawbar Organ 2           175         000         035         017         70's Drawbar Organ 1           176         000         037         017         60's Drawbar Organ 3           177         000         040         017         16+2'2/3           178         000         064         017         Organ Bass           179         000         065         017         70's Dr											
166         000         097         015         Carillon           167         000         000         016         Dulcimer           168         000         035         016         Dulcimer 2           169         000         096         016         Cimbalom           170         000         097         016         Santur           ORGAN           171         000         000         017         Drawbar Organ           172         000         032         017         Detuned Drawbar Organ           173         000         033         017         60's Drawbar Organ 1           174         000         034         017         60's Drawbar Organ 2           175         000         035         017         70's Drawbar Organ 1           176         000         037         017         60's Drawbar Organ 3           177         000         040         017         16+2'2/3           178         000         064         017         Organ Bass           179         000         065         017         70's Drawbar Organ 2           180         000         066         017 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>											
167         000         000         016         Dulcimer           168         000         035         016         Dulcimer 2           169         000         096         016         Cimbalom           170         000         097         016         Santur           ORGAN           171         000         000         017         Drawbar Organ           172         000         032         017         Detuned Drawbar Organ           173         000         033         017         60's Drawbar Organ 1           174         000         034         017         60's Drawbar Organ 2           175         000         035         017         70's Drawbar Organ 1           176         000         037         017         60's Drawbar Organ 3           177         000         040         017         16+2'2/3           178         000         064         017         Organ Bass           179         000         065         017         70's Drawbar Organ 2           180         000         066         017         Cheezy Organ           181         000         067         017											
168         000         035         016         Dulcimer 2           169         000         096         016         Cimbalom           ORGAN           171         000         000         017         Drawbar Organ           172         000         032         017         Detuned Drawbar Organ 1           173         000         033         017         60's Drawbar Organ 2           175         000         035         017         70's Drawbar Organ 1           176         000         037         017         60's Drawbar Organ 3           177         000         040         017         16+2'2/3           178         000         040         017         16+2'2/3           179         000         064         017         Organ Bass           179         000         065         017         70's Drawbar Organ 2           180         000         066         017         Cheezy Organ           181         000         067         017         Drawbar Organ 2           182         000         000         018         Percussive Organ           184         000         032         018											
169         000         096         016         Cimbalom           170         000         097         016         Santur           ORGAN           171         000         000         017         Drawbar Organ           172         000         032         017         Detuned Drawbar Organ           173         000         033         017         60's Drawbar Organ 1           174         000         034         017         60's Drawbar Organ 2           175         000         035         017         70's Drawbar Organ 1           176         000         037         017         60's Drawbar Organ 3           177         000         040         017         16+2'2/3           178         000         064         017         Organ Bass           179         000         065         017         70's Drawbar Organ 2           180         000         066         017         Cheezy Organ           181         000         067         017         Drawbar Organ 2           182         000         000         018         Percussive Organ           183         000         024         018											
ORGAN           171         000         000         017         Drawbar Organ           172         000         032         017         Detuned Drawbar Organ           173         000         033         017         60's Drawbar Organ 1           174         000         034         017         60's Drawbar Organ 2           175         000         035         017         70's Drawbar Organ 1           176         000         037         017         60's Drawbar Organ 3           177         000         040         017         16+2'2/3           178         000         064         017         Organ Bass           179         000         065         017         70's Drawbar Organ 2           180         000         066         017         Cheezy Organ           181         000         067         017         Drawbar Organ 2           182         000         000         018         Percussive Organ           183         000         024         018         70's Percussive Organ           184         000         032         018         Detuned Percussive Organ           185         000		000		016	Cimbalom						
171         000         000         017         Drawbar Organ           172         000         032         017         Detuned Drawbar Organ           173         000         033         017         60's Drawbar Organ 1           174         000         034         017         60's Drawbar Organ 2           175         000         035         017         70's Drawbar Organ 1           176         000         037         017         60's Drawbar Organ 3           177         000         040         017         16+2'2/3           178         000         064         017         Organ Bass           179         000         065         017         70's Drawbar Organ 2           180         000         066         017         Cheezy Organ           181         000         067         017         Drawbar Organ 2           182         000         000         018         Percussive Organ           183         000         024         018         70's Percussive Organ           184         000         032         018         Detuned Percussive Organ           185         000         033         018         Light	170	000	097	016	Santur						
172         000         032         017         Detuned Drawbar Organ           173         000         033         017         60's Drawbar Organ 1           174         000         034         017         60's Drawbar Organ 2           175         000         035         017         70's Drawbar Organ 1           176         000         037         017         60's Drawbar Organ 3           177         000         040         017         16+2'2/3           178         000         064         017         Organ Bass           179         000         065         017         70's Drawbar Organ 2           180         000         066         017         Cheezy Organ           181         000         067         017         Drawbar Organ 2           182         000         000         018         Percussive Organ           183         000         024         018         70's Percussive Organ           184         000         032         018         Detuned Percussive Organ           185         000         033         018         Light Organ           186         000         037         018         Percuss											
173         000         033         017         60's Drawbar Organ 1           174         000         034         017         60's Drawbar Organ 2           175         000         035         017         70's Drawbar Organ 1           176         000         037         017         60's Drawbar Organ 3           177         000         040         017         16+2'2/3           178         000         064         017         Organ Bass           179         000         065         017         70's Drawbar Organ 2           180         000         066         017         Cheezy Organ           181         000         067         017         Drawbar Organ 2           182         000         000         018         Percussive Organ           183         000         024         018         70's Percussive Organ           184         000         032         018         Detuned Percussive Organ           185         000         033         018         Light Organ           186         000         037         018         Percussive Organ 2					Drawbar Organ						
174         000         034         017         60's Drawbar Organ 2           175         000         035         017         70's Drawbar Organ 1           176         000         037         017         60's Drawbar Organ 3           177         000         040         017         16+2'2/3           178         000         064         017         Organ Bass           179         000         065         017         70's Drawbar Organ 2           180         000         066         017         Cheezy Organ           181         000         067         017         Drawbar Organ 2           182         000         000         018         Percussive Organ           183         000         024         018         70's Percussive Organ           184         000         032         018         Detuned Percussive Organ           185         000         033         018         Light Organ           186         000         037         018         Percussive Organ 2											
175         000         035         017         70's Drawbar Organ 1           176         000         037         017         60's Drawbar Organ 3           177         000         040         017         16+2'2/3           178         000         064         017         Organ Bass           179         000         065         017         70's Drawbar Organ 2           180         000         066         017         Cheezy Organ           181         000         067         017         Drawbar Organ 2           182         000         000         018         Percussive Organ           183         000         024         018         70's Percussive Organ           184         000         032         018         Detuned Percussive Organ           185         000         033         018         Light Organ           186         000         037         018         Percussive Organ 2											
176         000         037         017         60's Drawbar Organ 3           177         000         040         017         16+2'2/3           178         000         064         017         Organ Bass           179         000         065         017         70's Drawbar Organ 2           180         000         066         017         Cheezy Organ           181         000         067         017         Drawbar Organ 2           182         000         000         018         Percussive Organ           183         000         024         018         70's Percussive Organ           184         000         032         018         Detuned Percussive Organ           185         000         033         018         Light Organ           186         000         037         018         Percussive Organ 2											
177         000         040         017         16+2'2/3           178         000         064         017         Organ Bass           179         000         065         017         70's Drawbar Organ 2           180         000         066         017         Cheezy Organ           181         000         067         017         Drawbar Organ 2           182         000         000         018         Percussive Organ           183         000         024         018         70's Percussive Organ           184         000         032         018         Detuned Percussive Organ           185         000         033         018         Light Organ           186         000         037         018         Percussive Organ 2											
178         000         064         017         Organ Bass           179         000         065         017         70's Drawbar Organ 2           180         000         066         017         Cheezy Organ           181         000         067         017         Drawbar Organ 2           182         000         000         018         Percussive Organ           183         000         024         018         70's Percussive Organ           184         000         032         018         Detuned Percussive Organ           185         000         033         018         Light Organ           186         000         037         018         Percussive Organ 2					16+2'2/3						
179         000         065         017         70's Drawbar Organ 2           180         000         066         017         Cheezy Organ           181         000         067         017         Drawbar Organ 2           182         000         000         018         Percussive Organ           183         000         024         018         70's Percussive Organ           184         000         032         018         Detuned Percussive Organ           185         000         033         018         Light Organ           186         000         037         018         Percussive Organ 2											
180         000         066         017         Cheezy Organ           181         000         067         017         Drawbar Organ 2           182         000         000         018         Percussive Organ           183         000         024         018         70's Percussive Organ           184         000         032         018         Detuned Percussive Organ           185         000         033         018         Light Organ           186         000         037         018         Percussive Organ 2											
181         000         067         017         Drawbar Organ 2           182         000         000         018         Percussive Organ           183         000         024         018         70's Percussive Organ           184         000         032         018         Detuned Percussive Organ           185         000         033         018         Light Organ           186         000         037         018         Percussive Organ 2											
182         000         000         018         Percussive Organ           183         000         024         018         70's Percussive Organ           184         000         032         018         Detuned Percussive Organ           185         000         033         018         Light Organ           186         000         037         018         Percussive Organ 2	181		067	017	Drawbar Organ 2						
184         000         032         018         Detuned Percussive Organ           185         000         033         018         Light Organ           186         000         037         018         Percussive Organ 2				018							
185         000         033         018         Light Organ           186         000         037         018         Percussive Organ 2											
186 000 037 018 Percussive Organ 2											
107   000   000   019   HOCK Organ											
	10/	1 000	1 000	019	HOUR Organ						

	Danie	0-11	MIDI				
Voice		Select	MIDI Program				
No.	MSB (0-127)	LSB (0–127)	Change# (1–128)	Voice Name			
188	000	064	019	Rotary Organ			
189	000	065	019	Slow Rotary			
190	000	066	019	Fast Rotary			
191	000	000	020	Church Organ			
192	000	032	020	Church Organ 3			
193	000	035	020	Church Organ 2			
194	000	040	020	Notre Dame			
195 196	000	064	020	Organ Flute			
196	000	065 000	020 021	Tremolo Organ Flute Reed Organ			
198	000	040	021	Puff Organ			
199	000	000	022	Accordion			
200	000	000	023	Harmonica			
201	000	032	023	Harmonica 2			
202	000	000	024	Tango Accordion			
203	000	064	024	Tango Accordion 2			
			GUI	TAR			
204	000	000	025	Nylon Guitar			
205	000	043	025	Velocity Guitar Harmonics			
206	000	096	025	Ukulele			
207	000	000	026	Steel Guitar			
208	000	035	026	12-string Guitar			
209	000	040	026 026	Nylon & Steel Guitar			
210 211	000	041 096	026	Steel Guitar with Body Sound Mandolin			
212	000	000	026	Jazz Guitar			
213	000	032	027	Jazz Amp			
214	000	000	028	Clean Guitar			
215	000	032	028	Chorus Guitar			
216	000	000	029	Muted Guitar			
217	000	040	029	Funk Guitar			
218	000	041	029	Muted Steel Guitar			
219	000	045	029	Jazz Man			
220	000	000	030	Overdriven Guitar			
221	000	043	030	Guitar Pinch			
222	000	000	031	Distortion Guitar			
223	000	040	031	Feedback Guitar			
224	000	041	031	Feedback Guitar 2			
225	000	000	032	Guitar Harmonics			
226 227	000	065 066	032 032	Guitar Feedback Guitar Harmonics 2			
221	000	000		ASS			
228	000	000	033	Acoustic Bass			
229	000	040	033	Jazz Rhythm			
230	000	045	033	Velocity Crossfade Upright Bass			
231	000	000	034	Finger Bass			
232	000	018	034	Finger Dark			
233	000	040	034	Bass & Distorted Electric Guitar			
234	000	043	034	Finger Slap Bass			
235	000	045	034	Finger Bass 2			
236	000	065	034	Modulated Bass			
237	000	000	035	Pick Bass			
238	000	028	035	Muted Pick Bass			
239 240	000	000	036	Fretless Bass			
	000	032	036	Fretless Bass 2			
241 242	000	033 034	036 036	Fretless Bass 3 Fretless Bass 4			
242	000	000	036	Slap Bass 1			
244	000	032	037	Punch Thumb Bass			
245	000	000	038	Slap Bass 2			
246	000	043	038	Velocity Switch Slap			
247	000	000	039	Synth Bass 1			
248	000	040	039	Techno Synth Bass			
249	000	000	040	Synth Bass 2			
250	000	006	040	Mellow Synth Bass			
251	000	012	040	Sequenced Bass			
252	000	018	040	Click Synth Bass			
253	000	019	040	Synth Bass 2 Dark			

	Bank Select		MIDI			
Voice No.	MSB (0-127)	LSB (0–127)	Program Change# (1–128)	Voice Name		
*254	000	040	040	Modular Synth Bass		
255	000	041	040	DX Bass INGS		
256	000	000	041	Violin		
257	000	008	041	Slow Violin		
258	000	000	042	Viola		
259	000	000	043	Cello		
260	000	000	044	Contrabass		
261 262	000	000	045 045	Tremolo Strings Slow Tremolo Strings		
263	000	040	045	Suspense Strings		
264	000	000	046	Pizzicato Strings		
265	000	000	047	Orchestral Harp		
266	000	040	047	Yang Chin		
267	000	000	048	Timpani		
268	000	000	049	MBLE Strings 1		
269	000	003	049	Stereo Strings		
270	000	008	049	Slow Strings		
271	000	035	049	60's Strings		
272	000	040	049	Orchestra		
273	000	041	049	Orchestra 2		
274 275	000	042	049	Tremolo Orchestra		
275	000	045 000	049 050	Velocity Strings Strings 2		
277	000	003	050	Stereo Slow Strings		
278	000	008	050	Legato Strings		
279	000	040	050	Warm Strings		
280	000	041	050	Kingdom		
281	000	000	051	Synth Strings 1		
282	000	000	052	Synth Strings 2		
283 284	000	000	053 053	Choir Aahs Stereo Choir		
285	000	032	053	Mellow Choir		
286	000	040	053	Choir Strings		
287	000	000	054	Voice Oohs		
288	000	000	055	Synth Voice		
289	000	040	055	Synth Voice 2		
290 291	000	041 064	055 055	Choral		
292	000	000	056	Analog Voice Orchestra Hit		
293	000	035	056	Orchestra Hit 2		
294	000	064	056	Impact		
				ASS		
295	000	000	057	Trumpet		
296	000	032	057	Warm Trumpet		
297 298	000	000 018	058 058	Trombone Trombone 2		
299	000	000	059	Tuba		
300	000	000	060	Muted Trumpet		
301	000	000	061	French Horn		
302	000	006	061	French Horn Solo		
303	000	032	061	French Horn 2		
304 305	000	037	061 062	Horn Orchestra Brass Section		
305	000	035	062	Trumpet & Trombone Section		
307	000	000	063	Synth Brass 1		
308	000	020	063	Resonant Synth Brass		
309	000	000	064	Synth Brass 2		
310	000	018	064	Soft Brass		
311	000	041	064	Choir Brass		
312	000	000	065	Soprano Sax		
313	000	000	066	Alto Sax		
314	000	040	066	Sax Section		
315	000	000	067	Tenor Sax		
316	000	040	067	Breathy Tenor Sax		
317	000	000	068	Baritone Sax		

Voice	Bank	Select	MIDI Program	
No.	MSB (0-127)	LSB (0-127)	Change#	Voice Name
318	000	000	(1–128) 069	Oboe
319	000	000	070	English Horn
320	000	000	071	Bassoon
321	000	000	072	Clarinet
000	000	000		PE
322 323	000	000	073 074	Piccolo Flute
324	000	000	074	Recorder
325	000	000	076	Pan Flute
326	000	000	077	Blown Bottle
327	000	000	078	Shakuhachi
328 329	000	000	079	Whistle
329	000	000	080 SVNTI	Ocarina I LEAD
330	000	000	081	Square Lead
331	000	006	081	Square Lead 2
332	000	800	081	LM Square
333	000	018	081	Hollow
334	000	019	081	Shroud
335 336	000	064 065	081 081	Mellow Solo Sine
337	000	066	081	Sine Lead
338	000	000	082	Sawtooth Lead
339	000	006	082	Sawtooth Lead 2
340	000	800	082	Thick Sawtooth
341	000	018	082	Dynamic Sawtooth
342 343	000	019 020	082 082	Digital Sawtooth Big Lead
343	000	020	082	Sequenced Analog
345	000	000	083	Calliope Lead
346	000	065	083	Pure Lead
347	000	000	084	Chiff Lead
348	000	000	085	Charang Lead
349 350	000	064 000	085 086	Distorted Lead Voice Lead
351	000	000	087	Fifths Lead
352	000	035	087	Big Five
353	000	000	088	Bass & Lead
354	000	016	088	Big & Low
355	000	064	088	Fat & Perky
356	000	065	088 SYNT	Soft Whirl H PAD
357	000	000	089	New Age Pad
358	000	064	089	Fantasy
359	000	000	090	Warm Pad
360	000	000	091	Poly Synth Pad
361 362	000	000 066	092 092	Choir Pad Itopia
363	000	000	092	Bowed Pad
364	000	000	094	Metallic Pad
365	000	000	095	Halo Pad
366	000	000	096	Sweep Pad
0.07	000	000		EFFECTS
367 368	000	000 065	097 097	Rain African Wind
369	000	066	097	Carib
370	000	000	098	Sound Track
371	000	027	098	Prologue
372	000	000	099	Crystal
373	000	012	099	Synth Drum Comp
374 375	000	014 018	099 099	Popcorn Tiny Bells
375	000	035	099	Round Glockenspiel
377	000	040	099	Glockenspiel Chimes
378	000	041	099	Clear Bells
379	000	042	099	Chorus Bells
380	000	065	099	Soft Crystal

Voice	Bank	Select	MIDI Program	
No.	MSB (0-127)	LSB (0-127)	Change#	Voice Name
381	000	070	(1–128) 099	Air Bells
382	000	071	099	Bell Harp
383	000	072	099	Gamelimba
384	000	000	100	Atmosphere
385	000	018	100	Warm Atmosphere
386	000	019	100	Hollow Release
387 388	000	040 064	100 100	Nylon Electric Piano Nylon Harp
389	000	065	100	Harp Vox
390	000	066	100	Atmosphere Pad
391	000	000	101	Brightness
392	000	000	102	Goblins
393	000	064	102	Goblins Synth
394 395	000	065 067	102 102	Creeper Ritual
396	000	068	102	To Heaven
397	000	070	102	Night
398	000	071	102	Glisten
399	000	096	102	Bell Choir
400	000	000	103	Echoes
401	000	000	104	Sci-Fi
402	000	000	105	RLD Sitar
403	000	032	105	Detuned Sitar
404	000	035	105	Sitar 2
405	000	097	105	Tamboura
406	000	000	106	Banjo
407	000	028	106	Muted Banjo
408	000	096	106	Rabab
409 410	000	097 098	106 106	Gopichant Oud
411	000	000	107	Shamisen
412	000	000	108	Koto
413	000	096	108	Taisho-kin
414	000	097	108	Kanoon
415	000	000	109	Kalimba
416	000	000	110	Bagpipe
417 418	000	000	111 112	Fiddle Shanai
410	000	000		USSIVE
419	000	000	113	Tinkle Bell
420	000	096	113	Bonang
421	000	097	113	Altair
422	000	098	113	Gamelan Gongs
423 424	000	099 100	113 113	Stereo Gamelan Gongs Rama Cymbal
424	000	000	114	Agogo
426	000	000	115	Steel Drums
427	000	097	115	Glass Percussion
428	000	098	115	Thai Bells
429	000	000	116	Woodblock
430	000	096	116	Castanets
431 432	000	000 096	117 117	Taiko Drum Gran Cassa
432	000	000	117	Melodic Tom
434	000	064	118	Melodic Tom 2
435	000	065	118	Real Tom
436	000	066	118	Rock Tom
437	000	000	119	Synth Drum
438	000	064	119	Analog Tom
439 440	000	065 000	119 120	Electronic Percussion
440	000	000		Reverse Cymbal EFFECTS
441	000	000	121	Fret Noise
442	000	000	122	Breath Noise
443	000	000	123	Seashore
444	000	000	124	Bird Tweet

Bank Select		MIDI		
Voice No.	MSB (0-127)	LSB (0–127)	Program Change# (1–128)	Voice Name
445	000	000	125	Telephone Ring
446	000	000	126	Helicopter
447	000	000	127	Applause
448	000	000	128	Gunshot
449	064	000	001	Cutting Noise
450	064	000	002	Cutting Noise 2
451	064	000	004	String Slap
452	064	000	017	Flute Key Click
453	064	000	033	Shower
454	064	000	034	Thunder
455	064	000	035	Wind
456	064	000	036	Stream
457	064	000	037	Bubble
458	064	000	038	Feed
459	064	000	049	Dog
460	064	000	050	Horse
461	064	000	051	Bird Tweet 2
462	064	000	056	Maou
463	064	000	065	Phone Call
464	064	000	066	Door Squeak
465	064	000	067	Door Slam
466	064	000	068	Scratch Cut
467	064	000	069	Scratch Split
468	064	000	070	Wind Chime
469	064	000	071	Telephone Ring 2
470	064	000	081	Car Engine Ignition
471	064	000	082	Car Tires Squeal
472	064	000	083	Car Passing
473	064	000	084	Car Crash
474	064	000	085	Siren
475	064	000	086	Train
476	064	000	087	Jet Plane
477	064	000	088	Starship
478	064	000	089	Burst
479	064	000	090	Roller Coaster
480	064	000	091	Submarine
481	064	000	097	Laugh
482	064	000	098	Scream
483	064	000	099	Punch
484	064	000	100	Heartbeat
485	064	000	101	Footsteps
486	064	000	113	Machine Gun
487	064	000	114	Laser Gun
488	064	000	115	Explosion
489	064	000	116	Firework

The voice number with an asterisk (\*) is XGlite optional voice.

Voice-Nummern mit einem Stern (\*) sind optionale Xglite-Voices.

Le numéro de voix porteur d'un astérisque (\*) est une voix XGlite en option.

El número de voz con un asterisco (\*) es una voz opcional de XGlite.



# Drum Kit List / Drum Kit-Liste / Liste des kits de

- " indicates that the drum sound is the same as "Standard Kit 1".
- · Each percussion voice uses one note.
- The MIDI Note # and Note are actually one octave lower than keyboard Note # and Note. For example, in "117: Standard Kit 1", the "Seq Click H" (Note# 36/Note C1) corresponds to (Note# 24/Note C0).

  Key Off: Keys marked "O" stop sounding the instant they are released.

  Voices with the same Alternate Note Number (\*1 ... 4) cannot be played
- simultaneously. (They are designed to be played alternately with each
- " bedeutet, dass der Schlagzeugklang gleich "Standard Kit 1" ist.
- Jede Perkussionsnote belegt eine Note.
   Die MIDI-Note # und Note sind in Wirklichkeit eine Octave tiefer als hier aufgeführt. Beispiel: In "117: Standard Kit 1" entspricht die "Seq Click H" (Note# 36/Note C1) der Note (Note# 24/Note C0).
   Key Off: Mit "O" bezeichnete Tasten hören sofort auf zu klingen, sobald sie losgelassen werden.
- Stimmen mit derselben Alternate Note Number (\*1 ... 4) können nicht gleichzeitig gespielt werden. (Diese Stimmen sind dazu gedacht, wechsel-weise gespielt zu werden.)

	Voice No. MSB (0–127) / LSB (0–127) / PC (1–128)		117 127/000/001	118 127/000/002	118 119 127/000/002 127/000/009 127/		121 127/000/025	122 127/000/026				
	Keyl	ooard	M	IIDI	Key	Alternate	Standard Kit 1	Standard Kit 2	Room Kit	Rock Kit	Electronic Kit	Analog Kit
	Note#	Note C# 0	Note#	Note C# -1	Оп	assign 3	Surdo Mute					
	26	D 0	14	D -1		3	Surdo Open					
[F0	27 28	D# 0 E 0		D# -1 E -1			Hi Q Whip Slap					
E0	29	F 0		F -1		4	Scratch H					
F0 <b>F#0</b>	30	F# 0		F# -1		4	Scratch L					
G0	31 32	G 0 G# 0		G -1 G# -1			Finger Snap Click Noise					
A0 G#0	33	A 0		A -1			Metronome Click					
A#0	34	A# 0		A# -1			Metronome Bell					
В0	35 36	B 0 C 1		B -1 C 0			Seq Click L Seq Click H					
C1 C#1	37	C# 1	25	C# 0			Brush Tap					
D1	38	D 1		D 0			Brush Swirl					
E1 D#1	39 40	D# 1 E 1		D# 0 E 0			Brush Slap Brush Tap Swirl				Reverse Cymbal	Reverse Cymbal
F1	41	F 1	29	F 0	0		Snare Roll	Snare Roll 2			,	
F#1	42	F# 1		F# 0			Castanet	Casa Catt 0		Crava Najav	Hi Q 2	Hi Q 2
G1 G#1	43	G 1 G# 1		G 0 G# 0			Snare Soft Sticks	Snare Soft 2		Snare Noisy	Snare Snappy Electro	Snare Noisy 4
A1	45	A 1	33	A 0			Kick Soft			Kick Tight 2	Kick 3	Kick Tight 2
B1 A#1	46 47	A# 1 B 1		A# 0			Open Rim Shot	Open Rim Shot H Short		Kick 2	Kick Cata	Kick Angles Chart
	47	B 1 C 2		B 0			Kick Tight Kick	Kick Tight Short Kick Short		Kick 2 Kick Gate	Kick Gate Kick Gate Heavy	Kick Analog Short Kick Analog
C2 C#2	49	C# 2	37	C# 1			Side Stick					Side Stick Analog
D2	50	D 2 D# 2		D 1			Snare Hand Clap	Snare Short	Snare Snappy	Snare Rock	Snare Noisy 2	Snare Analog
E2 D#2	51 52	D# 2		E 1			Snare Tight	Snare Tight H	Snare Tight Snappy	Snare Rock Rim	Snare Noisy 3	Snare Analog 2
F2	53	F 2	41	F 1			Floor Tom L		Tom Room 1	Tom Rock 1	Tom Electro 1	Tom Analog 1
F#2	54	F# 2 G 2	42	F# 1		1	Hi-Hat Closed		Tom Poom 2	Tom Pook 2	Tom Flootro 2	Hi-Hat Closed Analog
G2 —— G#2	55 56	G# 2		G 1 G# 1		1	Floor Tom H Hi-Hat Pedal		Tom Room 2	Tom Rock 2	Tom Electro 2	Tom Analog 2 Hi-Hat Closed Analog 2
A2	57	A 2	45	A 1			Low Tom		Tom Room 3	Tom Rock 3	Tom Electro 3	Tom Analog 3
B2 A#2	58 59	A# 2 B 2		A# 1 B 1		1	Hi-Hat Open Mid Tom L		Tom Poom 4	Tom Book 4	Tom Flootro 4	Hi-Hat Open Analog
-	60	B 2 C 3	48	B 1			Mid Tom H		Tom Room 4 Tom Room 5	Tom Rock 4 Tom Rock 5	Tom Electro 4 Tom Electro 5	Tom Analog 4 Tom Analog 5
C3 C#3	61	C# 3	49	C# 2			Crash Cymbal 1					Crash Analog
D3	62	D# 3		D 2			High Tom		Tom Room 6	Tom Rock 6	Tom Electro 6	Tom Analog 6
E3 D#3	63 64	D# 3 E 3		D# 2 E 2			Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal					
F3	65	F 3	53	F 2			Ride Cymbal Cup					
F#3	66 67	F# 3 G 3		F# 2 G 2			Tambourine					
G3 G#3	68	G# 3		G# 2			Splash Cymbal Cowbell					Cowbell Analog
A3	69	A 3	57	A 2			Crash Cymbal 2					Ŭ
B3 A#3	70 71	A# 3 B 3		A# 2 B 2			Vibraslap Ride Cymbal 2					
_	72	C 4		C 3			Bongo H					
C#4	73	C# 4	61	C# 3			Bongo L					
D4	74 75	D 4 D# 4		D 3			Conga H Open					Conga Analog H
E4 D#4	76	D# 4 E 4		E 3			Conga H Open Conga L					Conga Analog M Conga Analog L
F4	77	F 4	65	F 3			Timbale H					55-
F#4	78 79	F# 4 G 4		F# 3 G 3			Timbale L					
G4 G#4	80	G# 4		G# 3			Agogo H Agogo L					
A4	81	A 4	69	A 3			Cabasa					
B4 A#4	82 83	A# 4 B 4		A# 3 B 3			Maracas Samba Whistle H					Maracas 2
	84	B 4 C 5		C 4			Samba Whistle L					
C5 C#5	85	C# 5	73	C# 4			Guiro Short					
D5	86 87	D 5 D# 5		D 4			Guiro Long Claves					Claves 2
E5 D#5	88	E 5		E 4			Wood Block H					Olaves 2
F5	89	F 5	77	F 4			Wood Block L					
F#5	90	F# 5 G 5		F# 4 G 4			Cuica Mute Cuica Open				Scratch H 2 Scratch L 2	Scratch H 2 Scratch L 3
G5 ——G#5	91	G# 5		G# 4		2	Triangle Mute				SCIAICH L Z	OCIAICH L 3
A5	93	A 5	81	A 4		2	Triangle Open					
B5 A#5	94	A# 5		A# 4			Shaker Jingle Bells					
	95 96	B 5		B 4 C 5			Jingle Bells Bell Tree					
C#6	97	C# 6	85	C# 5								
D6	98	D 6		D 5								
E6 D#6	99	D# 6 E 6		D# 5 E 5				<del></del>			+	
F6	101	F 6	89	F 5								
G6 F#6		F# 6		F# 5								
GU	103	G 6	91	G 5								

# percussion / Lista de juegos de batería

- » indique que les sonorités de percussion sont identiques à cel-
- Chaque voix de percussion utilise une note unique.
  Le numéro de note MIDI (Note #) et la note MIDI se situent en réalité à une octave inférieure à celle qui est indiquée dans la liste. Par exemple, dans « 117 : Standard Kit 1 », « Seq Click H » (Note# 36/Note C1) correspond à (Note# 24/Note C0).
- Key Off : pour les touches signalées par « O », l'émission de sons s'arrête instantanément aussitôt que les touches sont relâchées. Les voix portant un même numéro de note alternative (\*1 ... 4) ne peuvent
- pas être jouées simultanément. (Elles sont en effet conçues pour être interprétées en alternance).
- " indica que el sonido de batería es el mismo que el "Standard Kit 1"
- Cada sonido de percusión utiliza una nota.
  La nota MIDI # y la nota son en realidad una octava menos de lo que aparece en la lista. Por ejemplo, en "117: Standard Kit 1", el "Seq Click H" (Nota# 36/Nota C1) corresponde a (Nota# 24/Nota C0).
  Tecla desactivada: las teclas marcadas con "O" dejan de sonar en el
- momento en que se sueltan.
- Los sonidos con el mismo número alterno de nota (\*1 ... 4) no pueden tocarse simultáneamente. (Están diseñados para tocarse alternativamente el uno con el otro.)

	Voice No. MSB (0–127) / LSB (0–127) / PC (1–128)			117 127/000/001	123 127/000/113	124 127/000/033	125 127/000/041	126 127/000/049	127 126/000/001	128 126/000/002			
	Key	board	M	IDI	Key	Alternate assign	Standard Kit 1	Dance Kit	Jazz Kit	Brush Kit	Symphony Kit	SFX Kit 1	SFX Kit 2
	Note#		Note#	Note C# -1	Oii	3	Surdo Mute						
	26		14	D -1		3	Surdo Open						
E0	27 28		15	D# -1 E -1			Hi Q Whip Slap						
FO	29		17	F -1		4	Scratch H						
G0 F#0	30		18	F# -1 G -1		4	Scratch L Finger Snap						
G#0	32	G# (	20	G# -1			Click Noise						
A0 A#0	33		21	A -1 A# -1			Metronome Click Metronome Bell						
B0 A40	35	В	23	B -1			Seq Click L						
C1 C#1	36 37		1 24	C 0 C# 0			Seq Click H Brush Tap						
D1	38	D 1	1 26	D 0	0		Brush Swirl						
D#1 E1	39 40		1 27	D# 0 E 0			Brush Slap Brush Tap Swirl	Reverse Cymbal					
F1	41	F 1	1 29	F 0	0		Snare Roll	rieverse Cymbai					
F#1	42		30 31	F# 0			Castanet	Hi Q 2	Coore law II	Drugh Clan 0			
G1 G#1	43		1 31 1 32	G 0 G# 0			Snare Soft Sticks	Snare Techno	Snare Jazz H	Brush Slap 2			
A1	45		33	A 0			Kick Soft	Kick Techno Q			Kick Soft 2		
B1 A#1	46 47		1 34 1 35	A# 0 B 0			Open Rim Shot Kick Tight	Rim Gate Kick Techno L			Gran Cassa		
C2	48	C 2	2 36	C 1			Kick	Kick Techno	Kick Jazz	Kick Small	Gran Cassa Mute	Cutting Noise	Phone Call
D2 C#2	49 50	C# 2	2 37 2 38	C# 1			Side Stick Snare	Side Stick Analog Snare Clap	Snare Jazz L	Brush Slap 3	Band Snare	Cutting Noise 2	Door Squeak Door Slam
D#2	51	D# 2	2 39	D# 1			Hand Clap	·				String Slap	Scratch Cut
E2	52 53	E 2	2 40	E 1			Snare Tight Floor Tom L	Snare Dry Tom Analog 1	Snare Jazz M Tom Jazz 1	Brush Tap 2 Tom Brush 1	Band Snare 2 Tom Jazz 1		Scratch H 3 Wind Chime
F2 <b>F#2</b>	54	F# 2	2 42	F# 1		1	Hi-Hat Closed	Hi-Hat Closed Analog3					Telephone Ring 2
G2	55 56	G 2	2 43 2 44	G 1 G# 1		1	Floor Tom H Hi-Hat Pedal	Tom Analog 2 Hi-Hat Closed Analog 4	Tom Jazz 2	Tom Brush 2	Tom Jazz 2		
—— G#2 A2	57	A 2	2 45	A 1		ı	Low Tom	Tom Analog 3	Tom Jazz 3	Tom Brush 3	Tom Jazz 3		
B2 A#2	58	A# 2	2 46	A# 1		1	Hi-Hat Open	Hi-Hat Open Analog 2	T 1 4	Tara Davida 4	Tara lara 4		
-	59 60		2 47 3 48	B 1 C 2			Mid Tom L Mid Tom H	Tom Analog 4 Tom Analog 5	Tom Jazz 4 Tom Jazz 5	Tom Brush 4 Tom Brush 5	Tom Jazz 4 Tom Jazz 5		
C3 C#3	61	C# 3	3 49	C# 2			Crash Cymbal 1	Crash Analog			Hand Cymbal		
D3 D#3	62 63		3 50 3 51	D 2 D# 2			High Tom Ride Cymbal 1	Tom Analog 6	Tom Jazz 6	Tom Brush 6	Tom Jazz 6 Hand Cymbal Short		
E3	64	E 3	3 52	E 2			Chinese Cymbal					Flute Key Click	Car Engine Ignition
F3 F#3	65 66	F 3	53 3 54	F 2 F# 2			Ride Cymbal Cup Tambourine						Car Tires Squeal Car Passing
G3	67	G 3	3 55	G 2			Splash Cymbal						Car Crash
A3	68 69		3 56 3 57	G# 2 A 2			Cowbell Crash Cymbal 2	Cowbell Analog			Hand Cymbal 2		Siren Train
A#3	70	A# 3	3 58	A# 2			Vibraslap				riana cymbai z		Jet Plane
В3	71 72		59 4 60	B 2 C 3			Ride Cymbal 2 Bongo H				Hand Cymbal 2 Short		Starship Burst
C#4	73	C# 4	1 61	C# 3			Bongo L						Roller Coaster
D4	74 75		1 62 1 63	D 3 D# 3			Conga H Open	Conga Analog H					Submarine
E4 D#4	76	E 4	1 64	E 3			Conga H Open Conga L	Conga Analog M Conga Analog L					
F4	77		1 65	F 3 F# 3			Timbale H						
G4 F#4	78 79		1 66 1 67	F# 3 G 3			Timbale L Agogo H						
G#4	80	G# 4	1 68	G# 3			Agogo L					Shower	Laugh
A4 A#4	81 82		4 69 4 70	A 3 A# 3			Cabasa Maracas	Maracas 2				Thunder Wind	Scream Punch
B4	83	В 4	1 71	B 3	0		Samba Whistle H					Stream	Heartbeat
C5 C#5	84 85		72 73	C 4 C# 4			Samba Whistle L Guiro Short					Bubble Feed	Footsteps
D5	86	D 5	5 74	D 4	0		Guiro Long						
E5 D#5	87 88		75 76	D# 4 E 4			Claves Wood Block H	Claves 2					
F5	89	F 5	77	F 4			Wood Block L						
G5 F#5	90		78 79	F# 4 G 4			Cuica Mute Cuica Open	Scratch H 2 Scratch L 3					
G#5	92	G# 5	80	G# 4		2	Triangle Mute	33.4ton E 3					
Α5 Δ#5	93 94		81	A 4 A# 4		2	Triangle Open Shaker						
B5 A#5	95	В 5	83	B 4			Jingle Bells						
C#6	96 97		84 85	C 5 C# 5			Bell Tree					Dog	Machine Gun Laser Gun
D6	98	D 6	86	D 5								Horse Bird Tweet 2	Explosion
E6 D#6	99	D# 6	87	D# 5									Firework
$\vdash$	100		88 89	E 5									
F6 F#6	102	F# 6	90	F# 5								Manu	
G6	103	G 6	91	G 5								Maou	



# Style List / Style-Liste / Liste des styles / Lista de estilos

Chulo No	Chula Nam
Style No.	Style Name 8BEAT
1	ChtPnoPp
2	BritRock
3	8BtModrn
4	Cool 8Bt
5	Class8Bt
6	60sGtPop
7	8BtAdria
8	60s8Beat
9	BblgumPp
10	BritPpSw
11	Off Beat
12	60s Rock
13	HardRock
14	RockShfl
15	8Bt Rock
	16BEAT
16	16Beat
17	PnoShfl
18	PopShf 1
19	PopShf 2
20	Gtr Pop
21	16Bt Up
22	KoolShfl
23	JazzRock
24	HH Light
	BALLAD
25	ChtPnoBd
26	GtrBld
27	80sBld
28	PianoBld
29	LoveSong
30	68Modern
31	68SlowRk
32	68OrcBld
33	OrganBld
34	Pop Bld
35	16Bld 1
36	16Bld 2
0.7	<b>DANCE</b> ClubBeat
37	
38	Electron FunkyHse
40	MellowHH
41	EuTrance
42	Ibiza
43	DreamDnc
43	TcnPolis
45	Clubdanc
46	Club Ltn
47	Garage
48	UK Pop
49	HHGroove
50	Hip Shfl
51	НірНорРр
	DISCO
52	70sDsc 1
53	70sDsc 2
54	LatinDsc
55	DscPhily
	,

Style No.	Style Name
56	SatNight
57	DscChoco
58	DscHands
	SWING&JAZZ
59	TradPno1
60	TradPno2
61	PnoBlues
62	BB Fast
63	BBMedium
64	BBBallad
65	BB Shfl
66	JazzClub
67	Swing 1
68	Swing 2
69	OrchSwng
70	FiveFour
71	Jazz Bld
72	Dixie
73	Ragtime
74	AfroCubn
75	Charlstn
	R&B
76	Soul
77	DetPop 1
78	60s R&R
79	6/8 Soul
80	CroTwist
81	Rck&Roll
82	DetPop 2
83	Boogie 1
84	Boogie 2
85	6/8Blues
	COUNTRY
86	70sCntry
87	Cntry8Bt
88	CntryPop
89	CntrySwg
90	CntryBld
91	Cntry2/4
92	CowboyBg
93	Cowboybg
94	Blgrass
<b>V</b> -T	LATIN
95	BrzSamba
96	Bossa
97	PopBossa
98	Tijuana
99	DscLatin
100	Mambo
101	Salsa
102	Beguine
103	GtrRumba
103	Flamenco
105	RmblsInd
106	Reggae
100	BALLROOM
107	VienWltz
108	EngWaltz
109	Slowfox
110	Foxtrot

Style No.	Style Name
111	Quickstp
112	Tango
113	Pasodobl
114	Samba
115	ChaCha
116	Rumba
117	Jive
	TRADITIONAL
118	USMarch
119	6/8March
120	GerMarch
121	PolkaPop
122	OberPlka
123	Trntella
124	Showtune
125	Xmas Swg
126	XmasWltz
127	Reel
128	Hawaiian
	WALTZ
129	ItalyWlz
130	MriacWlz
131	Serenade
132	SwingWlz
133	Jz Wlz 1
134	Jz Wlz 2
135	CntryWlz
136	OberWltz
137	Musette
	CHILDREN
138	Learn2/4
139	Learn4/4
140	Learn6/8
141	Fun 3/4
142	Fun 4/4
	PIANIST
143	Stride
144	PnoBls 1
145	PnoBls 2
146	Pno Rag
147	Pno R&R
148	PnoBoogi
149	PnoJzWlz
150	PnoJzBld
151	Arpeggio
152	Musical
153	Habanera
154	SlowRock
155	8Pno Bld
156	PnoMarch
157	68PnoMrc
158	PnoWaltz
159	PnoBguin
160	PnoSwing



# Music Database List / Musikdatenbankliste / Liste des bases de données musicales / Lista de la base de datos musical

MDB No.	MDB Name
	ALL TIME HITS
001	Jude Hey
002	New UK
003	MyLoving
004	All OK
005	Buttercp
006	JustCall
007	CheepChp
800	Daddy's
009	Dance?
010	GetBack
011	GtrWheel
012	HighTide
013	IWasBorn
014	Sailing
015	BluJeans
016	Holiday
017	Imagine
018	LoveMe
019	LetItBld
020	LdyMdona
021	YelowSub
022	Marriage
023	MovinOut
024	My Shell
025	NowNever
026	DoLoveMe
027	TcktRide
028	SeeClear
029	Masachus
030	Hard Day
031	USA Pie
032	Norway
033	YesterBd
	MODERN POP
034	Watches
035	SoundMPH
036	Hold Us
037	Unfound
038	NeedSome
039	PrtTmLvr
040	MoonShdw
041	NikitSng
042	Sure of
043	Off Day
044	Tell Her
045	GirlsMne
046	NeedLove
	POP CLASSICS
047	Standing
048	RainLaff
049	Sunshine
050	ForNamdo
051	ThankFor
052	ManPiano
053	CoinLane
054	LovesYou
055	Tmbourin
056	Alone
057	GldField

MDDM	MDD W
MDB No.	MDB Name
058 059	Raindrop SultanSw
060	Life'sWk
061	TopWorld
062	WatchGrl
002	POP BALLAD
063	WnderLnd
064	CanlStop
065	EvryTime
066	IvoryAnd
067	TheWorld
068	LovWoman
069	Dolannes
070	Madigan
071	Paradise
072	Whisper
	BALLAD
073	AllOdds
074	AtonalFl
075	Hero
076	Woman
077	RunToYou
078	LoveOfAl
079	CndleWnd
080	Cavatina
081	Cherish
082	ToLoveMe
083	YouKnow
085	Evrythng EyesOfBl
086	Hello
087	BeThere
088	FlyAway
089	LoveYou
090	NeverLet
091	JustOnce
092	IfYouGo
093	SavingAl
094	InTheDrk
095	LovePwr
096	Vision
097	Beautifl
098	AllAlone
099	Opposite
100	BeHonest SayYou
101	SayNthng
103	Stranger
104	OneDay
105	TheBayou
106	ThisSong
107	Distance
108	ThisWay
109	LoveGone
110	Inspirng
111	TrueColr
	ROCK & ROLL
112	ShakenUp
113	Beethovn
114	HurryLov

MDB No.	MDB Name
115	BeCruel
116	Jumping
117	Countdwn
118	SuePeggy
119	Champion
120	Jailhous
121	BlueShoe
122	Rockin24
123	Shouting
124	Rock&RII
125	HonkyTnk
	OLDIES
126	Daydream
127	Sumertme
128	Diana's
129	Uptown
130	Apache
131	IGotIt
132	Tonight
133	MyPillow
134	NoRain
135	FinalDance
136	SlpnLion
137	Ghetto
138	LipsLcky
139	PrettyWm
140	TikiGtr
141	TurnThre
142	Sherry
	DANCE & DISCO
143	Babylon
144	Goodbye
145	Catch22
146	DISCO
147	Survival
148	TheNavy
149	DontHide
150	Celebrat
151	LondonRU
152	10,2 Sun
153	ShakeYou
154	Believe
155	BoySumer
156	I'mSexy
157	StuffHot
	SWING & JAZZ
158	Patrol
159	Charles
160	GiveLove
161	Rhythm
162	LOVE
163	LeroyBad
164	Caraban
165	Misbehav
166	Safari
167	Smiling
168	SoWhatIs
169	TimeGone
170	TasteHny
170	Sandman
171	Gandinan

MDB No.	MDB Name					
172	Tunisian					
173	TwoFoot					
174	MyBaby					
R&B						
175	AsPlayed					
176	BabyGrov					
177	Highwy66					
178	SweetCHI					
179	JustU&Me					
180	ManLoves					
181	OurLove					
182	Wish I					
	COUNTRY					
183	OnTheRd					
184	Breathe					
185	InMyMind					
186	ContryHw					
187	GreenGrs					
188	EverNeed					
189	Lonesone					
190	Lucille					
191	HomeRng					
192	Tennesse					
	LATIN					
193	Bananabt					
194	DanceMng					
195	DntWorry					
196	Jamaica					
197	FleaSpa					
198	l'mPola					
199	MamboJm					
200	OneNote					
201	PasoCani					
202	SayNoMor					
203	Beguine					
204	Tijuana					
205	Picture					
	ENTERTAINMENT					
206	OnTheHil					
207	Barnacle					
208	Califrag					
209	DadClock					
210	DanceLd					
211	DnceFire					
212	BigCntry					
213	Cabaret					
214	OdeToJoy					
215	Mi-Re-Do					
216	MyPrince					
217	Necesary					
218	NoBuiz					
219	NoisyOld					
220	Sleigh					
221	RockBasy					
222	Magnifiq					
223	Magnfcnt					
224	SilentNt					
225	Nabucco					
226	Standing					
227	SummerPI					
	1					

MDB No.	MDB Name
228	Christms
229	Favorite
230	Tubbie
231	Turkish
232	12OClock
_	LTZ & TRADITIONAL
233	Blk&Whte
234	CanCan
235	Charmain
236	Musicbox
237	Clementn
238	Doodah!
239	Dreamer
240	EnterRag
241	Birthday
242	MaryLamb
243	Donald's
244	MoonWlz
245	MoulinHt
246	Sunshine
247	PieceOf
248	GreenSlv
249	TakeFour
250	TexRose
251 252	ThePolka Scarboro
252	Edelweis Scarboro
253	AroundWd
255	Whatever
256	Yankee's
200	WORLD
257	Hawaii
258	D'amor
259	ElCondor
260	GoodbyRm
261	ILandOn
262	ItalyBel
263	Cucarumb
264	Puntuali
265	Cielito
266	ItalySun
267	SantaLuc
268	Trumpetr
269	VanMass
	PIANIST
270	ItalySun
271	BeGood
272	Chaie's
273	Flower
274	Frenetic
275	Highwy66
276	Leaves
277	Miload
278	Cabaret Wonderfl
279	
280	Submarin Mi-Re-Do
281	MoreRhum
283	NoBuiz
284	BeatifulSn
207	Doddinon

MDB No.	MDB Name
285	OhBlah
286	Charades
287	Sally's
288	Nabucco
289	Spanish
290	SunnyStr
291	MistyFln
292	LdnBridg
293	GrndClck
294	Importnc
295	Snowman
296	Favorite
297	SugerSpn
298	Washngtn
299	ThisWay
300	ZipperD



# Songs Provided On the Supplied CD-ROM / Songs auf der beiliegenden CD-ROM / Morceaux disponibles sur le CD-ROM fourni / Canciones incluidas en el CD-ROM proporcionado

File Name	Song Name	Composer
001Nutcr.mid	Danse des Mirlitons from "The Nutcracker"	P.I. Tchaikovsky
002Orphe.mid	"Orphée aux Enfers" Ouverture	J. Offenbach
003Slavo.mid	Slavonic Dances op.72-2	A. Dvořák
004Prima.mid	La Primavera (from Le Quattro Stagioni)	A. Vivaldi
005Medit.mid	Méditation (Thaïs)	J. Massenet
006Guill.mid	Guillaume Tell	G. Rossini
007Fruhl.mid	Frühlingslied	F. Mendelssohn
008Ungar.mid	Ungarische Tänze Nr.5	J. Brahms
009Fruhl.mid	Frühlingsstimmen	J. Strauss II
010Dolly.mid	Dolly's Dreaming and Awakening	T.Oesten
011Cande.mid	La Candeur	J.F.Burgmüller J.F.Burgmüller
012Arabe.mid 013Pasto.mid	Arabesque Pastorale	J.F.Burgmüller J.F.Burgmüller
014Petit.mid	Petite Réunion	J.F.Burgmüller  J.F.Burgmüller
015Innoc.mid	Innocence	J.F.Burgmüller
016Progr.mid	Progrès	J.F.Burgmüller
017Taren.mid	Tarentelle	J.F.Burgmüller
018Cheva.mid	La Chevaleresque	J.F.Burgmüller
019Etude.mid	Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	F.Chopin
020Marci.mid	Marcia alla Turca	L.v. Beethoven
021Turki.mid	Turkish March	W.A. Mozart
022Valse.mid	Valse op.64-1 "Petit Chien"	F.Chopin
023Menue.mid	Menuett	L. Boccherini
024Momen.mid	Moments Musicaux op.94-3	F. Schubert
025Enter.mid	The Entertainer	S. Joplin
026Prelu.mid	Prelude (Wohltemperierte Klavier 1-1)	J.S. Bach
027Violl.mid	La Viollette	L.Streabbog
028Angel.mid	Angels Serenade	Traditional
029Saraf.mid	Krasnyj Sarafan	Traditional
030Ameri.mid	America the Beautiful	S.A. Ward
031Brown.mid	Little Brown Jug	Traditional
032Lomon.mid	Loch Lomond	Traditional
033Bonni.mid	My Bonnie	Traditional
034Londo.mid	Londonderry Air	Traditional
035Banjo.mid	Ring de Banjo	S.C. Foster
036Vogle.mid	Wenn ich ein Vöglein wär ?	Traditional
037Lorel.mid	Die Lorelei	F. Silcher
038Funic.mid	Funiculi Funicula	L. Denza
039Turke.mid	Turkey in the Straw	Traditional
040Campt.mid	Camptown Races Jingle Bells	S.C. Foster J.S. Pierpont
041Jingl.mid 042Muss.mid	Muss i denn	F. Silcher
043Liebe.mid	Liebesträume Nr.3	F. Liszt
044Jesu.mid	Jesu, Joy Of Man's Desiring	J.S. Bach
045Joy.mid	Ode to Joy	L.v. Beethoven
046Pearl.mid	Pearl Fisher	G. Bizet
047Gavot.mid	Gavotte	F.J. Gossec
048Seren.mid	Serenade/Haydn	F.J. Haydn
049Menue.mid	Menuett BWV. Anh.114	J.S. Bach
050Canon.mid	Canon in D	J. Pachelbel
051Vogel.mid	Der Vogelfänger Bin Ich Ja "Die Zauberflöte"	W.A. Mozart
052Piano.mid	Piano Sonate No.14 op.27-2 "Mondschein"	L.v. Beethoven
053Surpr.mid	The "Surprise" Symphony No.94	F.J. Haydn
054WildR.mid	To a Wild Rose	E.A. MacDowell
055Chans.mid	Chanson du Toreador	G. Bizet
056Babbi.mid	O Mio Babbino Caro	G. Puccini
057RowRo.mid	Row Row Row Your Boat (DUET)	Traditional
058Smoky.mid	On Top of Old Smoky (DUET)	Traditional
059WeWis.mid	We Wish You A Merry Christmas (DUET)	Traditional
060ImMai.mid	Im Mai (DUET)	Traditional
061Chris.mid	O Christmas Tree (DUET)	Traditional
062MaryH.mid 063TenLi.mid	Mary Had a Little Lamb (DUET) Ten Little Indians (DUET)	Traditional Septimus Winner
064PopGo.mid	Pop Goes The Weasel (DUET)	Traditional
065Twink.mid	Twinkle Twinkle Little Star (DUET)	Traditional
066Close.mid	Close Your Hands, Open Your Hands (DUET)	J.J. Rousseau
067Cucko.mid	The Cuckoo (DUET)	Traditional
068Augus.mid	O du lieber Augustin (DUET)	Traditional
069Londo.mid	London Bridge (DUET)	Traditional
070Three.mid	Three Blind Mice (DUET)	Traditional

The easy song arranger can only be used with songs that include chord data.

Easy Song Arranger kann nur zusammen mit Songs verwendet werden, die Akkorddaten enthalten.

La fonction Easy Song Arranger ne s'utilise qu'avec des morceaux comportant des données d'accord.

La función Easy Song Arranger (arreglos sencillos de canciones) sólo puede utilizarse con canciones que incluyan datos de acordes.



# Effect Type List / Effekttypliste / Liste des

# ● Harmony Types / Harmony-Typen / Types d'effets Harmony / Tipos de armonía

No.	Harmony Type	Description			
01	Duet	Harmony types 01–05 are pitch-based and add one-, two- or three-note harmonies to the single-note melody played in the right hand. These types sound when chords are played in the auto accompaniment range of the keyboard. These Harmony types will also work when playing			
02	Trio	songs that contain chord data.  Die Harmony-Typen 01 bis 05 sind Tonhöheneffekte und bereichern eine monophon im rechten Tastaturbereich gespielte Melodie um ein-, zwei- oder dreistimmige Harmonien. Diese Typen			
03	Block	werden nur erzeugt, wenn Akkorde im Tastaturbereich für die Begleitung gespielt werden.  Les types d'effets Harmony 01–05 sont des effets basés sur la hauteur et ajoutent des harmo-			
04	Country	nies à une, deux ou trois notes à la mélodie à une seule note jouée de la main droite. Ces effets ne sont audibles que lorsque des accords sont joués dans la section d'accompagnement automatique du clavier.			
05	Octave	Los tipos de armonía 01–05 se basan en el tono y añaden armonías de una, dos o tres notas a la melodía de una sola nota tocada en la parte de la mano derecha. Estos tipos sólo suenan cuando se tocan acordes en la sección del acompañamiento automático del teclado.			
06	Trill 1/4 note	Types 6–26 are rhythm-based effects and add embellishments or delayed repeats in time with the auto accompaniment. These types sound whether the auto accompani-			
07	Trill 1/6 note	ment is on or not; however, the actual speed of the effect depends on the Tempo setting (page 35). The individual note values in each type let you synchronize the effect precisely to the rhythm. Triplet settings are also available: 1/6 = quarter-note triplets,			
08	Trill 1/8 note	1/12 = eighth-note triplets, 1/24 = sixteenth-note triplets.  • The Trill effect Types (06–12) create two-note trills (alternating notes) when two notes are held.			
09	Trill 1/12 note	<ul> <li>The Tremolo effect Types (13–19) repeat all held notes (up to four).</li> <li>The Echo effect Types (20–26) create delayed repeats of each note played.</li> </ul>			
10	Trill 1/16 note	Die Harmony-Typen 6 bis 26 sind Rhythmuseffekte und erzeugen im Takt zur			
11	Trill 1/24 note	Begleitautomatik Verzierungen oder verzögerte Wiederholungen. Der jeweilige Harmony-Effekt wird sowohl bei eingeschalteter als auch bei ausgeschalteter automatischer Bass/Akkord-Begleitung erzeugt; die Effektgeschwindigkeit hängt jedoch stets von der aktuellen Tempoeinstellung ab (Seite 35). Dank der spezifischen Notenwerte			
12	Trill 1/32 note	der einzelnen Harmony-Typen können Sie den Effekt präzise mit dem Rhythmus synchronisieren. Es gibt auch Triolen-Einstellungen: 1/6 = Viertelnotentriolen, 1/12 = Achtelnotentriolen, 1/24 = Sechzehntelnotentriolen.			
13	Tremolo 1/4 note	Die Triller-Effekttypen (06 bis 12) erzeugen Triller (zwei Töne in schnellem Wechsel), wenn zwei Tasten gehalten werden.			
14	Tremolo 1/6 note	<ul> <li>Mit den Tremolo-Effekttypen (13 bis 19) werden alle gehaltenen Noten (maximal vier Töne) wiederholt.</li> <li>Die Echo-Effekttypen (20 bis 26) erzeugen verzögerte Wiederholungen jeder</li> </ul>			
15	Tremolo 1/8 note	gespielten Note.			
16	Tremolo 1/12 note	Les types 6–26 sont des effets reposant sur le rythme qui ajoutent des embellissements ou des répétitions retardées synchronisées avec l'accompagnement automatique. Ces types d'effets sont audibles que l'accompagnement automatique soit			
17	Tremolo 1/16 note	activé ou non. Cependant, la vitesse réelle de l'effet dépend du réglage du tempo (page 35). La valeur individuelle des notes pour chaque type vous permet de synchroniser avec précision l'effet sur le rythme. Des réglages de triolet sont également disposibles 1/5, triolet de paises 1/40, triolet de la constitute de la constitut			
18	Tremolo 1/24 note	disponibles : 1/6 = triolets de noires, 1/12 = triolets de croches, 1/24 = triolets de doubles croches.  Les types d'effet Trill (06–12) créent des trilles à deux notes (notes alternées) lors-			
19	Tremolo 1/32 note	que deux notes sont maintenues enfoncées.  Les types d'effets Tremolo (13–19) répètent toutes les notes maintenues (jusqu'à quatre notes).			
20	Echo 1/4 note	• Les types d'effets Echo (20–26) créent des répétitions retardées de chaque note jouée.			
21	Echo 1/6 note	Los tipos 6 a 26 son efectos basados en el ritmo y añaden embellecimientos o repeticiones retardadas en sincronización con el acompañamiento automático. Estos			
22	Echo 1/8 note	tipos suenan tanto si el acompañamiento automático está activado como si no; sin embargo, la velocidad real del efecto depende del ajuste de tempo (página 35). Los valores de las notas individuales en cada tipo le permiten sincronizar el efecto y el			
23	Echo 1/12 note	ritmo con una gran precisión. También hay disponibles ajustes de tresillos: 1/6 é tresillos de notas negras, 1/12 = tresillos de corcheas, 1/24 = tresillos de semicorcheas.			
24	Echo 1/16 note	Los tipos de efectos de trino (6 a 12) crean trinos de dos notas (notas alternadas) cuando se mantienen pulsadas dos teclas.  La tipo de efectos de trino (6 a 12) crean trinos de dos notas (notas alternadas) cuando se mantienen pulsadas dos teclas.			
25	Echo 1/24 note	<ul> <li>Los tipos de efectos de trémolo (13 a 19) repiten todas las notas que se mantienen pulsadas (hasta cuatro).</li> <li>Los tipos de efectos de eco (20 a 26) crean repeticiones retardadas de cada nota</li> </ul>			
26	Echo 1/32 note	tocada.			

# types d'effets / Lista de tipos de efectos

# ● Reverb Types / Reverb-Typen / Types d'effets Reverb / Tipos de reverberación

No.	Reverb Type	Description				
		Concert hall reverb.				
01–03	Hall 1–3	Nachhall in einem Konzertsaal.				
01-03	11aii 1–3	Réverbération d'une salle de concert.				
		Concert hall reverb.  Nachhall in einem Konzertsaal.  Réverbération d'une salle de concert.  Reverberación de sala de conciertos.  Small room reverb.  Nachhall in einem kleineren Raum.  Réverbération d'une petite salle.  Reverberación de sala pequeña.  Reverb for solo instruments.  Halleffekte für Soloinstrumente.  Réverbération pour instruments solo.  Reverberación para instrumentos solistas.  Simulated steel plate reverb.  Simulation des Halls in einer Stahlplatte.  Simulation de la réverbération d'une plaque d'acier.  Reverberación de plancha de acero simulada.  No effect.  Kein Halleffekt.  Pas d'effet.				
		Small room reverb.				
04–05	Room 1–2	Nachhall in einem kleineren Raum.				
04-03	100III 1-2	Réverbération d'une petite salle.				
		Reverberación de sala pequeña.				
		Reverb for solo instruments.				
06–07	Stage 1–2	Halleffekte für Soloinstrumente.				
06-07	Stage 1–2	Réverbération pour instruments solo.				
		Simulated steel plate reverb.				
08–09	Plate 1–2	Simulation des Halls in einer Stahlplatte.				
00-09	riale 1–2	Simulation de la réverbération d'une plaque d'acier.				
		Reverberación de plancha de acero simulada.				
		No effect.				
10	Off	Kein Halleffekt.				
10	Oil	Pas d'effet.				
		Sin efecto.				

# ● Chorus Types / Chorus-Typen / Types d'effets Chorus / Tipos de coro

No.	Chorus Type	Description
		Conventional chorus program with rich, warm chorusing.
04.00	Charrie 1 0	Herkömmlicher Chorus-Effekt mit vollem und warmem Klang.
01–02	Chorus 1–2	Programme de choeur classique avec un effet de choeur riche et chaud.
		Programa de coros convencionales con coros cálidos y complejos.
		Pronounced three-phase modulation with a slight metallic sound.
03–04	Flammar 1 0	Deutliche, dreiphasige Modulation mit leicht metallischem Klang.
03-04	Flanger 1–2	Modulation triphasée prononcée avec un son légèrement métallique.
		Modulación de tres fases pronunciada con un sonido un poco metálico.
		No effect.
٥٦	04	Kein Effekt.
05	Off	Pas d'effet.
		Sin efecto.



# MIDI Implementation Chart / MIDI-Implementierungstabelle /

YAMAHA Model	[ Portable OGX-230/YPG-2	Grand ] 235 MIDI Impleme	Implementation Chart	Date:10-OCT-2007 Version:1.0
		Transmitted	Recognized	Remarks
Fun	Function			
Basic Channel	Default Changed	1 - 16 x	1 - 16 x	
Mode	Default Messages Altered	** ** ** ** ** **	$m \times x$	
Note Number :	True voice	0 - 127	0 - 127 0 - 127	
Velocity	Note ON Note OFF	o 9nH,v=1-127 x 9nH,v=0	o 9nH,v=1-127 x	
After Touch	Key's Ch's	× ×	××	
Pitch Bend		o 0-24 semi	o 0-24 semi	
Control	1,11,84 6,38 7,10 7,10 72 72 73 91,93 96-97 100-101	0 × 0 0 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0	0000000000	Bank Select Data Entry Sustain Harmonic Content Release Time Attack Time Brightness Effect Depth RPN Inc, Dec RPN LSB, MSB

# Feuille d'implémentation MIDI / Gráfica de implementación MIDI

Prog Change : True #	0 0 - 127	0 0 - 127	
System Exclusive	0	0	
: Song Pos. Common : Song Sel. : Tune	× × ×	× × ×	
System : Clock Real Time: Commands	0 0	0 0	
Aux : All Sound OFF :Reset All Cntrls :Local ON/OFF :All Notes OFF Mes- :Active Sense sages:Reset	****0*	o(120,126,127) o(121) o(122) o(123-125) x	

	Mode 2 : OMNI ON , MONO	ONOM.
	NO	OFF
	OMINI	OMINI
	••	• •
	$\Box$	4
	Mode	Mode
page II8.	Mode 1 : OMNI ON , POLY	POLY
Z Z	`	Ľ,
0	ON	OF
to #2	OMINI	INMO
Y	••	• •
OT (	$\vdash$	$\sim$
*I Re	Mode	Mode



# MIDI Data Format / MIDI-Datenformat /

- By default (factory settings) the instrument ordinarily functions as a 16-channel multi-timbral tone generator, and incoming data does not affect the panel voices or panel settings. However, the MIDI messages listed below do affect the panel voices, auto accompaniment, and songs.
  - MIDI Master Tuning
  - · System exclusive messages for changing the Reverb Type and Chorus Type.
- 2 Messages for these control change numbers cannot be transmitted from the instrument itself. However, they may be transmitted when playing the accompaniment, song or using the Harmony effect.
- 3 Exclusive
  - <GM System ON> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H
  - This message automatically restores all default settings for the instrument, with the exception of MIDI Master Tuning.
  - <MIDI Master Volume> F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H
  - · This message allows the volume of all channels to be changed simultaneously (Universal System Exclusive).
  - The values of "mm" is used for MIDI Master Volume. (Values for "II" are ignored.)
  - <MIDI Master Tuning> F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc. F7H
  - · This message simultaneously changes the tuning value of all channels.
  - The values of "mm" and "II" are used for MIDI Master Tuning.
  - The default value of "mm" and "II" are 08H and 00H, respectively. Any values can be used for "n" and "cc".

<Reverb Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH,

- mm : Reverb Type MSB
- II : Reverb Type LSB

Refer to the Effect Map (page 120) for details.

<Chorus Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H

- mm : Chorus Type MSB
- II : Chorus Type LSB

Refer to the Effect Map (page 120) for details.

- When the accompaniment is started, an FAH message is transmitted. When accompaniment is stopped, an FCH message is transmitted. When the clock is set to External, both FAH (accompaniment start) and FCH (accompaniment stop) are recognized.
- Local ON/OFF <Local ON> Bn, 7A, 7F <Local OFF> Bn. 7A. 00 Value for "n" is ignored.

### HINWEIS:

- Im Standardbetrieb (Werkseinstellungen) funktioniert das Instrument gewöhnlich als multi-timbraler 16-Kanal-Klangerzeuger, und eingehende Daten haben keinen Einfluß auf die Bedienfeld-Voices und die Bedienfeld-Einstellungen. Die im folgenden aufgeführten Befehle verändern jedoch dieBedienfeld-Voices, die automatische Begleitung und die Songs.

  - MIDI Master Tuning
     Systemexklusive Meldungen zum Umschalten von Halltyp (Reverb Type) und Chorus-Typ.
- 2 Befehle für diese Controller-Nummern können nicht vom Instrument selbst gesendet werden. Sie können jedoch gesendet werden, wenn die Begleitung gespielt oder der Harmony-Effekt verwendet wird.
- Exclusive

  - GM System ON> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H
     Durch diese Meldung werden automatisch alle Werksvorgaben des Instruments, mit Ausnahme des "MIDI Master Tuning" (der Gesamtstimmung), wieder hergestellt.
  - <MIDI Master Volume> F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

  - Mit diesem Befehl kann die Lautstärke aller Kanäle gleichzeitig geändert werden (Universal System Exclusive).
    Die Werte für "mm" werden für MIDI Master Volume verwendet. (Werte für "ll" werden ignoriert.)
  - <MIDI Master Tuning> F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc. F7H
  - Durch diesen Befehl wird der Stimmungswert für alle Kanäle gleichzeitig geändert.
  - Die Werte von "mm" und "II" werden für MIDI Master Tuning verwendet.
  - Der Standardwert beträgt für "mm" 08H und für "ll" 00H. Für "n" und "cc" können beliebige Werte verwendet werden.
  - <Reverb Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H
    - mm : Reverb Type MSB

• Il : Reverb Type LSB Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Effekt-Zuordnungstabelle (Seite 120).

- <Chorus Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H
- mm : Chorus Type MSB
- Il : Chorus Type LSB
  Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Effekt-Zuordnungstabelle (Seite 120).
- Beim Starten der Begleitung wird eine FAH-Meldung gesendet. Wenn die Begleitung gestoppt wird, wird die Meldung FCH ausgegeben. Wenn die Clock auf "External" eingestellt ist, werden sowohl FAH (Begleitung Start) als auch FCH (Begleitung Stop) erkannt.
- 5 Local ON/OFF <Local ON> Bn, 7A, 7F <Local OFF> Bn, 7A, 00 Der Wert für "n" wird ignoriert.

# Format des données MIDI / Formato de datos MIDI

### NOTE:

Le DGX-230/YPG-235 fonctionne par défaut (réglages d'usine) comme un générateur de son multi timbre à 16 canaux. De ce fait, la réception de données n'affecte ni les voix de panneau ni les réglages de panneau. Cependant, les messages MIDI figurant dans la liste ci-dessous affectent les voix de panneau, l'accompagnement automatique et les morceaux.

- MIDI Master Tuning
   Messages exclusifs au système permettant de modifier les réglages Reverb Type et Chorus Type.
- 2 Les messages relatifs à ces numéros de changement de commande ne peuvent pas être transmis depuis le DGX-230/ YPG-235. Il est toutefois possible de les émettre pendant la reproduction de l'accompagnement ou l'exécution d'un morceau, et à l'aide de l'effet Harmony.

Messages exclusifs au système <GM System ON> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H • Ce message rétablit automatiquement tous les réglages par défaut de l'instrument, à l'exception de la commande MIDI Master Tuning.

<MIDI Master Volume> F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H
• Ce message autorise la modification simultanée du volume de tous les canaux (Universal System Exclusive)

Les valeurs « mm » sont utilisées pour MIDI Master Volume. (Les valeurs « II » sont ignorées).

<MIDI Master Tuning> F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H,

· Ce message modifie simultanément la valeur de l'accord de tous les canaux.

· Les valeurs « mm » et « II » sont utilisées pour MIDI Master

 Les valeurs par défaut de « mm » et « II » sont respective-ment 08H et 00H. N'importe quelle valeur peut être utilisée pour « n » et « cc ».

<Reverb Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH,

• mm : Reverb Type MSB

• II : Reverb Type LSB

Reportez-vous à la liste des effets (page 120) pour les détails.

<Chorus Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H

• mm : Chorus Type MSB

• II : Chorus Typé LSB

Reportez-vous à la liste des effets (page 120) pour les détails.

- Lors du lancement de l'accompagnement, un message FAH est envoyé. A l'arrêt de l'accompagnement, c'est un message FCH qui est transmis. Lorsque l'horloge est réglée sur External, les messages FAH (début de l'accompagnement) et FCH (arrêt de l'accompagnement) sont reconnus.
- Local ON/OFF <Local ON> Bn, 7A, 7F <Local OFF> Bn, 7A, 00 La valeur « n » est ignorée.

### NOTA:

- Con los ajustes iniciales (ajustes de fabricación), el instrumento funciona normalmente como un generador de tonos de varios timbres de 16 canales, y los datos de entrada no afectan a las voces ni a los ajustes del panel. Sin embardo, los mensajes MIDI enumerados a continuación sí afectan a las voces del panel, al acompañamiento automático y a las canciones.
  - Afinación principal MIDI
  - · Mensajes exclusivos del sistema para cambiar el tipo de reverberación y el tipo de coro.
- 2 Los mensajes para estos números de cambio de control no pueden transmitirse desde el instrumento. Sin embargo, podrían transmitirse al tocar el acompañamiento, la canción o bien al usar el efecto Harmony (Armonía).
- 3 Exclusivo

<GM System ON> (Sistema GM activado) F0H, 7EH, 7FH, 09H. 01H. F7H

• Este mensaje restituye automáticamente todos los ajustes iniciales del instrumento, a excepción de la afinación princi-

<MIDI Master Volume> (Volumen principal MIDI) F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

- · Este mensaje permite cambiar simultáneamente el volumen de todos los canales [Universal System Exclusive (Exclusivo del Sistema Universal)].
- · Los valores de "mm" se usan para el volumen principal MIDI. (Los valores para "Il" se omiten).

<MIDI Master Tuning> (Afinación principal MIDI) 0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc, F7H

- Este mensaje cambia simultáneamente el valor de afinación de todos los canales.
- · Los valores de "mm" y "ll" se usan para la afinación principal
- Los valores iniciales de "mm" y "ll" son 08H y 00H, respectivamente. Puede usarse cualquier valor para "n" y "cc".

<Reverb Type> (Tipo de reverberación) F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H

mm: Tipo de reverberación MSB

II: Tipo de reverberación LSB

Para obtener más detalles, consulte la lista de efectos (página

<Chorus Type> (Tipo de coro) F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, llH, F7H

• mm: Tipo de coro MSB • II: Tipo de coro LSB

Para obtener más detalles, consulte la lista de efectos (página

- 4 Cuando se inicia el acompañamiento se transmite un mensaje FAH. Cuando se para el acompañamiento, se transmite un mensaje FCH. Cuando el reloj está ajustado en externo, FAH (inicio del acompañamiento) y FCH (parada del acompañamiento) se reconocen.
- 5 Local ON/OFF (Local activado/desactivado) <Local ON> Bn, 7A, 7F <Local OFF> Bn, 7A, 00 El valor para "n" se omite.

# ■ Effect map / Effekt-Zuordnung / Liste des effets / Lista de efectos

- \* When a Type LSB value is received that corresponds to no effect type, a value corresponding to the effect type (coming the closest to the specified value) is automatically set.
- The numbers in parentheses in front of the Effect Type names correspond to the number indicated in the display.
- Wenn ein Type-LSB-Wert empfangen wird, der keinem Effekttyp zugewiesen ist, wird automatisch ein passender Wert eingestellt, der dem empfangenen Wert am nächsten
- Die Nummern in Klammern vor den Effekttyp-Bezeichnungen entsprechen der im Display erscheinenden Nummern.
- \* Lorsque la valeur Type LSB reçue ne correspond à aucun type d'effet, une valeur correspondant à un type d'effet (la plus proche possible de la valeur spécifiée) est automatiquement sélectionnée.
- \* Les chiffres entre parenthèses qui précèdent les noms des types d'effet correspondent aux numéros apparaissant sur l'afficheur.
- Cuando se recibe un valor tipo LSB que no corresponde a ningún tipo de efecto, se establece automáticamente un valor correspondiente al tipo de efecto (el que más se acerque al valor especificado).
- Los números entre paréntesis colocados delante de los nombres de tipos de efecto corresponden al número indicado en la pantalla.

# REVERB

TYPE MSB	TYPE LSB								
	00	01	02	08	16	17	18	19	20
000	No Effect								
001	(01)Hall1				(02)Hall2	(03)Hall3			
002	Room					(04)Room1		(05)Room2	
003	Stage				(06)Stage1	(07)Stage2			
004	Plate				(08)Plate1	(09)Plate2			
005127	No Effect								

# CHORUS

TYPE MSB	TYPE LSB								
	00	01	02	08	16	17	18	19	20
000063	No Effect								
064	Thru								
065	Chorus		(02)Chorus2						
066	Celeste					(01)Chorus1			
067	Flanger			(03)Flanger1		(04)Flanger2			
068127	No Effect								

# **ATTENTION** SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("AGREE-MENT") CAREFULLY BEFORE USING THIS SOFTWARE. YOU ARE ONLY PERMITTED TO USE THIS SOFTWARE PURSUANT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. THIS AGREEMENT IS BETWEEN YOU (AS AN INDIVIDUAL OR LEGAL ENTITY) AND YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA").

BY BREAKING THE SEAL OF THIS PACKAGE YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE, IF YOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS, DO NOT INSTALL, COPY, OR OTHERWISE USE THIS SOFTWARE.

# 1. GRANT OF LICENSE AND COPYRIGHT

Yamaha hereby grants you the right to use one copy of the software program(s) and data ("SOFTWARE") accompanying this Agreement. The term SOFT-WARE shall encompass any updates to the accompanying software and data. The SOFTWARE is owned by Yamaha and/or Yamaha's licensor(s), and is protected by relevant copyright laws and all applicable treaty provisions. While you are entitled to claim ownership of the data created with the use of SOFT-WARE, the SOFTWARE will continue to be protected under relevant copyrights.

- You may use the SOFTWARE on a single computer.
- You may make one copy of the SOFTWARE in machine-readable form for backup purposes only, if the SOFTWARE is on media where such backup copy is permitted. On the backup copy, you must reproduce Yamaha's copyright notice and any other proprietary legends that were on the original copy of the SOFTWARE.
- · You may permanently transfer to a third party all your rights in the SOFT-WARE, provided that you do not retain any copies and the recipient reads and agrees to the terms of this Agreement.

### 2. RESTRICTIONS

- · You may not engage in reverse engineering, disassembly, decompilation or otherwise deriving a source code form of the SOFTWARE by any method
- · You may not reproduce, modify, change, rent, lease, or distribute the SOFT-WARE in whole or in part, or create derivative works of the SOFTWARE.
- You may not electronically transmit the SOFTWARE from one computer to another or share the SOFTWARE in a network with other computers.
- You may not use the SOFTWARE to distribute illegal data or data that violates public policy.
- · You may not initiate services based on the use of the SOFTWARE without permission by Yamaha Corporation.

Copyrighted data, including but not limited to MIDI data for songs, obtained by means of the SOFTWARE, are subject to the following restrictions which you must observe.

- Data received by means of the SOFTWARE may not be used for any commercial purposes without permission of the copyright owner.
- Data received by means of the SOFTWARE may not be duplicated, transferred, or distributed, or played back or performed for listeners in public without permission of the copyright owner.
- The encryption of data received by means of the SOFTWARE may not be removed nor may the electronic watermark be modified without permission of the copyright owner.

# 3. TERMINATION

This Agreement becomes effective on the day that you receive the SOFT-WARE and remains effective until terminated. If any copyright law or provisions of this Agreement is violated, the Agreement shall terminate automatically and immediately without notice from Yamaha. Upon such termination, you must immediately destroy the licensed SOFTWARE, any accompanying written documents and all copies thereof.

# 4. LIMITED WARRANTY ON MEDIA

As to SOFTWARE sold on tangible media, Yamaha warrants that the tangible media on which the SOFTWARE is recorded will be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of fourteen (14) days from the date of receipt, as evidenced by a copy of the receipt. Yamaha's entire liability and your exclusive remedy will be replacement of the defective media if it is returned to Yamaha or an authorized Yamaha dealer within fourteen days with a copy of the receipt. Yamaha is not responsible for replacing media damaged by accident, abuse or misapplication. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, YAMAHA EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES ON THE TANGIBLE MEDIA, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

# 5. DISCLAIMER OF WARRANTY ON SOFTWARE

You expressly acknowledge and agree that use of the SOFTWARE is at your sole risk. The SOFTWARE and related documentation are provided "AS IS" and without warranty of any kind. NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION OF THIS AGREEMENT, YAMAHA EXPRESSLY DIS-CLAIMS ALL WARRANTIES AS TO THE SOFTWARE, EXPRESS, AND IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WAR-RANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. SPECIFICALLY, BUT WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, YAMAHA DOES NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE SOFTWARE WILL BE CORRECTED.

# 6. LIMITATION OF LIABILITY

YAMAHA'S ENTIRE OBLIGATION HEREUNDER SHALL BE TO PER-MIT USE OF THE SOFTWARE UNDER THE TERMS HEREOF. IN NO EVENT SHALL YAMAHA BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PER-SON FOR ANY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EXPENSES, LOST PROFITS, LOST DATA OR OTHER DAMAGES ARIS-ING OUT OF THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE SOFT-WARE, EVEN IF YAMAHA OR AN AUTHORIZED DEALER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. In no event shall Yamaha's total liability to you for all damages, losses and causes of action (whether in contract, tort or otherwise) exceed the amount paid for the SOFT-

# 7. THIRD PARTY SOFTWARE

Third party software and data ("THIRD PARTY SOFTWARE") may be attached to the SOFTWARE. If, in the written materials or the electronic data accompanying the Software, Yamaha identifies any software and data as THIRD PARTY SOFTWARE, you acknowledge and agree that you must abide by the provisions of any Agreement provided with the THIRD PARTY SOFT-WARE and that the party providing the THIRD PARTY SOFTWARE is responsible for any warranty or liability related to or arising from the THIRD PARTY SOFTWARE. Yamaha is not responsible in any way for the THIRD PARTY SOFTWARE or your use thereof.

- Yamaha provides no express warranties as to the THIRD PARTY SOFT-WARE. IN ADDITION, YAMAHA EXPRESSLY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, as to the THIRD PARTY SOFTWARE.
- Yamaha shall not provide you with any service or maintenance as to the THIRD PARTY SOFTWARE.
- Yamaha is not liable to you or any other person for any damages, including, without limitation, any direct, indirect, incidental or consequential damages, expenses, lost profits, lost data or other damages arising out of the use, misuse or inability to use the THIRD PARTY SOFTWARE.

# 8. GENERAL

This Agreement shall be interpreted according to and governed by Japanese law without reference to principles of conflict of laws. Any dispute or procedure shall be heard before the Tokyo District Court in Japan. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any portion of this Agreement to be unenforceable, the remainder of this Agreement shall continue in full force and effect.

# 9. COMPLETE AGREEMENT

This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to use of the SOFTWARE and any accompanying written materials and supersedes all prior or contemporaneous understandings or agreements, written or oral, regarding the subject matter of this Agreement. No amendment or revision of this Agreement will be binding unless in writing and signed by a fully authorized representative of Yamaha.

# **ACHTUNG** SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG

BITTE LESEN SIE SORGFÄLTIG DIESE LIZENZVEREINBARUNG ("VEREINBARUNG"), BEVOR SIE DIE SOFTWARE BENUTZEN. DER GEBRAUCH DIESER SOFTWARE IST IHNEN NUR GEMÄSS DEN BEDINGUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN DIESER VEREINBA-RUNG GESTATTET. DIES IST EINE VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN (ALS PRIVATPERSON ODER ALS NATÜRLICHE PERSON) UND DER YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA").

DURCH DAS ÖFFNEN DIESER VERSIEGELTEN VERPACKUNG BRIN-GEN SIE ZUM AUSDRUCK, AN DIE BEDINGUNGEN DIESER LIZENZ GEBUNDEN ZU SEIN. WENN SIE NICHT MIT DEN BEDINGUNGEN EINVERSTANDEN SIND, INSTALLIEREN ODER KOPIEREN SIE DIESE SOFTWARE NICHT, UND VERWENDEN SIE SIE AUF KEINE ANDERE WEISE

# 1. GEWÄHRUNG EINER LIZENZ UND COPYRIGHT

Yamaha gewährt Ihnen hiermit das Recht, eine einzige Kopie der mitgelieferten Software-Programme und Daten ("SOFTWARE") zu nutzen. Der Begriff SOFTWARE umfasst alle Updates der mitgelieferten Software und Daten. Die SOFTWARE gehört Yamaha bzw. den Yamaha-Lizenzgebern und ist durch die entsprechenden Copyright-Gesetze und internationalen Abkommen geschützt. Sie haben zwar das Recht, Besitzansprüche auf die durch den Gebrauch der SOFTWARE erstellten Daten zu erheben, doch die SOFTWARE selbst bleibt weiterhin durch das entsprechende Copyright geschützt.

- Sie dürfen die SOFTWARE auf genau einem Computer verwenden.
   Sie dürfen ausschließlich zu Backup-Zwecken eine Kopie der SOFTWARE in maschinenlesbarer Form erstellen, wenn sich die SOFTWARE auf einem Medium befindet, welches eine solche Sicherungskopie erlaubt. Auf der erstellten Backup-Kopie müssen Sie den Urheberrechtshinweis von Yamaha und alle anderen Eigentumsrechte der SOFTWARE betreffenden Hinweise wiedergeben.
- Sie dürfen dauerhaft all Ihre Rechte an der SOFTWARE an Dritte übertragen, jedoch nur, falls Sie keine Kopien zurückbehalten und der Empfänger die Lizenzvereinbarung liest und dieser zustimmt.

### 2. BESCHRÄNKUNGEN

- Sie dürfen nicht die SOFTWARE einem Reverse Engineering unterziehen, sie dekompilieren oder auf andere Weise an deren Quell-Code gelangen.
- Es ist Ihnen **nicht gestattet**, die SOFTWARE als Ganzes oder teilweise zu vervielfältigen, zu modifizieren, zu ändern, zu vermieten, zu verleasen oder auf anderen Wegen zu verteilen oder abgeleitete Produkte aus der SOFT WARE zu erstellen.
- Sie dürfen nicht die SOFTWARE elektronisch von einem Computer auf einen anderen übertragen oder sie in ein Netzwerk mit anderen Computern einspeisen.
- · Sie dürfen nicht die SOFTWARE verwenden, um illegale oder gegen die guten Sitten verstoßende Daten zu verbreiten.
- Sie dürfen nicht auf dem Gebrauch der SOFTWARE basierende Dienstleistungen erbringen ohne die Erlaubnis der Yamaha Corporation.

Urheberrechtlich geschützte Daten, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, MIDI-Songdateien, die mithilfe dieser SOFTWARE erstellt werden, unterliegen den nachfolgenden Beschränkungen, die vom Benutzer zu beachten sind.

- · Die mithilfe dieser SOFTWARE erhaltenen Daten dürfen ohne Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
- Die mithilfe dieser SOFTWARE erhaltenen Daten dürfen nicht dupliziert, übertragen, verteilt oder einem öffentlichen Publikum vorgespielt oder dargeboten werden, es sei denn, es liegt eine Genehmigung durch den Inhaber der Urheberrechte vor.
- Weder darf die Verschlüsselung der mithilfe dieser SOFTWARE erhaltenen Daten entfernt, noch darf das elektronische Wasserzeichen ohne Genehmigung des Inhabers der Urheberrechte verändert werden.

# 3. BEENDIGUNG DES VERTRAGSVERHÄLTNISSES

Diese Lizenzvereinbarung tritt am Tag des Erhalts der SOFTWARE in Kraft und bleibt bis zur Beendigung wirksam. Wenn eines der Urheberrechts Gesetze oder eine Maßgabe dieser Vereinbarung verletzt wird, endet die Vereinbarung automatisch und sofort ohne Vorankündigung durch Yamaha. In diesem Fall müssen Sie die lizenzierte SOFTWARE und die mitgelieferten Unterlagen und alle Kopien davon unverzüglich vernichten.

# 4. BESCHRÄNKTE GARANTIE AUF MEDIEN

Bezüglich SOFTWARE, die auf physikalischen Medien vertrieben wird, garantiert Yamaha, dass die physikalischen Medien, auf denen die SOFT-WARE aufgezeichnet wurde, für einen Zeitraum von vierzehn (14) Tagen nach dem per Kaufbeleg/Lieferschein nachweisbaren Empfangsdatum und bei normalem Gebrauch frei von Herstellungs- und Materialfehlern sind. Der volle Umfang der Verantwortung von Yamaha und Ihre einzige Abhilfemöglichkeit ist der Ersatz des defekten Mediums oder der defekten Medien durch Einsendung an Yamaha oder einen autorisierten Vertragshändler von Yamaha innerhalb von vierzehn Tagen zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs/ Lieferscheins. Yamaha ist nicht zum Ersatz von Medien verpflichtet, die durch Unfälle, Misbrauch oder fehlerhafte Anwendung beschädigt wurden. YAMAHA SCHLIESST UNTER MAXIMALER AUSSCHÖPFUNG DES GELTENDEN RECHTS AUSDRÜCKLICH JEGLICHE STILLSCHWEI-

GENDEN GARANTIEN AUF PHYSIKALISCHE MEDIEN AUS, EIN-SCHLIESSLICH STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN FÜR ALLGEMEINE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DIE TAUGLICH-KEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN EINSATZZWECK.

# 5. BESCHRÄNKTE GARANTIE AUF DIE SOFTWARE

Sie erkennen ausdrücklich an, dass der Gebrauch der SOFTWARE ausschließlich auf eigene Gefahr erfolgt. Die SOFTWARE und ihre Anleitungen werden Ihnen ohne Mängelgewähr oder andere Garantien zur Verfügung gestellt. UNGEACHTET DER ANDEREN BESTIMMUNGEN DIESER LIZENZ-VEREINBARUNG WERDEN VON YAMAHA KEINE AUSDRÜCKLI-CHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN HINSICHTLICH DIESER SOFTWARE ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN FÜR ALLGEMEINE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DIE TAUGLICH-KEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN EINSATZZWECK ODER DIE NICHT-VERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. BESONDERS, ABER OHNE DAS OBENGENANNTE EINZUSCHRÄNKEN, GARANTIERT YAMAHA NICHT, DASS DIE SOFTWARE IHRE ANSPRÜCHE ERFÜLLT, DASS DER BETRIEB DER SOFTWARE OHNE UNTERBRECHUNGEN ODER FEHLERFREI ERFOLGT ODER DASS FEHLER IN DER SOFTWARE BESEITIGT WERDEN

# 6. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

YAMAHA GEHT DIE NACHFOLGEND SPEZIFIZIERTE VERPFLICH-TUNG EIN, DIE VERWENDUNG DER SOFTWARE UNTER DEN GENANNTEN BEDINGUNGEN ZU ERLAUBEN. YAMAHA ÜBER-NIMMT IHNEN GEGENÜBER ODER GEGENÜBER DRITTEN IN KEI-NEM FALL DIE HAFTUNG FÜR IRGENDWELCHE SCHÄDEN EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIREKT ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄ-DEN, AUFWENDUNGEN, ENTGANGENE GEWINNE, DATENVERLUSTE ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE INFOLGE DER VERWENDUNG, DES MISSBRAUCHS ODER DER UNMÖGLICHKEIT DER VERWENDUNG DER SOFTWARE ENTSTEHEN KÖNNEN, SELBST WENN YAMAHA ODER EIN AUTHORISIERTER HÄNDLER AUF DIE MÖG-LICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WURDE. In keinem Fall überschreiten Ihre Ansprüche gegen Yamaha aufgrund von Schäden, Verlusten oder Klageansprüchen (aus Vertrag, Schadensersatz oder anderen) den Kaufpreis der SOFTWARE.

### 7. SOFTWARE DRITTER

Möglicherweise werden der SOFTWARE Daten und Software Dritter beigefügt ("SOFTWARE DRITTER"). Wenn in der schriftlichen Dokumentation oder der die Software begleitenden elektronischen Daten irgendwelche Software und Daten von Yamaha als SOFTWARE DRITTER bezeichnet wird, erkennen Sie die Bestimmungen aller mit der SOFTWARE DRITTER mitgelieferten Vereinbarungen an und erkennen an, dass der Hersteller der SOFT-WARE DRITTER verantwortlich ist für etwaige Garantien oder Haftungen für die SOFTWARE DRITTER. Yamaha ist in keiner Weise verantwortlich für die

- SOFTWARE DRITTER oder deren Gebrauch durch Sie.
   Yamaha gibt keine ausdrücklichen Zusicherungen und vertraglichen Haftungen bezüglich der SOFTWARE DRITTER. ZUSÄTZLICH VERNEINT YAMAHA AUSDRÜCKLICH ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARAN-TIEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, STILL-SCHWEIGENDE GARANTIEN AUF ALLGEMEINE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DIE TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DER SOFTWARE DRITTER
- Yamaha bietet Ihnen keinen Service oder Hilfestellung zu der SOFTWARE
- Yamaha übernimmt Ihnen gegenüber oder gegenüber Dritten in keinem Fall die Haftung für irgendwelche Schäden einschließlich, jedoch nicht beschränkt, auf direkt oder beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden, Aufwendungen, entgangene Gewinne, Datenverluste oder andere Schäden, die infolge der Verwendung, des Missbrauchs oder der Unmöglichkeit der Verwendung der SOFTWARE DRITTER entstehen können.

# 8. ALLGEMEINES

Diese Vereinbarung ist im Einklang mit dem japanischen Recht zu interpretieren und wird von diesem beherrscht, ohne einen Bezug auf jegliche Prinzipien eines Rechtskonflikts herzustellen. Alle Rechtsstreitigkeiten und -verfahren sind am Tokyo District Court in Japan durchzuführen. Falls aus irgendeinem Grund Teile dieser Lizenzvereinbarung von einem zuständigen Gericht für unwirksam erklärt werden sollten, dann sollen die übrigen Bestimmungen der Lizenzvereinbarung weiterhin voll wirksam sein.

# 9. VOLLSTÄNDIGKEIT DER VEREINBARUNG

Diese Lizenzvereinbarung stellt die Gesamtheit der Vereinbarungen in Bezug auf die SOFTWARE und alle mitgelieferten schriftlichen Unterlagen zwischen den Parteien dar und ersetzt alle vorherigen oder gleichzeitigen schriftlichen oder mündlichen Übereinkünfte oder Vereinbarungen in Bezug auf diese Thematik. Zusätze oder Änderungen dieser Vereinbarung sind nicht bindend, wenn Sie nicht von einem vollständig authorisierten Repräsentanten von Yamaha unterzeichnet sind

# **ATTENTION CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL**

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE (« CONTRAT ») AVANT D'UTILISER CE LOGICIEL. L'UTILISATION DE CE LOGICIEL EST ENTIEREMENT REGIE PAR LES TERMES ET CON-DITIONS DE CE CONTRAT. CECI EST UN CONTRAT ENTRE VOUS-MEME (EN TANT QUE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE) ET YAMAHA CORPORATION (« YAMAHA »).

LE FAIT D'OUVRIR CE COFFRET INDIQUE QUE VOUS ACCEPTEZ L'ENSEMBLE DES TERMES DU CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LESDITS TERMES, VOUS NE DEVREZ NI INSTALLER NI COPIER NI UTILISER DE QUELQUE AUTRE MANIERE CE LOGICIEL.

### 1. CONCESSION DE LICENCE ET DROITS D'AUTEUR

Yamaha vous concède le droit d'utiliser un seul exemplaire du logiciel et des données afférentes à celui-ci (« LOGICIEL »), livrés avec ce contrat. Le terme LOGICIEL couvre toutes les mises à jour du logiciel et des données fournis. Ce LOGICIEL est la propriété de Yamaha et/ou du (des) concédant(s) de licence Yamaha. Il est protégé par les dispositions en vigueur relatives au droit d'auteur et tous les traités internationaux pertinents. Bien que vous soyez en droit de revendiquer la propriété des données créées à l'aide du LOGICIEL, ce dernier reste néanmoins protégé par les lois en vigueur en matière de droit

- Vous pouvez utiliser ce LOGICIEL sur un seul ordinateur.
- Vous pouvez effectuer une copie unique de ce LOGICIEL en un format lisible sur machine à des fins de sauvegarde uniquement, à la condition toutefois que le LOGICIEL soit installé sur un support autorisant la copie de sauvegarde. Sur la copie de sauvegarde, vous devez reproduire l'avis relatif aux droits d'auteur ainsi que toute autre mention de propriété indiquée sur l'exemplaire original du LOGICIEL.
- Vous pouvez céder, à titre permanent, tous les droits que vous détenez sur ce LOGICIEL, sous réserve que vous n'en conserviez aucun exemplaire et que le bénéficiaire accepte les termes du présent contrat.

# 2. RESTRICTIONS

- Vous ne pouvez en aucun cas reconstituer la logique du LOGICIEL ou le désassembler, le décompiler ou encore en dériver une forme quelconque de code source par quelque autre moyen que ce soit.
- Vous n'êtes pas en droit de reproduire, modifier, changer, louer, prêter ou distribuer le LOGICIEL en tout ou partie, ou de l'utiliser à des fins de créa-
- · Vous n'êtes pas autorisé à transmettre le LOGICIEL électroniquement à d'autres ordinateurs ou à l'utiliser en réseau.
- Vous ne pouvez pas utiliser ce LOGICIEL pour distribuer des données illégales ou portant atteinte à la politique publique.
- Vous n'êtes pas habilité à proposer des services fondés sur l'utilisation de ce LOGICIEL sans l'autorisation de Yamaha Corporation.

Les données protégées par le droit d'auteur, y compris les données MIDI de morceaux, sans toutefois s'y limiter, obtenues au moyen de ce LOGICIEL, sont soumises aux restrictions suivantes que vous devez impérativement respecter.

- Les données reçues au moyen de ce LOGICIEL ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins commerciales sans l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur.
- · Les données reçues au moyen de ce LOGICIEL ne peuvent pas être dupliquées, transférées, distribuées, reproduites ou exécutées devant un public d'auditeurs sans l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur.
- Le cryptage des données reçues au moyen de ce LOGICIEL ne peut être déchiffré ni le filigrane électronique modifié sans l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur.

# 3. RESILIATION

Le présent contrat prend effet à compter du jour où le LOGICIEL vous est remis et reste en vigueur jusqu'à sa résiliation. Si l'une quelconque des dispositions relatives au droit d'auteur ou des clauses du contrat ne sont pas respectées, le contrat de licence sera automatiquement résilié de plein droit par Yamaha, ce sans préavis. Dans ce cas, vous devrez immédiatement détruire le LOGICIEL concêdé sous licence, la documentation imprimée qui l'accompagne ainsi que les copies réalisées.

# 4. GARANTIE LIMITEE PORTANT SUR LE SUPPORT

Quant au LOGICIEL vendu sur un support perceptible, Yamaha garantit que le support perceptible sur lequel le LOGICIEL est enregistré est exempt de défaut de matière première ou de fabrication pendant quatorze (14) jours à compter de la date de réception, avec comme preuve à l'appui une copie du reçu. Votre seul recours opposable à Yamaha consiste dans le remplacement du support reconnu défectueux, à condition qu'il soit retourné à Yamaha ou à un revendeur Yamaha agréé dans un délai de quatorze jours avec une copie du reçu. Yamaha n'est pas tenu de remplacer un support endommagé à la suite d'un accident, d'un usage abusif ou d'une utilisation incorrecte. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR, YAMAHA EXCLUT EXPRESSEMENT TOUTE RESPONSABILITE IMPLICITE LIEE AU SUP-PORT PERCEPTIBLE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICU-LIER LE CONCERNANT.

# 5. EXCLUSION DE GARANTIE PORTANT SUR LE LOGICIEL

Vous reconnaissez et acceptez expressément que l'utilisation de ce LOGICIEL est à vos propres risques. Le LOGICIEL et la documentation qui l'accompagne sont livrés « EN L'ETAT », sans garantie d'aucune sorte. NONOBSTANT TOUTE AUTRE DISPOSITION DU PRESENT CONTRAT, YAMAHA EXCLUT DE LA PRESENTE GARANTIE PORTANT SUR LE LOGICIEL, TOUTE RESPONSABILITE EXPRESSE OU IMPLICITE LE CONCER-NANT, Y COMPRIS, DE MANIERE NON LIMITATIVE, TOUTE GARAN-TIE IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET DE RESPECT DES DROITS DES TIERS. YAMAHA EXCLUT EN PARTICULIER, MAIS DE MANIERE NON LIMI-TATIVE A CE QUI PRECEDE, TOUTE GARANTIE LIEE A L'ADEQUA-TION DU LOGICIEL A VOS BESOINS, AU FONCTIONNEMENT ININTERROMPU OU SANS ERREUR DU PRODUIT ET A LA CORREC-TION DES DEFAUTS CONSTATES LE CONCERNANT

### **6. RESPONSABILITE LIMITEE**

LA SEULE OBLIGATION DE YAMAHA AUX TERMES DES PRESENTES CONSISTE A VOUS AUTORISER A UTILISER CE LOGICIEL. EN AUCUN CAS YAMAHA NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE, PAR VOUS-MEME OU UNE AUTRE PERSONNE, DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT, NOTAMMENT ET DE MANIERE NON LIMITATIVE, DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSECU-TIFS, DE FRAIS, PERTES DE BENEFICES, PERTES DE DONNEES OU D'AUTRES DOMMAGES RESULTANT DE L'UTILISATION CORRECTE OU INCORRECTE OU DE L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER LE LOGICIEL, MEME SI YAMAHA OU UN DISTRIBUTEUR AGREE ONT ETE PREVE-NUS DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES. Dans tous les cas, la responsabilité entière de Yamaha engagée à votre égard pour l'ensemble des dommages, pertes et causes d'actions (que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, délictuelle ou autre) ne saurait excéder le montant d'acquisition du LOGICIEL.

# 7. LOGICIELS DE FABRICANTS TIERS

Des logiciels et données de fabricants tiers (« LOGICIELS DE FABRICANTS TIERS ») peuvent être associés au LOGICIEL. Lorsque, dans la documentation imprimée ou les données électroniques accompagnant ce logiciel, Yamaha identifie un logiciel et des données comme étant un LOGICIEL DE FABRI-CANT TIERS, vous reconnaissez et acceptez que vous avez l'obligation de vous conformer aux dispositions de tout contrat fourni avec ce LOGICIEL DE FABRICANT TIERS, et que la partie tierce fournissant le LOGICIEL DE FABRICANT TIERS est responsable de toute garantie ou responsabilité liée à ou résultant de ce dernier. Yamaha n'est en aucun cas responsable des LOGI-CIELS DE FABRICANTS TIERS ou de l'utilisation que vous en faites.

- Yamaha exclut toute garantie expresse portant sur des LOGICIELS DE FABRICANTS TIERS. DE SURCROIT, YAMAHA EXCLUT EXPRESSE-MENT TOUTE RESPONSABILITE IMPLICITE LIEE AU LOGICIEL DE FABRICANT TIERS, Y COMPRIS, DE MANIERE NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER LE CONCERNANT
- · Yamaha ne vous fournira aucun service ni maintenance concernant le LOGI-CIEL DE FABRICANT TIERS.
- En aucun cas Yamaha ne pourra être tenu responsable, par vous-même ou une autre personne, de quelque dommage que ce soit, notamment et de manière non limitative, de dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs, de frais, pertes de bénéfices, pertes de données ou d'autres dommages résultant de l'utilisation correcte ou incorrecte ou de l'impossibilité d'utiliser le LOGICIEL DE FABRICANT TIERS.

# 8. REMARQUE GENERALE

Le présent contrat est régi par le droit japonais, à la lumière duquel il doit être interprété, sans qu'il soit fait référence aux conflits des principes de loi. Conflits et procédures sont de la compétence du tribunal de première instance de Tokyo, au Japon. Si pour une quelconque raison, un tribunal compétent décrète que l'une des dispositions de ce contrat est inapplicable, le reste du présent contrat restera en vigueur

# 9. CONTRAT COMPLET

Ce document constitue le contrat complet passé entre les parties relativement à l'utilisation du LOGICIEL et de toute documentation imprimée l'accompagnant, et remplace tous les accords ou contrats antérieurs, écrits ou oraux, portant sur l'objet du présent accord. Aucun avenant ni aucune révision du présent contrat n'auront force obligatoire s'ils ne sont pas couchés par écrit et revêtus de la signature d'un représentant Yamaha agréé.

# **ATENCIÓN ACUERDO DE LICENCIA DE SOFTWARE**

LEA ATENTAMENTE ESTE ACUERDO DE LICENCIA DE SOFTWARE ("ACUERDO") ANTES DE UTILIZAR ESTE SOFTWARE. SÓLO PODRÁ UTILIZAR ESTE SOFTWARE EN VIRTUD DE LOS TÉRMINOS Y CON-DICIONES DEL PRESENTE ACUERDO. EL PRESENTE ES UN ACUERDO ENTRE USTED (COMO PARTICULAR O COMO PERSONA JURÍDICA) Y YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA").

LA ROTURA DEL SELLO DE ESTE EMBALAJE SUPONE LA ACEPTA-CIÓN DE LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS, NO INSTALE, NI COPIE NI UTILICE DE NINGÚN MODO ESTE SOFTWARE.

### 1. CESIÓN DE LICENCIA Y COPYRIGHT

Por el presente, Yamaha le otorga el derecho a utilizar una copia del programa y de la información de software ("SOFTWARE") que acompañan a este Acuerdo. El término SOFTWARE abarca todas las actualizaciones del software y de la información adjunta. El SOFTWARE es propiedad de Yamaha y/o sus otorgantes de licencia, y se encuentra protegido por las leyes de copyright y todas las provisiones de los tratados correspondientes. Si bien el usuario tiene derecho a declararse propietario de los datos creados mediante el uso del SOFTWARE, dicho SOFTWARE seguirá estando protegido por las leyes de copyright pertinentes.

- Puede utilizar el SOFTWARE en un solo ordenador.
- Puede realizar una copia del SOFTWARE en formato para lectura mecánica exclusivamente con fines de copia de seguridad, si el SOFTWARE se encuentra en soportes en los que dicha copia de seguridad está permitida. En la copia de seguridad, debe reproducirse el aviso de copyright de Yamaha y cualquier otra inscripción de marca que conste en la copia original del SOFTWARE
- · Puede transferir de forma permanente a un tercero todos sus derechos del SOFTWARE, siempre y cuando no conserve ninguna copia y el destinatario haya leído y aceptado los términos y condiciones del presente Acuerdo.

# 2. RESTRICCIONES

- No puede someter el SOFTWARE a tareas de ingeniería inversa con el fin de investigar el secreto de fabricación, ni desmontar, descompilar o derivar de cualquier otra manera un formato de código de origen del SOFTWARE por
- Está prohibida la reproducción, modificación, cambio, alquiler, préstamo o distribución del SOFTWARE, en parte o en su totalidad, o la creación de trabajos derivados del SOFTWARE.
- · No puede transmitir electrónicamente el SOFTWARE de un ordenador a otro, ni compartir el SOFTWARE con otros ordenadores conectados a una red.
- · No puede utilizar el SOFTWARE para distribuir información ilícita o que vulnere la política pública.
- · No puede îniciar servicios basados en el uso del SOFTWARE sin autorización de Yamaha Corporation.

La información con copyright, que incluye sin limitaciones la información MIDI para canciones, obtenida por medio del SOFTWARE, está sometida a las restricciones que se indican a continuación y que el usuario debe acatar.

- La información recibida mediante el SOFTWARE no podrá utilizarse para fines comerciales sin autorización del propietario del copyright.
- La información recibida mediante el SOFTWARE no puede duplicarse, transferirse ni distribuirse, ni reproducirse ni interpretarse para ser escuchada en público sin autorización del propietario del copyright.
- · El cifrado de la información recibida mediante el SOFTWARE no podrá eliminarse ni tampoco podrá modificarse la marca de agua electrónica (watermark) sin autorización del propietario del copyright.

# 3. FINALIZACIÓN

El presente Acuerdo entrará en vigor el día en que el usuario reciba el SOFT-WARE y permanecerá vigente hasta su terminación. En el caso de vulnerarse las leyes de copyright o las provisiones contenidas en el presente Acuerdo, el presente Acuerdo se dará por terminado de forma automática e inmediata, sin previo aviso de Yamaha. Ûna vez terminado el Acuerdo, el usuario deberá destruir inmediatamente el SOFTWARE adquirido bajo licencia, así como la documentación escrita adjunta y todas sus copias

# 4. GARANTÍA LIMITADA DEL SOPORTE

Con respecto al SOFTWARE vendido en un soporte material, Yamaha garantiza que el soporte material en el que está grabado el SOFTWARE no tendrá ningún defecto en cuanto a materiales y fabricación en condiciones normales de uso y por un período de catorce (14) días a partir de la fecha del recibo, como aparece en la copia del recibo. La solución y la responsabilidad de Yamaha será la sustitución del soporte defectuoso si se devuelve a Yamaha o a un distribuidor autorizado de Yamaha dentro del período de catorce días con una copia del recibo. Yamaha no se hará responsable de sustituir el soporte si se ha dañado por accidente, abuso o mal uso. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, YAMAHA DENIEGA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS CON RESPECTO AL SOPORTE MATERIAL, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMER-CIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UNA DETERMINADA FINALIDAD.

# 5. DENEGACIÓN DE GARANTÍA DEL SOFTWARE

Usted conviene y acepta expresamente en que utilizará el SOFTWARE por su cuenta y riesgo. El SOFTWARE y la documentación correspondiente se suministran "TAL CUAL" y sin ninguna clase de garantía. SIN PERJUICIO DE CUALESQUIERA OTRA DISPOSICIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE ACUERDO, YAMAHA DENIEGA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS CON RESPECTO AL SOFTWARE, EXPRESAS, E IMPLÍCI-TAS, INCLUIDO SIN LIMITACIONES LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UNA DETERMINADA FINALIDAD Y LA NO VULNERACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. DE MANERA CONCRETA, PERO SIN LIMITACIÓN DE CUANTO ANTE-CEDE, YAMAHA NO GARANTIZA QUE EL SOFTWARE SATISFAGA SUS REQUISITOS, QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE SE REALICE SIN INTERRUPCIONES NI ERRORES, O QUE LOS DEFEC-TOS DEL SOFTWARE PUEDAN SER CORREGIDOS

### 6. RESPONSABILIDAD LIMITADA

LAS OBLIGACIONES DE YAMAHA EN VIRTUD DEL PRESENTE ACUERDO SERÁN LAS DE PERMITIR EL USO DEL SOFTWARE EN VIRTUD DE LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE. YAMAHA NO SE RES-PONSABILIZARÁ EN NINGÚN CASO ANTE USTED NI ANTE OTRAS PERSONAS DE DAÑOS, INCLUIDOS SIN LIMITACIONES LOS DIREC-TOS, INDIRECTOS, ACCESORIOS O EMERGENTES, NI DE GASTOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O DE DATOS NI DE CUALESQUIERA OTROS DAÑOS DIMANANTES DEL USO, USO INDEBIDO O IMPOSI-BILIDAD DE USO DEL SOFTWARE, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS A YAMAHA O A UN DISTRI-BUIDOR AUTORIZADO. En ningún caso la responsabilidad total de Yamaha en concepto de todos los daños, pérdidas y derechos de acción (contractuales, torticeras o de cualquier otra índole) podrá superar la suma pagada por el SOFTWARE.

# 7. SOFTWARE DE OTRAS MARCAS

Es posible adjuntar software e información de otras marcas ("SOFTWARE DE OTRAS MARCAS") al SOFTWARE. Si, en el material impreso o en la información electrónica que acompaña al Software, Yamaha identificase software e información pertenecientes a la categoría de SOFTWARE DE OTRAS MAR-CAS, usted conviene y acepta en que deberá atenerse a las provisiones contenidas en los Acuerdos suministrados con el SOFTWARE DE OTRAS MARCAS y que la parte proveedora del SOFTWARE DE OTRAS MARCAS se hará cargo de las garantías o asumirá las responsabilidades relacionadas con o dimanantes del SOFTWARE DE OTRAS MARCAS. Yamaha no se hace responsable del SOFTWARE DE OTRAS MARCAS ni del uso que usted haga de

- · Yamaha no ofrece garantías expresas con respecto al SOFTWARE DE OTRAS MARCAS. ADEMÁS, YAMAHA DENIEGA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS SIN LIMITACIO-NES LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDO-NEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA, con respecto al SOFTWARE DE OTRAS MARCAS.
- · Yamaha no prestará ningún servicio ni mantenimiento para el SOFTWARE DE OTRAS MARCAS.
- Yamaha no se responsabilizará ante usted ni ante otras personas de los daños, incluidos sin limitaciones los directos, indirectos, accesorios o emergentes, ni de gastos, pérdida de beneficios o de datos ni de cualesquiera otros daños dimanantes del uso, uso indebido o imposibilidad de uso del SOFTWARE DE OTRAS MARCAS.

# 8. GENERAL

Este Acuerdo se interpretará y regirá de acuerdo con las leyes japonesas, con independencia de los principios de conflicto de derecho. La vista de los desacuerdos o procedimientos se realizará ante el Tribunal de Distrito de Tokio, Japón. Si alguna de las cláusulas del presente Acuerdo fuese no ejecutoria en virtud del dictamen de un tribunal competente, ello no afectará a las demás cláusulas del Acuerdo y mantendrán plena vigencia.

# 9. ACUERDO COMPLETO

El presente Acuerdo contiene la totalidad de los acuerdos y pactos entre las partes con respecto al uso del SOFTWARE y de los materiales impresos que acompañan al mismo y sustituye a todos los demás acuerdos o contratos previos o contemporáneos, escritos o verbales, que puedan existir en relación con el contenido del presente Acuerdo. Las modificaciones o revisiones del presente Acuerdo no serán vinculantes a menos que se efectúen por escrito y estén firmadas por un representante autorizado de Yamaha.

# SIBELIUS SCORCH LICENSE AGREEMENT

By installing and/or using this Product you (an individual or legal entity) agree with the Licensor to be bound by the terms of this License which will govern your use of the Product. If you do not accept these terms, do not install or use this Product. The Product is copyright © 1987-2007 Sibelius Software, a division of Avid Technology, Inc, and its licensors.

# **Definitions**

In this License the following words and expressions have the following meanings:

"License": this agreement between you and the Licensor and, if permitted by the context, the conditional license granted to you in this

"Licensor": Avid Technology, Inc., of Avid Technology Park, One Park West, Tewksbury, MA 01876 USA, through its division Sibelius Software, of 20-23 City North, Fonthill Road, London N4 3HF, UK "Product": the Software and the Documentation.

"Software": the Sibelius Scorch web browser plug-in, Opus, Helsinki, Inkpen2 and Reprise font families, any other programs or files supplied by the Licensor which are included in or with the Sibelius Scorch installer, and the Sibelius Scorch installer.

"Documentation": any documentation in any form relating to the Software supplied to you with the Software or by the Licensor.

#### 2. License

- The Licensor grants to you a non-exclusive non-transferable license to use this Software in accordance with the Documentation on any number of computers. Title to the Product is not transferred to you. Ownership of the Product remains vested in the Licensor and its licensors, subject to the rights granted to you under this License. All other rights are
- 2.2 You may make one printout for your own use of any part of the Documentation provided in electronic form. You shall not make or permit any third party to make any further copies of any part of the Product whether in eye or machine-readable form.
- You shall not, and shall not cause or permit any third party to,
  - (1) translate, enhance, modify, alter or adapt the Product or any part of it for any purpose (including without limitation for the purpose of error correction);
  - (2) create derivative works based on the Product, or cause the whole or any part of the Product to be combined with or incorporated into any other program, file or product, for any purpose; or
  - (3) use the Software to create files in any format (other than temporary files created and required by your computer's operating system or web browser), including without limitation screen capture files, files generated from the Software's playback, graphics files and print files, for any purpose, except for creating MIDI files (if permitted by the Software) for private non-commercial use.
- 2.4 You shall not, and shall not cause or permit any third party to, decompile, decode, disassemble or reverse engineer the Software in whole or in part for any purpose.
- You shall not, and shall not cause any third party to, translate, convert, decode or reverse engineer any file capable of being read by any copy or version of the Software or any data transmitted to or from any copy or version of the Software, in whole or in part for any purpose.
- 2.6 The Product or any part of it must not be used to infringe any right of copyright or right of privacy, publicity or personality or any other right whatsoever of any other person or entity.

# Copyright

You acknowledge that copyright in the Product as a whole and in the components of the Product as between you and the Licensor belongs to the Licensor or its licensors and is protected by copyright laws, national and international, and all other applicable laws.

# **Disclaimer of Liability**

In consideration of the fact that the Product is licensed hereunder free of charge, (a) the Licensor disclaims any and all warranties with respect to the Product, whether expressed or implied, including without limitation any warranties that the Product is free from defects, will perform in accordance with the Documentation, is merchantable, or is fit for any particular purpose, and (b) the Licensor shall not have or incur any liability to you for any loss, cost, expense or claim (including without limitation any liability for loss or corruption of data and loss of profits, revenue or goodwill and any type of special, indirect or consequential loss) that may arise out of or in connection with your installation and use of the Product.

# **Termination**

This License shall terminate automatically upon your destruction of the Product. In addition, the Licensor may elect to terminate this License in the event of a material breach by you of any condition of this License or of any of your representations, warranties, covenants or obligations hereunder. Upon notification of such termination by the Licensor, you will immediately delete the Software from your computer and destroy the Documentation.

# **Miscellaneous**

- No failure to exercise and no delay in exercising on the part of the Licensor of any right, power or privilege arising hereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any right, power or privilege preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege. The rights and remedies of the Licensor in connection herewith are not exclusive of any rights or remedies provided by law.
- You may not distribute, loan, lease, sub-license, rent or otherwise transfer the Product to any third party.
- You agree to the use of your personal data in accordance with the Licensor's privacy policy (available from the Licensor or on www.sibelius.com), which may change from time to time.
- This License is intended by the parties hereto to be a final expression of their agreement with respect to the subject matter hereof and a complete and exclusive statement of the terms of such agreement. This License supercedes any and all prior understandings, whether written or oral, between you and the Licensor relating to the subject matter hereof.
- (This section only applies if you are resident in the European Union:) This License shall be construed and governed by the laws of England, and both parties agree to submit to the exclusive jurisdiction of the English courts.
- (This section only applies if you are not resident in the European Union:) This License shall be construed and enforced in accordance with and governed by the laws of the State of California. Any suit, action or proceeding arising out of or in any way related or connected to this License shall be brought and maintained only in the United States District Court for the Northern District of California, sitting in the City of San Francisco. Each party irrevocably submits to the jurisdiction of such federal court over any such suit, action or proceeding. Each party knowingly, voluntarily and irrevocably waives trial by jury in any suit, action or proceeding (including any counterclaim), whether at law or in equity, arising out of or in any way related or connected to this License or the subject matter hereof.

(License v5.0 (DMN), 30 July 2007)



# Specifications / Technische Daten / Spécifications techniques / Especificaciones

# Keyboards

• 76 box type keys (E0–G6), with Touch Response.

# **Display**

LCD display (backlit)

# Setup

STANDBY/ON

MASTER VOLUME: MIN–MAX

# **Panel Controls**

 SONG, VOICE, STYLE, EASY SONG ARRANGER, P.A.T. ON/OFF, LESSON L, LESSON R, LESSON START, METRONOME ON/OFF, PORTABLE GRAND DEMO, FUNCTION, MUSIC DATABASE, HARMONY ON/ OFF, DUAL ON/OFF, SPLIT ON/OFF, TEMPO/TAP, [0]-[9], [+], [-], CATEGORY, Dial, REPEAT & LEARN (ACMP ON/OFF), A-B REPEAT (INTRO/ENDING/rit.), PAUSE (SYNC START), START/STOP, REW (MAIN/AUTO FILL), FF (SYNC STOP), REGIST MEMORY ([MEMORY/BANK], [1], [2]), SONG MEMORY (REC, [1]-[5], [A])

### **Realtime Control**

· Pitch Bend Wheel

### Voice

- 116 panel voices + 12 drum/SFX kits + 361 XGlite voices
- Polyphony: 32
- DUAL
- SPLIT

# Style

160 Preset Styles + External files

 Style Control: ACMP ON/OFF, SYNC STOP. SYNC START, START/STOP INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL

· Fingering: Multi Finger, Full Keyboard

Style Volume

# **Music Database**

· 300 + External files

# **Education Feature**

Dictionary

• Lesson 1-3, Repeat & Learn

# **Registration Memory**

· 8 banks x 2 types

# **Function**

VOLUME: Style Volume, Song Volume

Tuning, Transpose, Split Point, Touch Sensi-OVERALL:

tivity, Pitch Bend Range, Chord Fingering

MAIN VOICE: Volume, Octave, Pan, Reverb Level,

Chorus Level

• DUAL VOICE: Voice, Volume, Octave, Pan, Reverb Level,

Chorus Level

• SPLIT VOICE: Voice, Volume, Octave, Pan, Reverb Level,

Chorus Level

• EFFECT: Reverb Type, Chorus Type, Master EQ Type,

Sustain

• HARMONY: Harmony Type, Harmony Volume

• Performance assistant technology:

Performance assistant technology Type

SFF Load: Style File Load · PC: PC Mode

· MIDI: Local On/Off, External Clock, Initial Send,

Keyboard Out, Style Out, Song Out

 METRONOME: Time Signature Numerator, Time Signature Denominator, Metronome Volume

Lesson Track (R), Lesson Track (L), Grade · LESSON:

• UTILITY: Demo Cancel

# **Effects**

Reverb: 9 types Chorus: 4 types · Harmony: 26 types

# Song

- 30 Preset Songs + 5 User Songs + Accessory CD-ROM Songs (70)
- · Song Clear, Track Clear

· Song Volume

· Song Control: REPEAT & LEARN, A-B REPEAT, PAUSE, REW, FF, START/STOP

# Performance assistant technology

· Chord, Chord/Free

# Recording

Song

User Song: 5 Songs

Recording Tracks: 1, 2, 3, 4, 5, STYLE

# **MIDI**

· Local On/Off Initial Send External Clock Keyboard Out
 Style Out Song Out

# Auxiliary jacks

• PHONES/OUTPUT, DC IN 12V, USB, SUSTAIN

# **Amplifier**

• 6W + 6W

# **Speakers**

• 12cm x 2 + 3cm x 2

# Power Consumption

20W

# **Power Supply**

PA-5D or an equivalent recommended by Adaptor:

Yamaha

• Batteries: Six "D" size, R20P (LR20) or equivalent batteries

# Dimensions (W x D x H)

• 1,178 x 412 x 137 mm (46-3/8" x 16-1/4" x 5-3/8")

• 8.3kg (18 lbs. 5 oz.) (not including batteries)

# Supplied Accessories

Music Rest

Accessory CD-ROM

Owner's Manual

# **Optional Accessories**

· AC Power Adaptor: PA-5D or an equivalent recommend-

ed by Yamaha FC4/FC5 Footswitch: LW-16 · Keyboard Stand: HPE-150 Headphones:

- Specifications and descriptions in this owner's manual are for information purposes only. Yamaha Corp. reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the same in every locale, please check with your Yamaha dealer.
- Die technischen Daten und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Information. Yamaha Corp. behält sich das Recht vor, Produkte oder deren technische Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder zu modifizieren. Da die technischen Daten, das Gerät selbst oder Sonderzubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.
- Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.
- Las especificaciones y descripciones de este manual del propietario tienen sólo el propósito de servir como información. Yamaha Corp. se reserva el derecho a efectuar cambios o modificaciones en los productos o especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, equipos u opciones pueden no ser las mismas en todos los mercados, solicite información a su distribuidor Yamaha.

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

# **NORTH AMERICA**

### **CANADA**

Yamaha Canada Music Ltd.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, Tel: 714-522-9011

# CENTRAL & SOUTH AMERICA

## **MEXICO**

Yamaha de México S.A. de C.V.

Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

# BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda.

Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL Tel: 011-3704-1377

### ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A.

Sucursal de Argentina Viamonte 1145 Piso2-B 1053,

Buenos Aires, Argentina Tel: 1-4371-7021

# PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES **CARIBBEAN COUNTRIES**

Yamaha Music Latin America, S.A.

Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

# **EUROPE**

# THE UNITED KINGDOM

Yamaha Music U.K. Ltd.

Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

# IRELAND

Danfay Ltd.

61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin Tel: 01-2859177

# **GERMANY**

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

# SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Switzerland** 

Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Austria** 

Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

# CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/ **HUNGARY/SLOVENIA**

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Austria, CEE Department** Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-602039025

# **POLAND**

Yamaha Music Central Europe GmbH **Sp.z. o.o. Oddzial w Polsce** ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland

Tel: 022-868-07-57

# THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Benelux** 

Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

**Yamaha Musique France** BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

Yamaha Musica Italia S.P.A.

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

#### SPAIN/PORTUGAL

Yamaha Música Ibérica, S.A.

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

#### GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House

147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece Tel: 01-228 2160

#### **SWEDEN**

Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

#### DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office

Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

# **FINLAND**

F-Musiikki Oy

Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, SF-00101 Helsinki, Finland Tel: 09 618511

# NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB

Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

Skifan HF

Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000

**Yamaha Music (Russia)** Office 4015, entrance 2, 21/5 Kuznetskii Most street, Moscow, 107996, Russia Tel: 495 626 0660

# OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

# **AFRICA**

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312

# MIDDLE EAST

# TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

# OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE

LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971-4-881-5868

# **ASIA**

# THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West), Jingan, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

# HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.

11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688

# INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

# KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.

8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, Korea Tel: 080-004-0022

#### **MALAYSIA**

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.

Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-78030900

# **PHILIPPINES**

Yupangco Music Corporation

339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines Tel: 819-7551

#### SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

#03-11 A-Z Building 140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 Tel: 747-4374

# TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.

3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

# THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.

891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2626

# OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: +81-53-460-2317

# **OCEANIA**

# AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.

Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

# **NEW ZEALAND**

Music Houses of N.Z. Ltd.

146/148 Captain Springs Road, Te Papapa, Auckland, New Zealand Tel: 9-634-0099

# COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: +81-53-460-2312



Yamaha Home Keyboards Home Page (English Only) http://music.yamaha.com/homekeyboard

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2007 Yamaha Corporation